Aetria® Command Center

Guía de inicio rápido

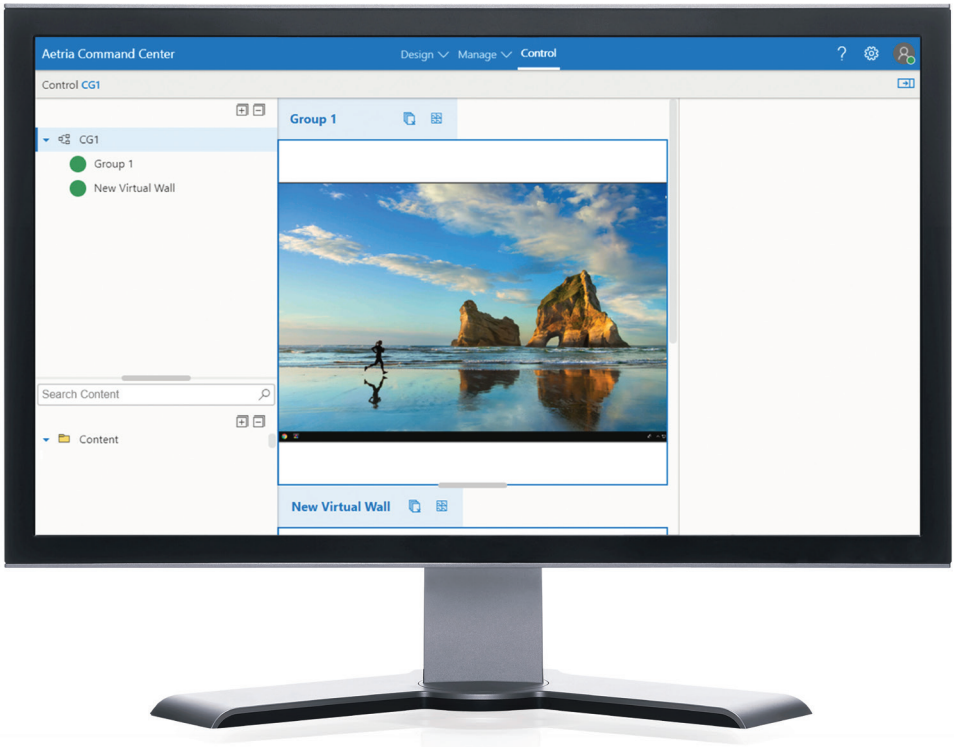

Diseño de las **mejores** soluciones visuales **del mundo**

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Guía de inicio rápido de Aetria Command Center

Gracias por adquirir Aetria Command Center. El objetivo de este documento es ofrecerle una guía rápida para el proceso de configuración inicial.

Aetria Command Center proporciona una interfaz global y centralizada que permite a los integradores diseñar, administrar y operar salas de control. Una vez configurado, Aetria Command Center ofrece acceso rápido a las fuentes y activos que los operadores necesitan en cualquier superficie de visualización conectada.

La ayuda completa está disponible a través de la interfaz de software.

PROCEDIMIENTOS INICIALES CON AETRIA COMMAND CENTER

Se puede acceder a Aetria Command Center desde cualquier equipo que tenga Chrome o Safari instalado y que se encuentre en la misma red que Aetria Network Manager.

Para abrir Aetria Command Center, abra un explorador y escriba el nombre de host de Aetria Network Manager en la barra de direcciones, por ejemplo, https://Aetria. El nombre de host se creó cuando Aetria Network Manager se aprovisionó.

INICIO DE SESIÓN EN AETRIA COMMAND CENTER

Abra Aetria Command Center como se describió anteriormente e inicie sesión utilizando "superuser" como nombre de usuario y "Superuser" como contraseña. Esta información solo se usa cuando inicia sesión por primera vez. Aparecerá un mensaje solicitando que se cambie la contraseña:

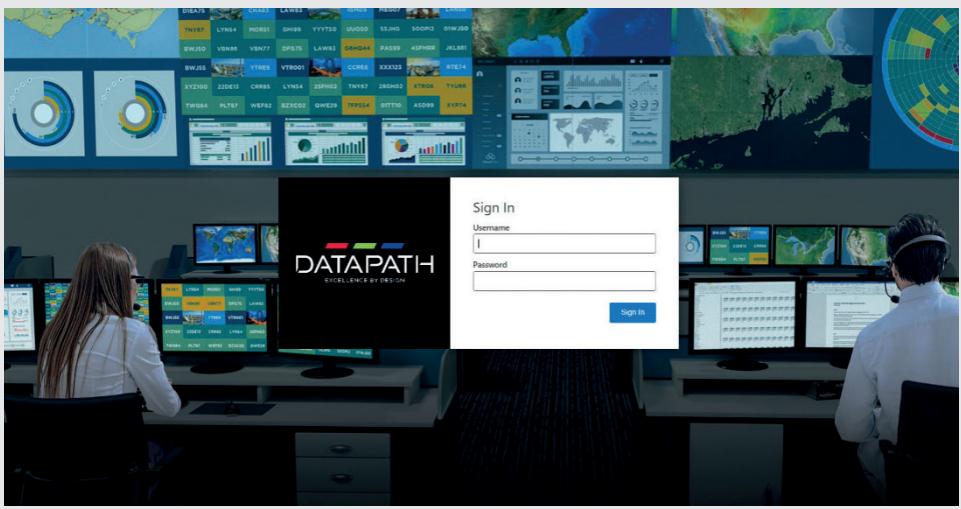

Guía de inicio rápido de Aetria Command Center

Una vez que haya iniciado sesión, se le pedirá al usuario que importe un diseño en Aetria Command Center (opcional). Los diseños se crean con Aetria Designer. Al abrir por primera vez este software, los usuarios deben activar las licencias correspondientes. Consulte la sección Activación de licencias a continuación.

Aetria Designer permite a los usuarios diseñar entornos de salas de control basados en Aetria de forma simple y sencilla. El software permite a los usuarios diseñar murales de vídeo y estaciones de trabajo para operador, lo que posibilita la decisión de qué tecnología de pantalla usar para cada ubicación y cómo se conectará cada una de ellas a las diferentes fuentes y orígenes que pueda requerir el proyecto.

Una vez que se haya completado el diseño en Aetria Designer, se puede exportar como un archivo .adf. Este archivo puede reenviarse a Datapath para su validación o importarse a Aetria Command Center.

ACTIVACIÓN DE LICENCIAS

Cuando se utilice por primera vez, los usuarios deberán activar las licencias necesarias para ejecutar el sistema Aetria.

Activación en línea

Es necesario indicar que se requiere una conexión a Internet para activar las licencias.
La primera activación que se muestra es la licencia de Aetria Network Manager.

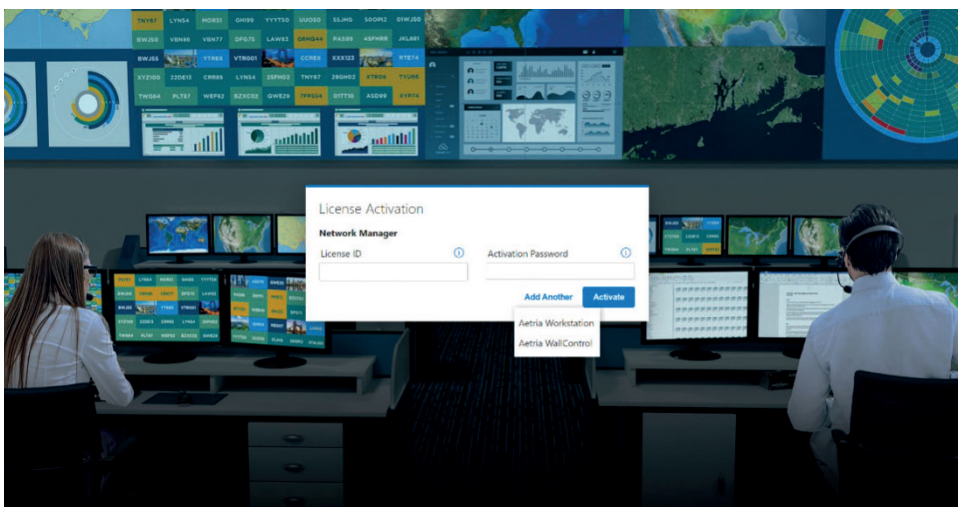

Para ahorrar tiempo al activar las licencias de identificador, el usuario puede hacer clic en "Agregar otra", lo que permite activar varias licencias simultáneamente:

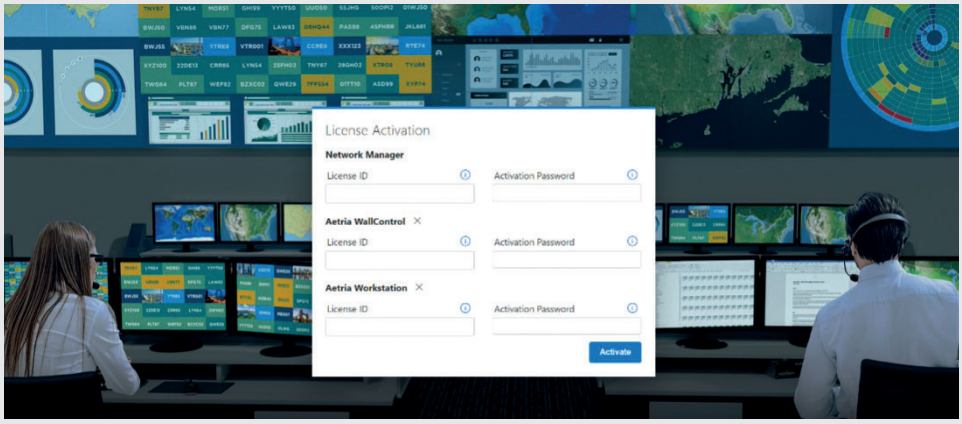

Especifique el identificador de la licencia y las contraseñas de activación proporcionadas con el medio de software y haga clic en "Activar".

Activación sin conexión

En entornos donde no hay una conexión a Internet disponible, las licencias se activan descargando los archivos de activación desde Network Manager en una memoria USB. Después, la memoria se puede enchufar a un sistema conectado a Internet donde se puede obtener el archivo de respuesta de activación.

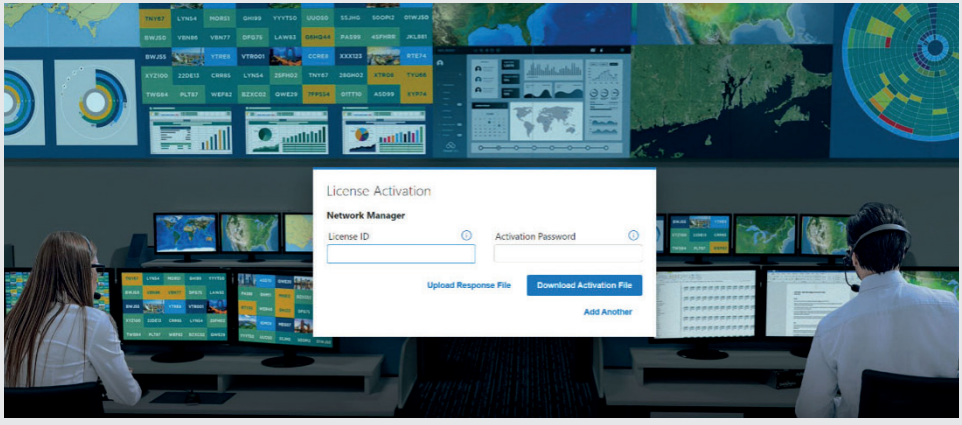

Para ahorrar tiempo en la descarga de archivos de activación, el usuario puede hacer clic en "Agregar otra" para permitir que los archivos de activación para Aetria WallControl y Aetria Workstation se descarguen en una memoria USB al mismo tiempo:

Guía de inicio rápido de Aetria Command Center

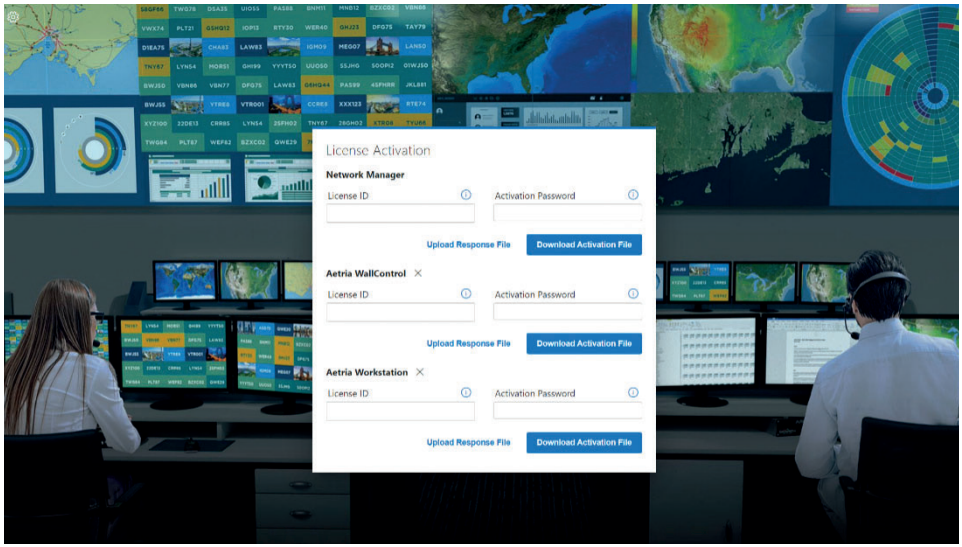

Escriba los identificadores de licencia y la contraseña de activación proporcionados con el software y haga clic en "Descargar archivo de activación". Use la memoria USB como ubicación de destino para las descargas.

Una vez que se completen las descargas, retire la memoria USB y colóquela en una máquina que tenga acceso a Internet.

Busque los archivos de activación sin conexión en la memoria USB y haga doble clic en ellos. Se abrirá un explorador y se mostrará un archivo de respuesta. Descargue el archivo Response.xml y cópielo en la memoria USB.

Tenga en cuenta que todos los archivos de respuesta tendrán el mismo nombre cuando se descarguen, por lo que se recomienda que el usuario cambie esos nombres para evitar confusiones.

Vuelva a insertar la memoria USB en el sistema Aetria, presione "Cargar respuesta de activación" en el explorador Aetria y seleccione los archivos Response.xml correspondientes en dicha memoria.

Una vez seleccionados todos los archivos de respuesta, se activarán las licencias de Aetria.

CÓMO IMPORTAR UN DISEÑO EN AETRIA COMMAND CENTER

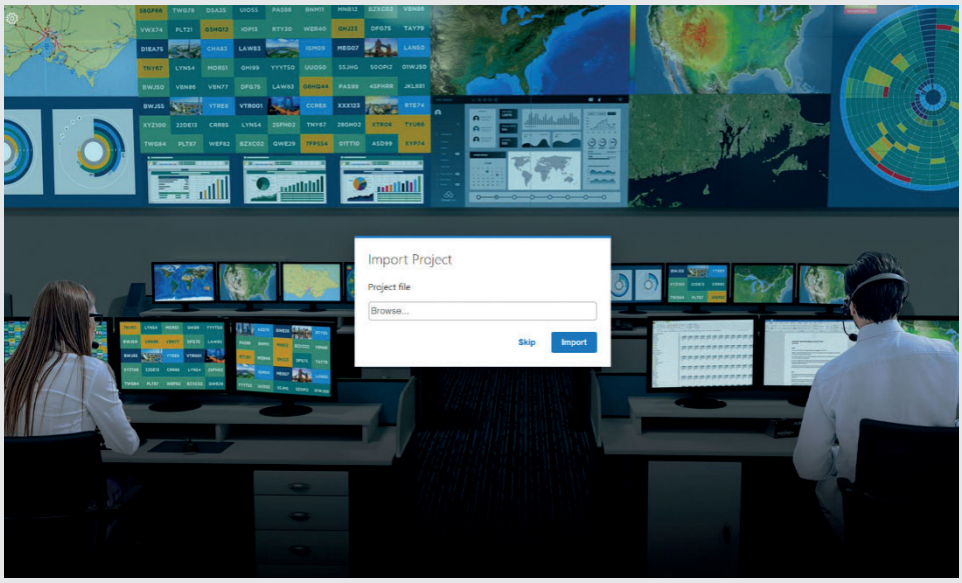

Para importar un archivo de diseño de proyecto, haga clic en "Importar". Busque el archivo de proyecto de diseño requerido y haga clic en "Abrir". A continuación, el proyecto de diseño se importa a Aetria Command Center. Es necesario indicar que si un diseño no está disponible para importar, se puede crear uno en Aetria Command Center como parte del proceso de configuración.

AETRIA COMMAND CENTER

Aetria Command Center proporciona una interfaz global y centralizada que permite a los integradores diseñar, administrar y operar salas de control. Una vez configurado, Aetria Command Center ofrece acceso rápido a las fuentes y activos que los operadores necesitan en cualquier superficie de visualización conectada.

Abra Aetria Command Center con el explorador web e inicie sesión con las credenciales asignadas. La aplicación se abrirá en el área de trabajo "Diseño".

Diseño

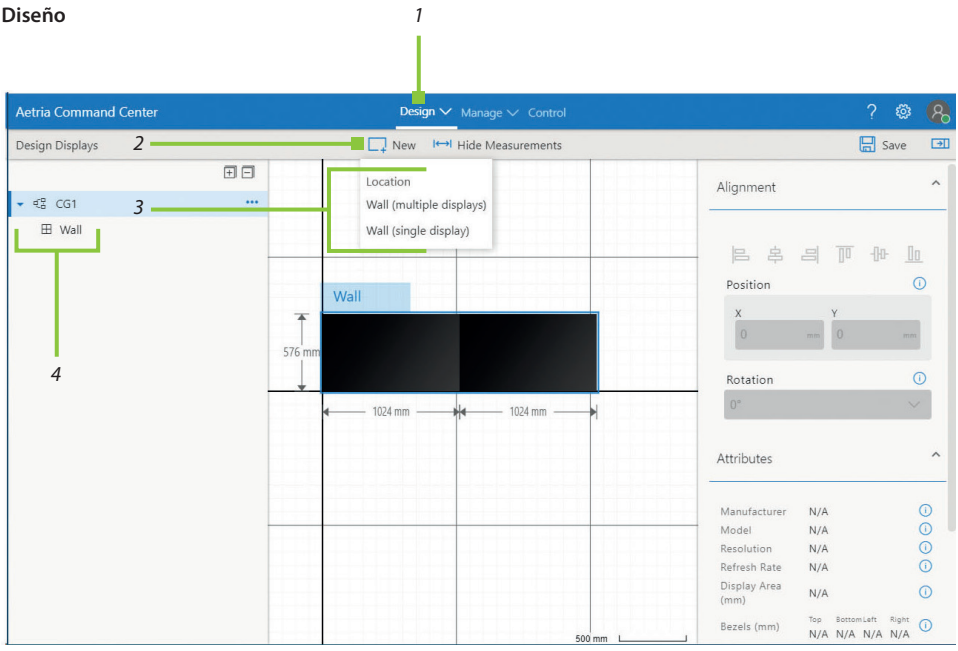

1	Acceda al área de trabajo Diseño en cualquier momento haciendo clic en la pestaña "Diseño".
2	Haga clic en "Nuevo" para mostrar los elementos que se pueden agregar al diseño.
3	El menú "Nuevo" permite al usuario crear nuevas ubicaciones en el diseño o agregar nuevos murales, ya sea con pantallas individuales o múltiples.
4	Cualquier ubicación o mural adicional se agregará a "Árbol de contenido de diseño".

Guía de inicio rápido de Aetria Command Center

Administrar

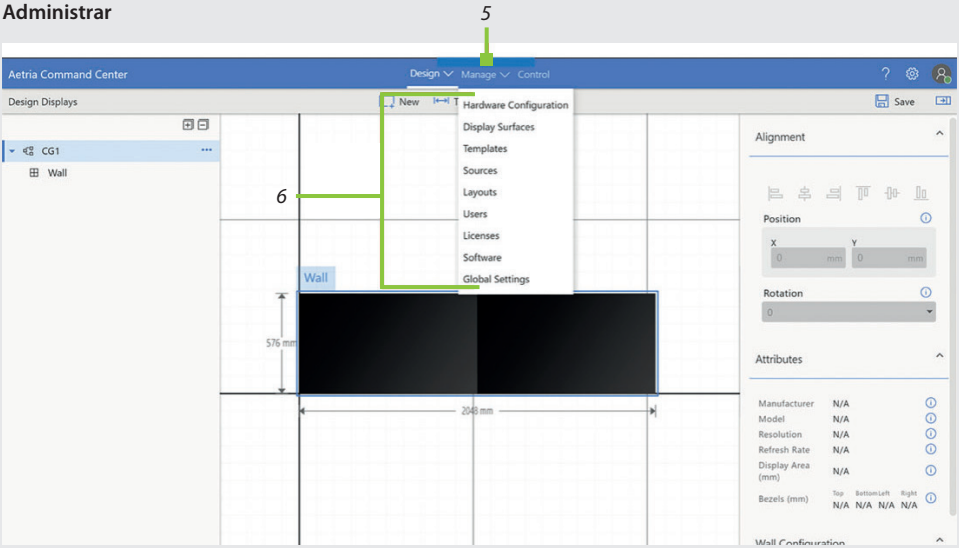

La pestaña Administrar permite al usuario administrar los activos dentro del Centro de comando de Aetria.

5	Haga clic en la pestaña "Administrar" para mostrar la lista de activos que están disponibles para el usuario.
6	Configuración de hardware: permite al usuario configurar el hardware de entrada y salida. Superficies de visualización: permite al usuario administrar ubicaciones y murales. Los usuarios pueden asignar nuevos murales al hardware, crear murales a partir de ubicaciones de visualización ya existentes y agregar murales virtuales. La configuración y las propiedades también se pueden editar. Plantillas: seleccione Plantillas y dispondrá de diferentes plantillas predefinidas que puede seleccionar. También estarán disponibles las plantillas personalizadas que se hayan creado. Fuentes: permite al usuario administrar las fuentes actuales, agregar nuevas fuentes y crear nuevos activos, como pancartas, visualizaciones en pantalla y carruseles. Diseños: el contenido que se usa con asiduidad puede guardarse en diseños específicos y recuperarse en el mural de visualización cuando sea necesario, siempre que el contenido esté disponible. Usuarios: permite a los administradores crear grupos de usuarios, crear y administrar roles de usuario y asignar usuarios a roles específicos. Licencias: la página de licencias permite al usuario administrar las licencias asociadas con Aetria Command Center, lo que incluye Aetria Network Manager, Aetria Wall Control y Aetria Workstation. Software: se utiliza para cargar y administrar el firmware de los dispositivos contenidos en el sistema Aetria. Configuración global: muestra una lista de configuraciones disponibles globalmente en la red. Cualquier cambio en esta configuración afecta a todas las instancias de la red.

Guía de inicio rápido de Aetria Command Center

Control

El área Control permite al usuario controlar el contenido de los murales de visualización. Los usuarios pueden trabajar con murales específicos, controlando el contenido, que incluye fuentes, diseño de las plantillas y recursos.

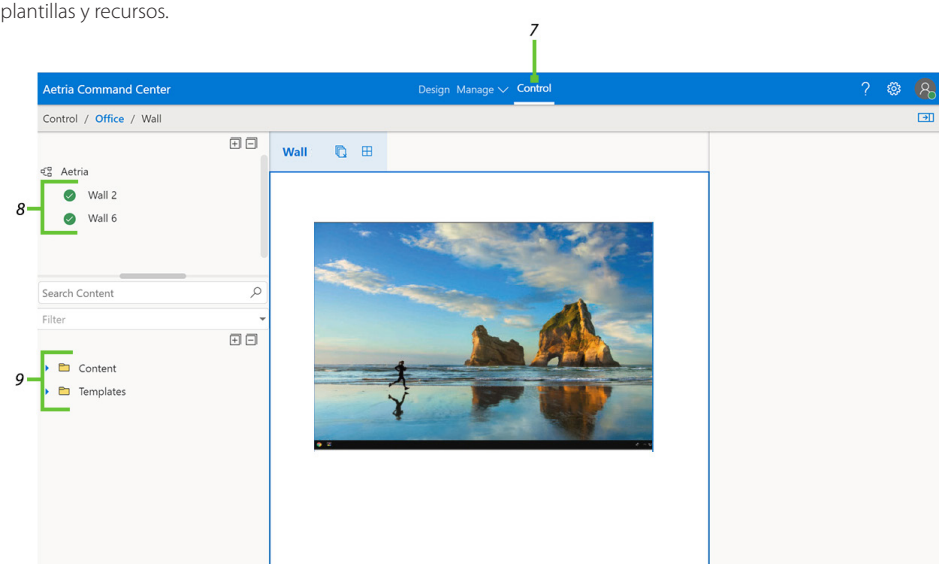

7	Acceda al área Control en cualquier momento haciendo clic en la pestaña Control.
8	Lista de murales que actualmente están disponibles para controlar. Los murales que están en línea se indican con el icono verde redondo. Las representaciones del mural se muestran en el centro de la página de control.
9	Repositorio de fuentes y activos disponibles, incluidos fuentes, diseños, plantillas, pancartas, visualizaciones en pantalla y carruseles.

INCORPORACIÓN DE FUENTES Y ACTIVOS A UN MURAL

Para agregar una fuente o un activo a un muro, abra la carpeta Contenido (9), se muestra una lista de fuentes y activos disponibles. Haga clic sin soltar en el elemento que desea mostrar y arrástrelo a la representación del mural en la posición requerida.

Para agregar un diseño a un mural, abra la carpeta Contenido (9) en el panel de la izquierda. Seleccione el diseño requerido y arrástrelo a la representación del mural de visualización. Es necesario indicar que las fuentes guardadas cuando se creó el diseño solo se muestran si las fuentes aún están disponibles.

Para agregar una plantilla a un mural, abra la carpeta Contenido (9) y seleccione la plantilla haciendo clic en ella y arrastrándola a la representación de la pared de visualización. Una vez que la plantilla se coloca en el mural, los usuarios pueden rellenarla arrastrando las fuentes a las celdas de la plantilla.

Para agregar una pancarta a un mural (texto o fuente RSS), abra la carpeta Contenido (9) y aparecerá una lista de pancartas disponibles. Haga clic sin soltar en la pancarta que desea mostrar y arrástrela a la representación del mural en la posición requerida. Una vez que la pancarta se aplica al mural, se convierte en una ventana y se encierra en un marco.

Para agregar una visualización en pantalla a un mural, abra la carpeta Contenido (9) y aparecerá una lista de visualizaciones en pantalla disponibles. Haga clic sin soltar en la visualización en pantalla que desea mostrar, arrástrela a la representación del mural y colóquela en una ventana de captura de vídeo o en una transmisión de vídeo en red según sea necesario.

Para agregar un carrusel a un mural, abra la carpeta Contenido (9). Se muestra una lista de carruseles disponibles. Haga clic sin soltar en el carrusel que desea mostrar y arrástrelo a la representación del mural en la posición requerida. Una vez que el carrusel se aplica al mural, se convierte en una ventana y se encierra en un marco. La ventana se puede cambiar de tamaño haciendo clic con el botón derecho del ratón con el cursor sobre el marco de la ventana y arrastrándolo hasta obtener el tamaño deseado.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

© Datapath Ltd., England, 2022

Datapath Limited reclama los derechos de autor de esta documentación. Ninguna parte de esta documentación puede reproducirse, publicarse, revelarse ni almacenarse en ningún formato electrónico, ni usarse total o parcialmente para ninguna finalidad que no sea la establecida en este documento sin el permiso expreso de Datapath Limited.

Aunque hacemos todo lo posible para garantizar que la información contenida en esta Guía de inicio rápido sea correcta, Datapath Limited no ofrece representaciones ni garantías con respecto a los contenidos de la misma, y no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

Datapath se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso y no puede asumir ninguna responsabilidad por el uso que se haga de la información proporcionada. Datapath Limited reconoce todas las marcas registradas utilizadas en esta documentación.

CERTIFICACIÓN

UE – Declaración de conformidad para la clase A

CE

Datapath Ltd declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE.

Una copia de nuestra declaración de conformidad está disponible bajo petición.

Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

Puede encontrar una lista completa de las certificaciones de cumplimiento del producto en la guía del usuario del producto que se encuentra en los medios de documentación suministrados con el sistema.

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Ave,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan

sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

QSG-AET-ES6-V1.0

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN