Aetria® Command Center

Guide de démarrage rapide

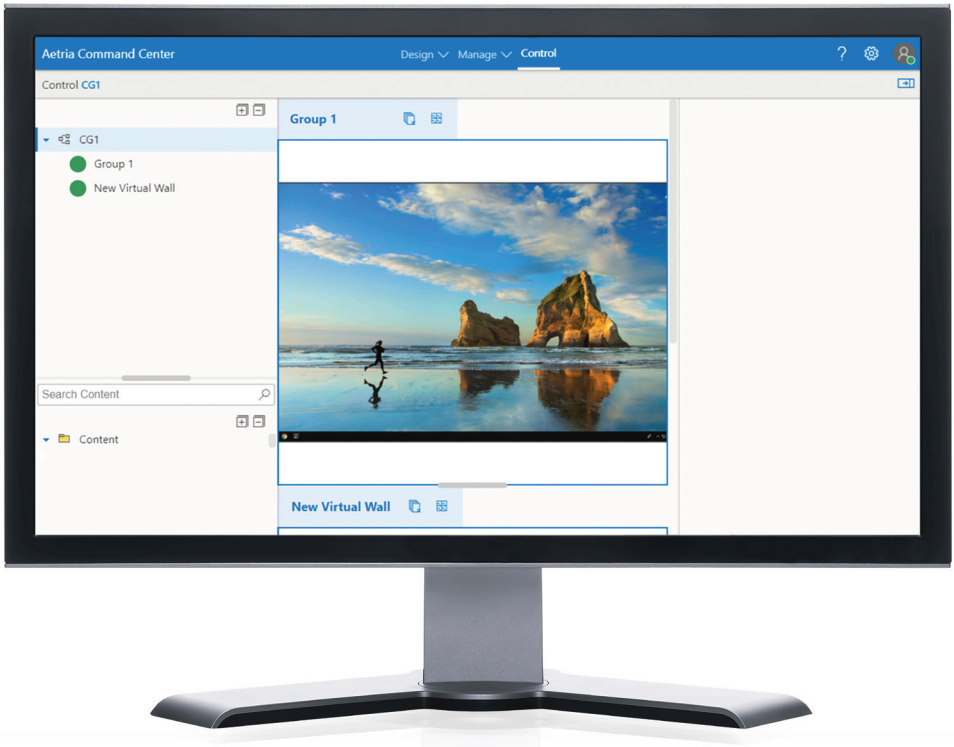

Nous développons les **meilleures** solutions visuelles au **monde**

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Guide de démarrage rapide Aetria Command Center

Merci d'avoir acheté Aetria Command Center. L'objectif du présent document est de vous guider rapidement tout au long du processus de configuration initiale.

Aetria Command Center fournit une interface complète et centralisée permettant aux intégrateurs de concevoir, gérer et exploiter les salles de contrôle. Une fois configuré, Aetria Command Center permet un accès rapide aux sources et aux ressources dont les opérateurs ont besoin sur n'importe quelle surface d'affichage connectée.

Une aide exhaustive est disponible via l'interface du logiciel.

COMMENCER AVEC AETRIA COMMAND CENTER

L'Aetria Command Center est accessible à partir de n'importe quel PC avec Chrome ou Safari qui se trouve sur le même réseau que l'Aetria Network Manager.

Pour ouvrir l'Aetria Command Center, ouvrez un navigateur et saisissez le nom d'hôte de l' Aetria Network Manager dans la barre d'adresse, par exemple https://Aetria. Le nom d'hôte a été créé lorsque l'Aetria Network Manager a été provisionné.

IDENTIFICATION SUR AETRIA COMMAND CENTER

Ouvrez l'Aetria Command Center comme décrit ci-dessus et connectez-vous à l'aide du nom d'utilisateur « superuser » et du mot de passe « Superuser ». Ceci n'est utilisé que lors de la première connexion. Une invite apparaît demandant de changer le mot de passe :

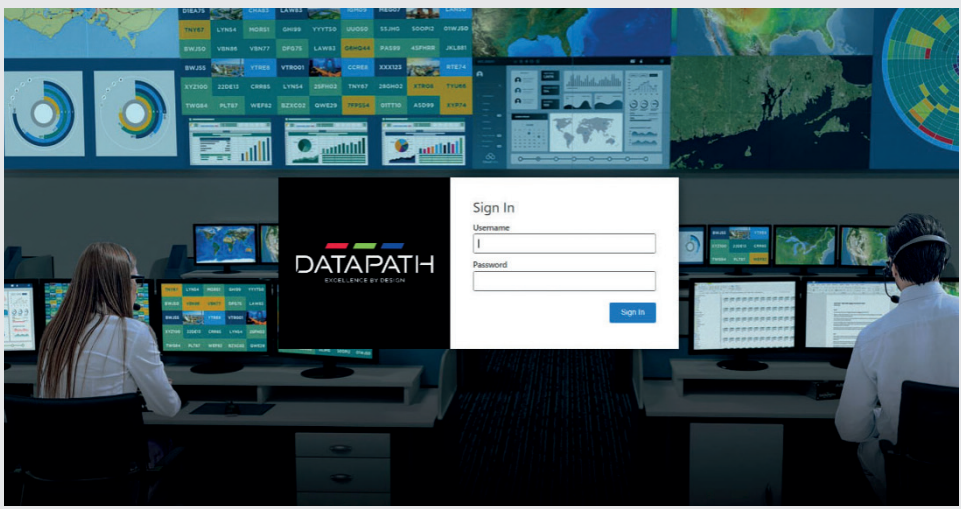

Une fois connecté, l'utilisateur est invité à importer une conception dans Aetria Command Center (facultatif). Les conceptions sont créées à l'aide d'Aetria Designer. Lors de la première ouverture, les utilisateurs doivent activer les licences appropriées, voir 'Activation des licences' ci-dessous.

Aetria Designer permet aux utilisateurs de concevoir des environnements de salle de contrôle basés sur Aetria simplement et facilement. Le logiciel permet aux utilisateurs de concevoir des murs vidéo et des postes de travailopérateur, en décidant de la technologie d'écran à utiliser pour chaque emplacement et de la façon dont chacun va se connecter aux différentes sources et flux dont le projet peut nécessiter.

Une fois la conception terminée dans Aetria Designer, elle peut être exportée en tant que fichier .adf. Celui-ci peut être transmis à Datapath pour validation ou importé dans Aetria Command Center.

ACTIVATION DES LICENCES

Lors de la première utilisation, les utilisateurs doivent activer les licences nécessaires pour exécuter le système Aetria.

Activation en ligne

Il convient de noter qu'une connexion Internet est nécessaire pour activer les licences.
La première activation affichée est la licence Aetria Network Manager.

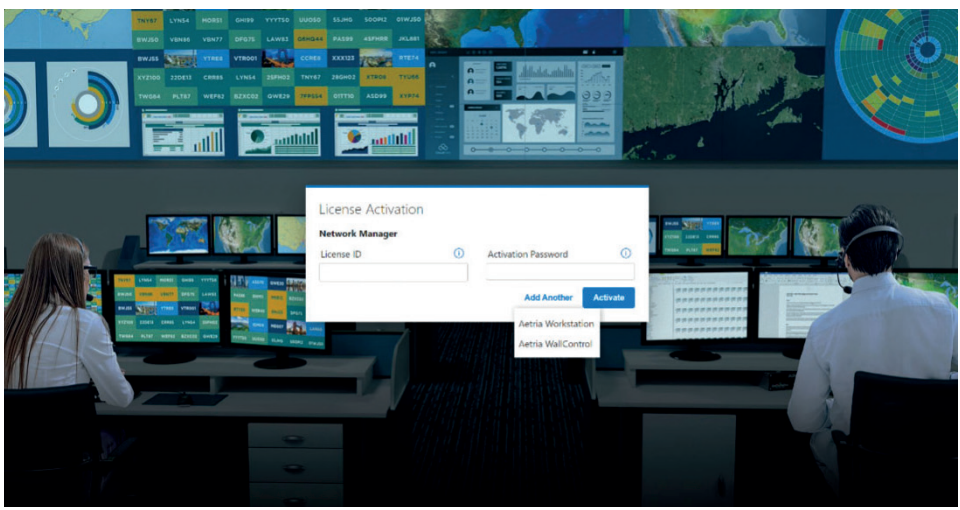

Pour gagner du temps lors de l'activation des licences ID, l'utilisateur peut cliquer sur « Ajouter une autre », ce qui permet d'activer plusieurs licences simultanément :

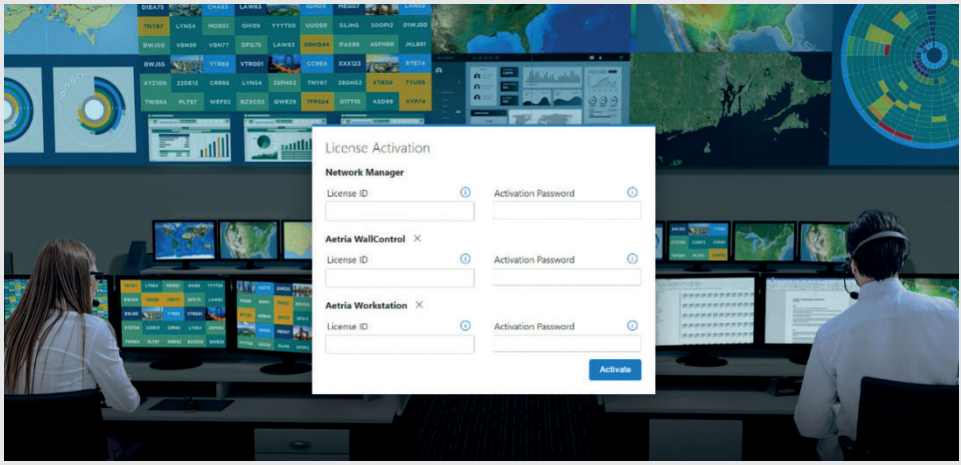

Entrez les ID de licence et les mots de passe d'activation fournis avec le support logiciel et cliquez sur « Activer ».

Activation hors ligne

Dans les environnements où aucune connexion Internet n'est disponible, les licences s'activent en téléchargeant les fichiers d'activation de Network Manager sur une clé USB. La clé USB peut ensuite être connectée à un système connecté à Internet où le fichier de réponse d'activation peut être obtenu.

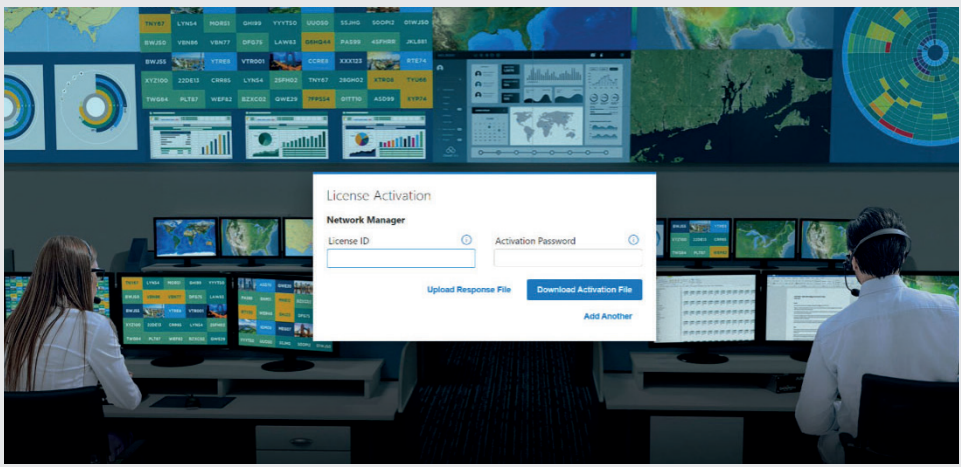

Pour gagner du temps lors du téléchargement des fichiers d'activation, l'utilisateur peut cliquer sur « Ajouter un autre » afin d'activer les fichiers d'activation pour Aetria WallControl et Aetria Workstation à télécharger sur une clé USB en même temps :

Guide de démarrage rapide Aetria Command Center

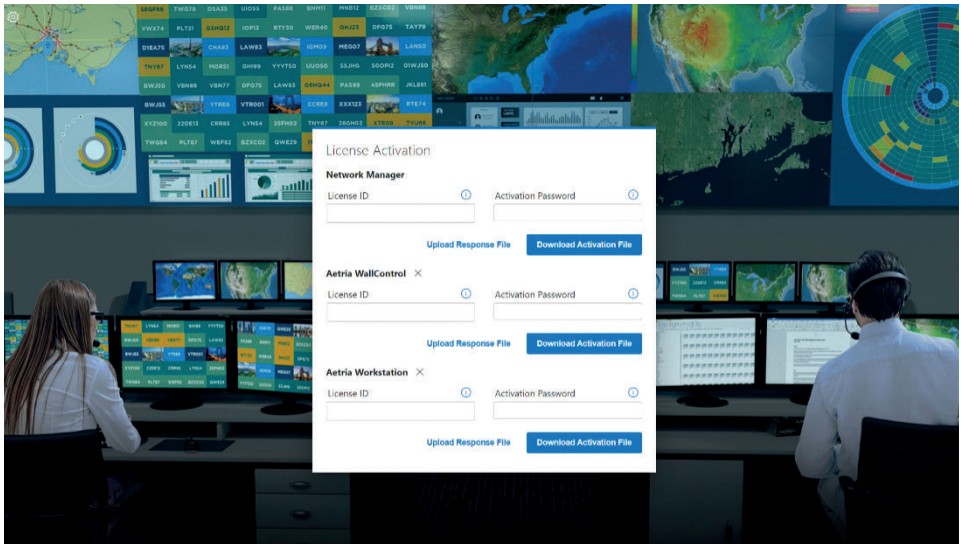

Entrez les ID de licence et les mots de passe d'activation fournis avec le support logiciel et cliquez sur « Télécharger le fichier d'activation ». Utilisez la clé USB comme emplacement cible pour les téléchargements.

Une fois les téléchargements terminés, retirez la clé USB et placez-la sur une machine ayant accès à Internet.

Accédez aux fichiers d'activation hors ligne de la clé USB et double-cliquez dessus. Un navigateur s'ouvre et un fichier de réponse s'affiche. Téléchargez le fichier Response.xml et copiez-le sur la clé USB.

Notez que tous les fichiers de réponse portent le même nom lorsqu'ils sont téléchargés, il est donc recommandé à l'utilisateur de les renommer pour éviter toute confusion.

Réinsérez la clé USB dans le système Aetria, appuyez sur « Télécharger la réponse d'activation » dans le navigateur Aetria et sélectionnez les fichiers Response.xml appropriés sur la clé USB.

Une fois tous les fichiers de réponse sélectionnés, les licences Aetria sont activées.

COMMENT IMPORTER UNE CONCEPTION DANS AETRIA COMMAND CENTER

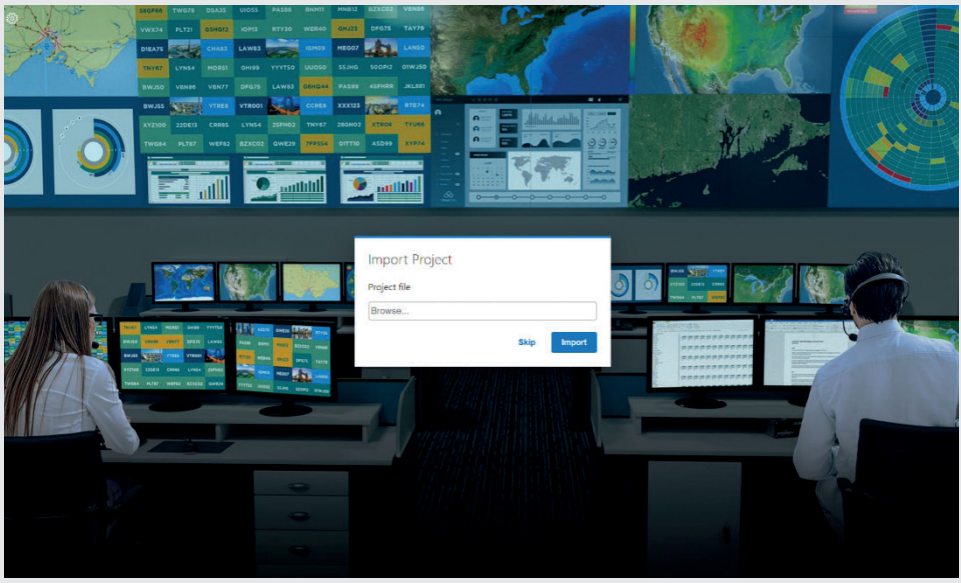

Pour importer un fichier de conception de projet, cliquez sur « Importer ». Naviguez jusqu'au fichier de projet de conception requis et cliquez sur « Ouvrir ». Le projet de conception est ensuite importé dans Aetria Command Center. Il convient de noter que si une conception n'est pas disponible pour l'importation, on peut en créer une dans Aetria Command Center dans le cadre du processus de configuration.

AETRIA COMMAND CENTER

Aetria Command Center fournit une interface complète et centralisée permettant aux intégrateurs de concevoir, gérer et exploiter les salles de contrôle. Une fois configuré, Aetria Command Center permet un accès rapide aux sources et aux ressources dont les opérateurs ont besoin sur n'importe quelle surface d'affichage connectée.

Ouvrez Aetria Command Center à l'aide de votre navigateur Web et connectez-vous à l'aide des identifiants attribués. L'application s'ouvre dans la zone de travail « Conception ».

Conception

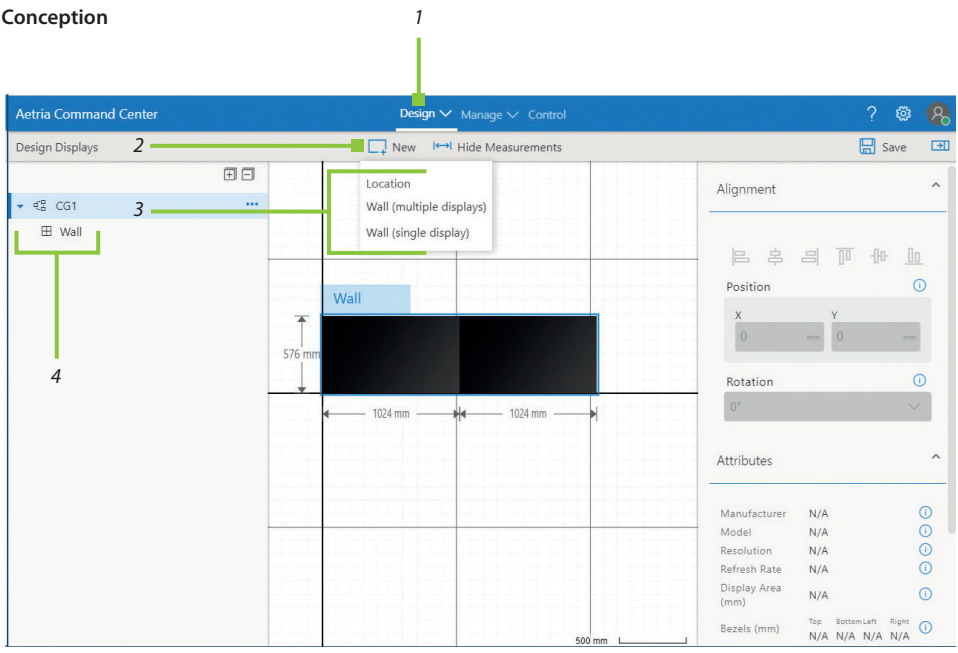

1	Accédez à tout moment à l'espace de travail Conception en cliquant sur l'onglet « Conception ».
2	Cliquez sur « Nouveau » pour afficher les éléments qui peuvent être ajoutés à la conception.
3	Le menu « Nouveau » permet à l'utilisateur de créer de nouveaux emplacements dans la conception ou d'ajouter de nouveaux murs, avec un ou plusieurs affichages.
4	Tous les emplacements ou murs supplémentaires sont ajoutés à « l'arborescence de contenu de la conception ».

Guide de démarrage rapide Aetria Command Center

Faire en sorte

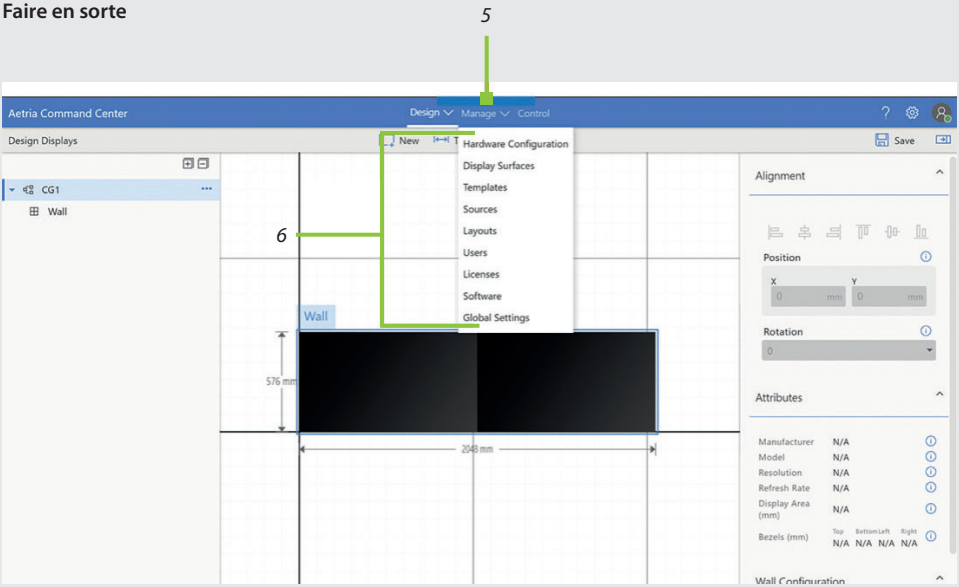

L'onglet Gérer permet à l'utilisateur de gérer les actifs au sein du centre de commande Aetria.

5	Cliquez sur l'onglet « Gérer » pour afficher la liste des ressources disponibles pour l'utilisateur.
6	Configuration matérielle - Permet à l'utilisateur de configurer le matériel d'entrée et de sortie. Surfaces d'affichage - Permet à l'utilisateur de gérer les emplacements et les murs. Les utilisateurs peuvent attribuer de nouveaux murs au matériel, créer des murs à partir d'emplacements d'affichage déjà existants et ajouter des murs virtuels. Les paramètres et les propriétés peuvent également être modifiés. Modèles - Sélectionnez Modèles et un certain nombre de modèles prédéfinis sont disponibles à la sélection ainsi que tous les modèles personnalisés qui ont été créés. Sources - Permet à l'utilisateur de gérer les sources actuelles, d'ajouter de nouvelles sources et de créer de nouvelles ressources, notamment des bannières, des affichages à l'écran et des carrousels. Disposition - Le contenu couramment utilisé peut être enregistré dans des dispositions spécifiques et rappelé sur le mur d'affichage en cas de besoin, à condition que le contenu soit disponible. Utilisateurs - Permet aux administrateurs de créer des groupes d'utilisateurs, de créer et d'administrer des rôles d'utilisateurs et d'affecter des utilisateurs à des rôles spécifiques. Licences - La page des licences permet à l'utilisateur de gérer les licences associées à l'Aetria Command Center y compris Aetria Network Manager, Aeria Wall Control et Aetria Workstation. Logiciels - Utilisé pour télécharger et gérer le firmware des appareils contenus dans le système Aetria. Paramètres globaux - Affiche une liste des paramètres disponibles globalement sur le réseau. Toute modification de ces paramètres affecte toutes les instances du réseau.

Contrôle

La zone Contrôle permet à l'utilisateur de contrôler le contenu des murs d'affichage. Les utilisateurs peuvent travailler avec des murs spécifiques, en contrôlant le contenu, y compris les sources, la disposition des modèles et les ressources.

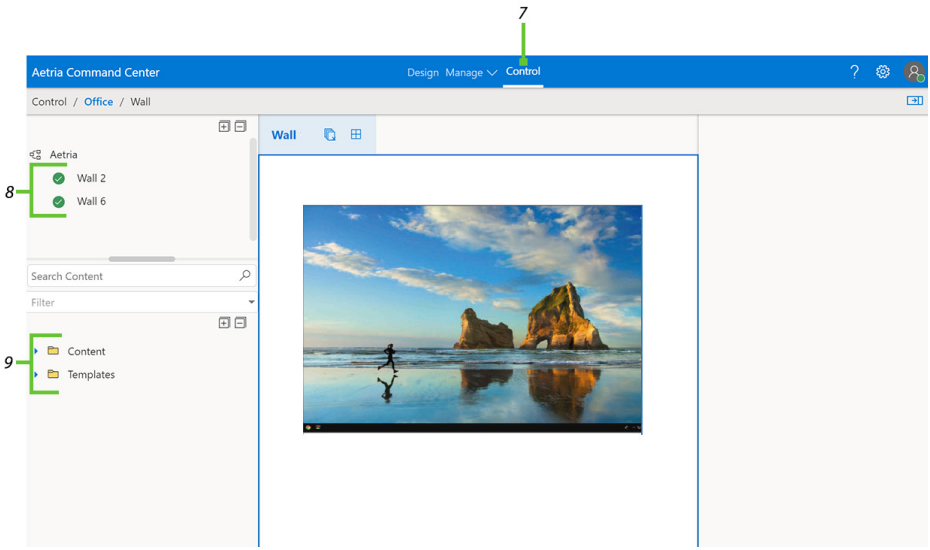

7	Accédez à tout moment à la zone de Contrôle en cliquant sur l'onglet « Contrôle ».
8	Liste des murs actuellement disponibles pour le contrôle. Les murs qui sont en ligne sont signalés par l'icône ronde verte. Les représentations du mur s'affichent au centre de la page de contrôle.
9	Référentiel des sources et ressources disponibles, y compris les sources, les dispositions, les modèles, les bannières, les OSD et les carrousels.

AJOUTER DES SOURCES ET DES RESSOURCES À UN MUR

Pour ajouter une source ou une ressource à un mur, ouvrez le dossier Content (9), une liste des sources et ressources disponibles s'affiche. Cliquez et maintenez l'élément que vous souhaitez afficher et faites-le glisser sur la représentation du mur dans la position requise.

Pour ajouter une disposition à un mur, ouvrez le dossier Content (9) dans le panneau de gauche. Sélectionnez la disposition requise et faites-la glisser sur la représentation du mur d'affichage. Il est à noter que les sources enregistrées lors de la création de la disposition ne sont affichées que si les sources sont encore disponibles.

Pour ajouter un modèle à un mur, ouvrez le dossier Contenu (9) et sélectionnez le modèle en cliquant dessus et en le faisant glisser sur la représentation du mur d'affichage. Une fois le modèle positionné sur le mur, les utilisateurs peuvent remplir le modèle en faisant glisser les sources dans les cellules du modèle.

Pour ajouter une bannière à un mur (texte ou flux RSS), ouvrez le dossier Contenu (9) et une liste des bannières disponibles s'affiche. Cliquez et maintenez la bannière que vous souhaitez afficher et faites-la glisser sur la représentation du mur dans la position requise. Une fois la bannière appliquée au mur, elle devient une fenêtre et est incrustée dans un cadre.

Pour ajouter un OSD à un mur, ouvrez le dossier Contenu (9) et une liste des OSD disponibles s'affiche. Cliquez et maintenez l'OSD que vous souhaitez afficher et faites-le glisser sur la représentation du mur. Positionnez-le sur une fenêtre de capture vidéo ou un flux vidéo réseau selon les besoins.

Pour ajouter un carrousel à un mur, ouvrez le dossier Contenu (9). Une liste des carrousels disponibles s'affiche. Cliquez et maintenez le carrousel que vous souhaitez afficher et faites-le glisser sur la représentation du mur dans la position requise. Une fois le carrousel appliqué au mur, il devient une fenêtre et est incrusté dans un cadre. La fenêtre peut être redimensionnée en cliquant sur le bouton droit de la souris avec le curseur sur le cadre de la fenêtre et en le faisant glisser à la taille souhaitée.

DÉCLARATION DE COPYRIGHT

© Datapath Ltd., England, 2022

Datapath Limited revendique le droit d'auteur sur la présente documentation. Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite, publiée, divulguée, stockée dans un format électronique ou utilisée, en totalité ou en partie, à des fins autres que celles énoncées dans les présentes sans l'autorisation expresse de Datapath Limited.

Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations contenues dans ce Guide de démarrage rapide sont correctes, Datapath Limited ne fait aucune représentation ou garantie quant à son contenu et n'accepte aucune responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Datapath se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis et ne peut assumer la responsabilité de l'utilisation faite des informations fournies. Toutes les marques commerciales utilisées dans cette documentation sont reconnues par Datapath Limited.

CERTIFICATION

UE – Déclaration de conformité Classe A

CE

Datapath Ltd déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions relatives aux Directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE.

Une copie de notre déclaration de conformité est disponible sur demande.

Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

Une liste complète des certifications de conformité du produit est disponible dans le Guide d'utilisation du produit sur le support de documentation fourni avec le système.

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Ave,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan

sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

QSG-AET-FR6-V1.0

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN