Aetria® Network Manager

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

Aetria Network Manager Quick Start Guide

Network Manager Sunucusunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Network Manager Sunucusu iki farklı modelde mevcuttur, gönderilen model, hangi Aetria lisansının satın alındığına göre belirlenir:

Aetria-LIC-UNL için Aetria-SRV1

Aetria-LIC-VSN için Aetria-SRV2

Bu belgenin amacı, ilk kurulum sürecinde size hızlı bir şekilde rehberlik etmektir. Daha ayrıntılı bilgi için, ilgili Kullanıcı Kılavuzları www.datapath.co.uk adresinden indirilebilir.

İÇİNDEKİLER

1 adet Aetria Network Manager Sunucusu (Yüksek Kullanılabilirlik gerektiren ortamlar için çift sunucu sağlanacaktır)

Şebeke güç kablosu (Aetria-SRV1 için x 2)

1 adet Anahtarlı Ön Panel kapağı

1 adet Klavye

Kullanıcı belgeleri

AETRIA NETWORK MANAGER SUNUCUSU ARKA PANELİ

1	Seri Bağlantı Noktası.
2	Ethernet Bağlantı Noktası 1 – Kurumsal ağa bağlanır.
3	Ethernet Bağlantı Noktası 2 – AV ağına bağlanır.
4	VGA Bağlantı Noktası.
5	DRAC Ethernet Bağlantı Noktası – Aetria Command Center içindeki Yüksek Kullanılabilirlik yapılandırılacaksa şirket ağına bağlanır.
6	USB 2.0 Gen Bağlantı Noktası.
7	USB 3.2 Gen Bağlantı Noktası.
8	Güç kaynağı.
9	Artık güç kaynağı (yalnız Aetria-SRV1).

AETRIA NETWORK MANAGER SUNUCUSU ÖN PANELİ

10	Açma/Kapama Anahtarı.

AETRIA NETWORK MANAGER SUNUCUSUNA BAĞLANMA

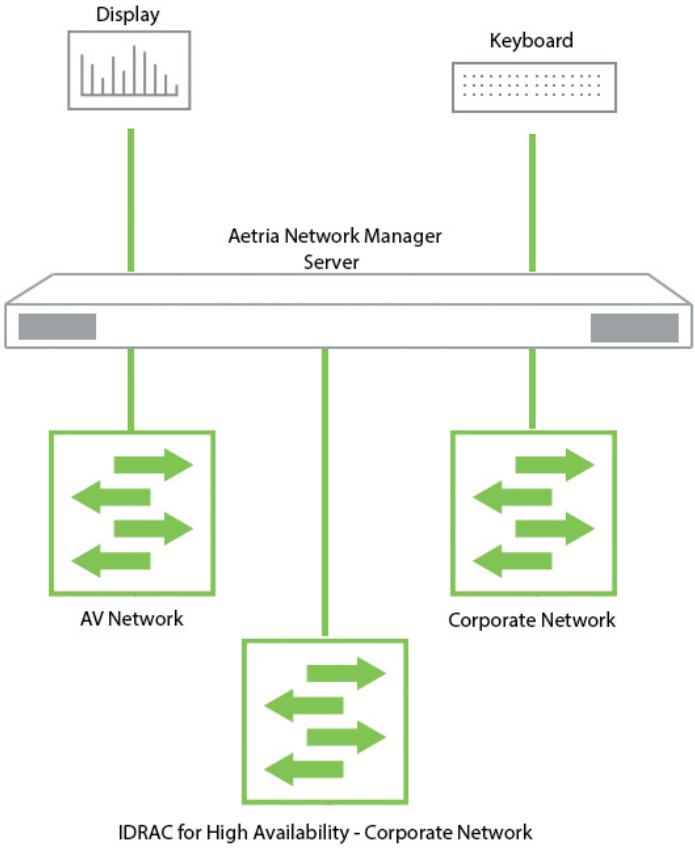

- Klavyeyi sunucunun arkasındaki USB bağlantı noktalarından birine bağlayın.
- Ağ kablolarını kullanarak, Ethernet bağlantı noktası 1'i şirket ağına ve bağlantı noktası 2'yi AV ağına bağlayın.
- Yüksek Kullanılabilirlik yapılandırması kullanılacaksa, IDRAC bağlantı noktasından şirket ağına bir ağ kablosu bağlanmalıdır.
- VGA bağlantı noktasına bir ekran bağlayın.
- Son olarak, ana güç kablolarını bağlayın (Yüksek Kullanılabilirlik işlevi yapılandırılıyorsa 2 x).

AETRIA NETWORK MANAGER'E BAŞLARKEN

1

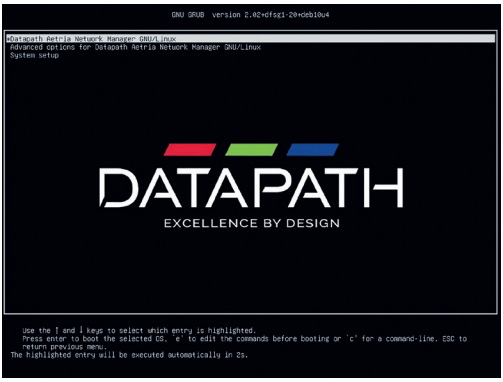

Uyarı!

Aetria Network Manager arayüzüne yalnızca eğitimli personel tarafından erişilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Eğitimsiz personel tarafından erişim, sistem kullanılmama süresi ile sonuçlanacak şekilde ürün arızasına yol açabilir.

Sistem, solda vurgulandığı gibi Datapath Aetria Network Manager seçeneğini otomatik olarak başlatacak ve dil seçiminden başlayarak Aetria Network Manager yapılandırmasına devam edecektir.

2

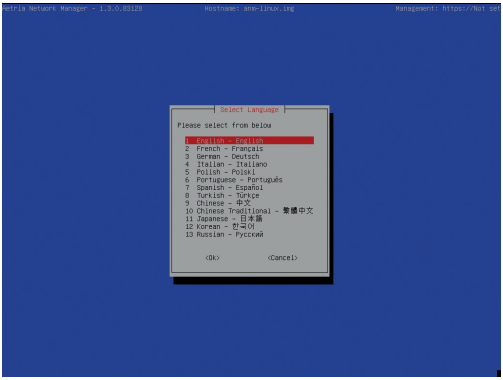

Ok tuşlarını kullanarak gerekli dili seçin ve ardından kullanılan klavye modelini seçmek için Enter tuşuna basın.

3

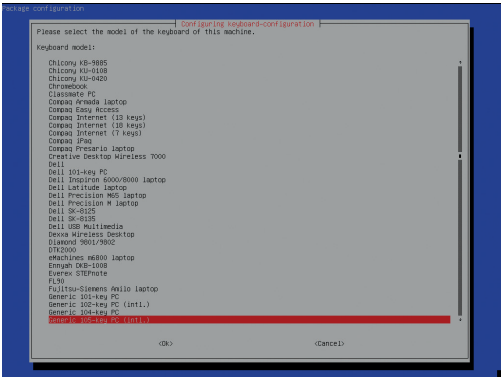

Model listede yoksa, genel bir klavye seçin ve ardından Enter tuşuna basın.

4

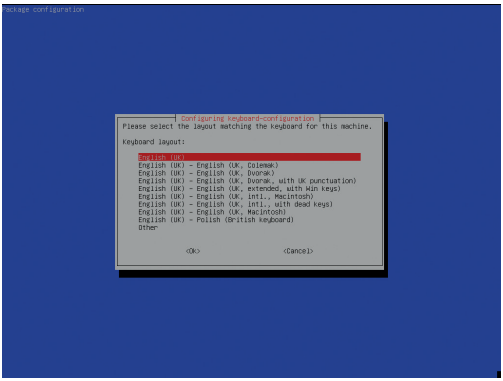

Ardından, kullanıcıdan gerekli klavye yapılandırmasını seçmesini isteyen bir dizi ekran görüntülenir. Soldaki örnek, standart bir İngiltere klavyesi içindir.

5

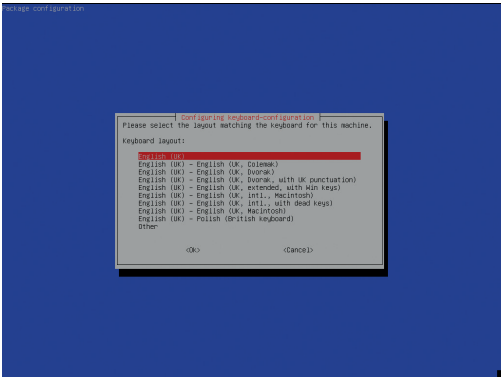

Bu makinede kullanılacak klavyeyle eşleşen düzeni seçin.

6

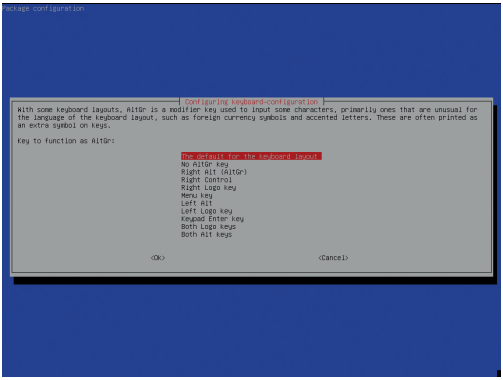

Gerekirse AltGr tuşunun yapılandırmasını seçin.

7

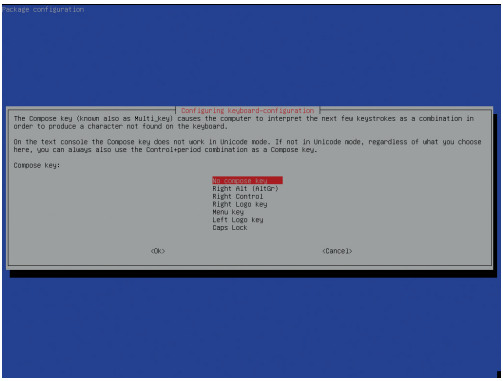

Bir Oluştur tuşu seçin.

Klavyeyi yapılandırdıktan sonra bir yetkilendirme istemi görüntülenir.

8

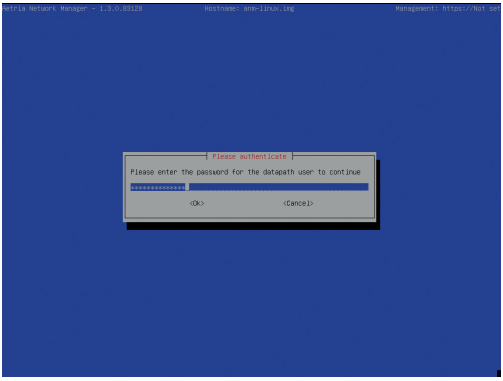

Datapath kullanıcı parolasını girin. Göndermeden önce Aetria Network Manager sunucusunun oluşturulması sırasında rastgele bir parola oluşturulacak ve devreye alma ekibine iletilecektir. Devam etmek için parolayı girin.

9

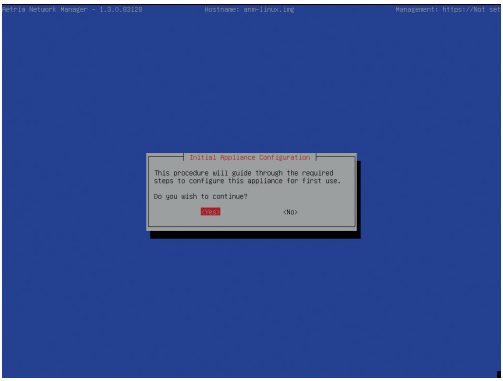

Ardından İlk Cihaz Yapılandırması menüsü görüntülenir. Devam etmek için Evet'i seçin. Hayır'ı seçtiğinizde yapılandırma işlemi Dil seçim ekranına döner.

10

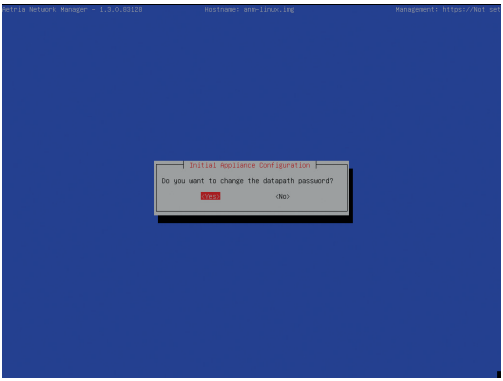

Datapath parolasını değiştirme fırsatı sunulur. Evet'i seçin ve girmek için komutları izleyin; ardından yeni bir parola girin. Yeni parolanın kaybolması halinde parolanın kullanılamayacağı, bu nedenle parola detaylarının güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve saklanması gerektiği unutulmamalıdır. Bunun yapılmaması, Datapath destek personelinin oluşabilecek herhangi bir soruna yardımcı olma yeteneğini azaltabilir.

11

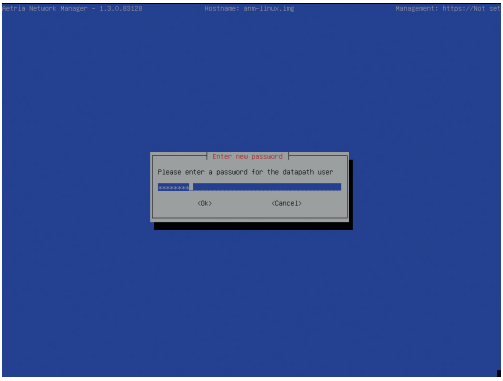

Girin, ardından yeni parolayı tekrar girin ve Tamam'a tıklayın.

12

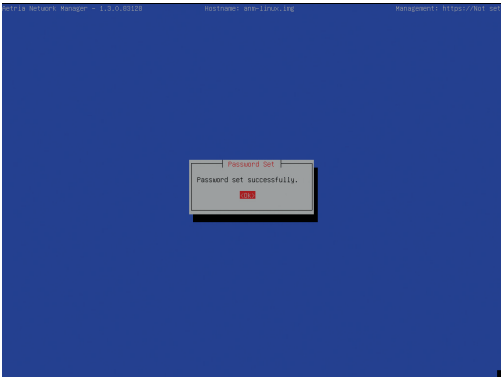

Yeni parola detayları başarıyla girildikten sonra Tamam'a tıklayın.

13

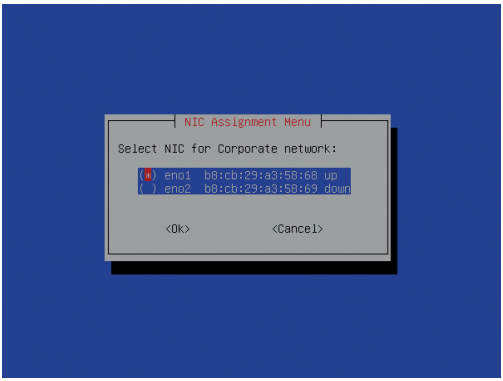

Yapılandırmanın sonraki adımı, Kurumsal ağ için Ağ Arabirim Kartını (NIC) seçmektir.

Normalde Aetria Network Manager cihazının iki NIC'si olur. Boşluk çubuğunu kullanarak Kurumsal ağa bağlı NIC'yi seçin, ardından Tamam'ı seçin ve Enter tuşuna basın.

Kurumsal ağ için seçilmeyen NIC, otomatik olarak AV ağına atanır.

14

Ardından bir onay iletişim kutusu görüntülenir. Doğru NIC'lerin seçildiğinden emin olmak için bu kontrol edilmelidir.

NIC seçimini onaylayın ve Evet'i seçin; Kurumsal IP Adresi iletişim kutusu görüntülenir.

15

Aetria Network Manager için ana bilgisayar adını ayarlayın: Tam etki alanı adını girin, ardından Evet'i seçin ve Enter tuşuna basın. Ardından bir onay iletişim kutusu görüntülenir; bu, hatalara karşı kontrol edilmelidir. Ana bilgisayar adında herhangi bir hata varsa, Hayır'ı seçin ve ana bilgisayar adını doğru şekilde yeniden girin.

16

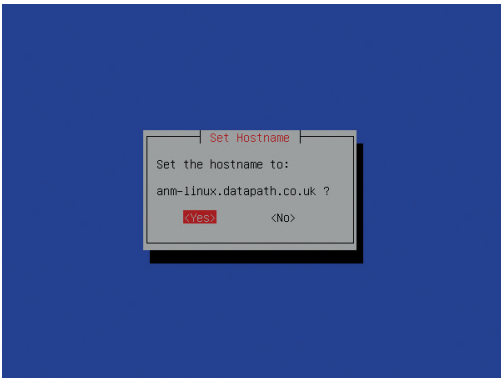

Ana bilgisayar adının doğru olduğundan emin olduktan sonra, Evet'i seçince sonraki iletişim kutusunda Kurumsal IP Adresi Menüsü

17

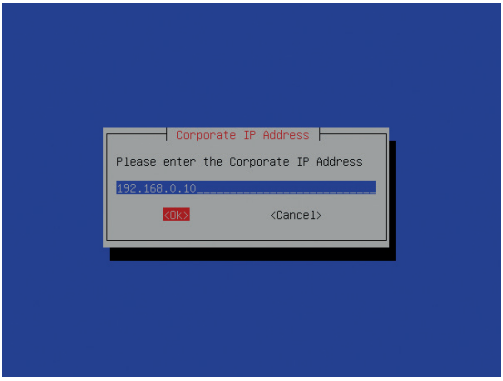

Aetria Network Manager IP Adresini girin ve Tamam'ı seçin; Kurumsal Alt Ağ Maskesi iletişim kutusu görüntülenir.

18

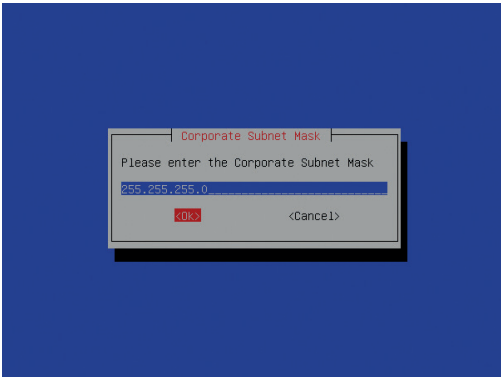

Kurumsal Alt Ağ Maskesini girin ve Tamam'ı seçin. Kurumsal Ağ Geçidi iletişim kutusu görüntülenir.

19

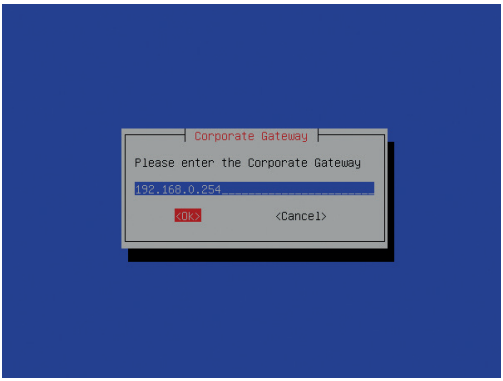

Kurumsal Ağ Geçidinin IP adresini girin ve Tamam'ı seçin; IP Bilgilerini Onayla iletişim kutusu görüntülenir.

20

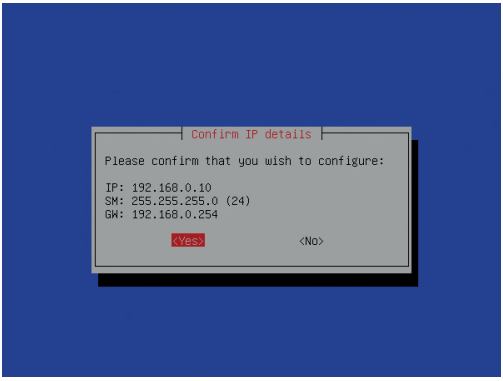

IP Bilgilerini kontrol edin ve onaylayın. Evet'i seçtiğinizde in ve DNS Sunucuları iletişim kutusu

21

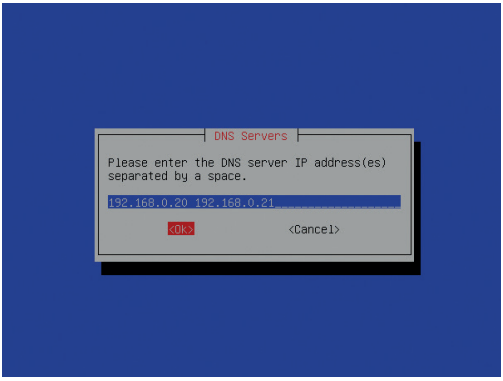

DNS Sunucusunun/Sunucularının IP adreslerini girin. Birden fazla DNS sunucusu gerekiyorsa, her bir IP adresinin bir boşlukla ayrıldığından emin olun. Tamam'ı seçtiğinizde Saat Dilimi Seçim

22

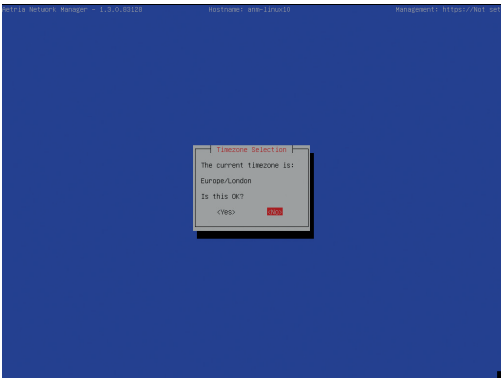

Varsayılan saat dilimi Avrupa/Londra'dır. Bu gerekli saat dilimi ise Evet'i seçin, farklı bir saat dilimi seçmek için Hayır'ı seçtiğinizde Saat Yapılandırması menüsü görüntülenir.

23

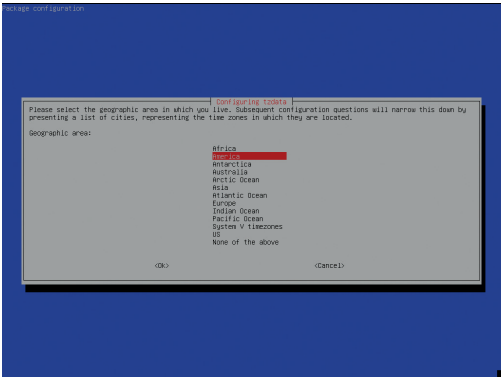

Saat diliminin doğru ayarlanmasını sağlayacak gerekli konumu seçmek için talimatları izleyin.

24

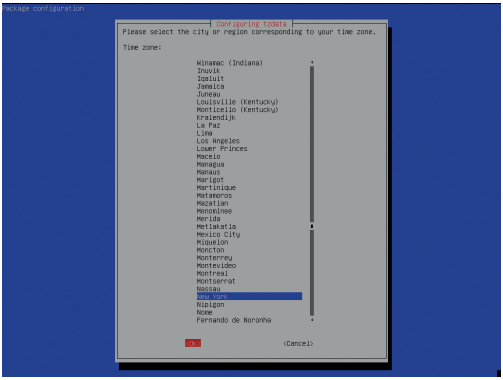

25

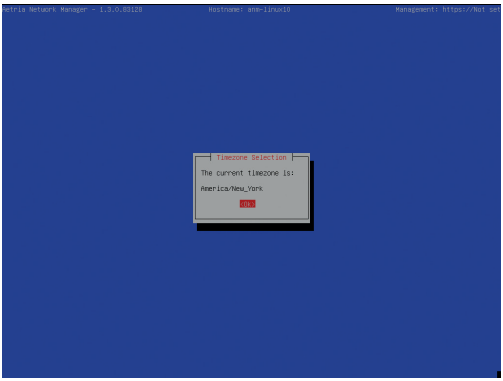

Saat Dilimi seçimini onaylamak için Tamam'ı seçin.

26

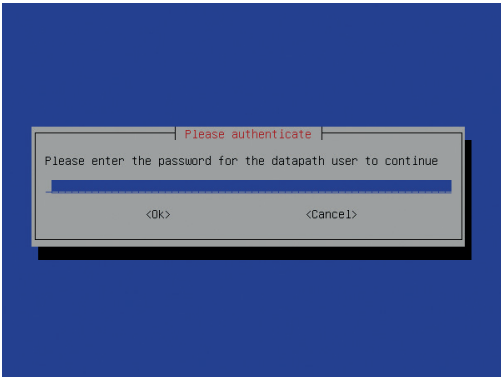

Ağ ayarları etkinleştirilirken kısa bir duraklamadan sonra, ekran kimlik doğrulama ekranına döner.

27

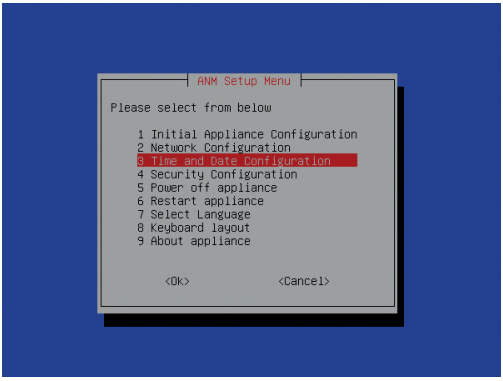

Ekranın üst satırı, ana bilgisayar adını ve henüz yapılandırılan IP adresini gösterecektir.

Tekrar oturum açtığınızda ANM Kurulum Menüsü görüntülenir.

SAAT VE TARİHİ YAPILANDIR

Saat ve tarihi yapılandırmak için, Aetria Network Manager Kurulum Menüsünden Saat ve Tarih Yapılandırması'nı seçtiğinizde Saat Yapılandırma menüsü görüntülenir.

Varsayılan olarak, sistem, İnternet tabanlı Ağ Zaman Protokolü (NTP) sunucularıyla bağlantı kurarak zamanını ayarlamaya çalışır. NTP, bilgisayar ağlarında saat senkronizasyonuna yönelik ağ protokolüdür. İnternet erişimi kısıtlanmışsa, NTP Yapılandırmasını Değiştir menü seçeneğini kullanarak özel bir NTP sunucusunu yapılandırma seçeneği sunulur:

28

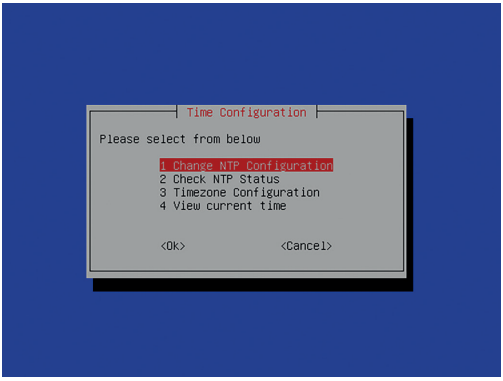

NTP Yapılandırmasını Değiştir'i ve Tamam'ı seçtiğinizde NTP Sunucusu iletişim kutusu görüntülenir.

29

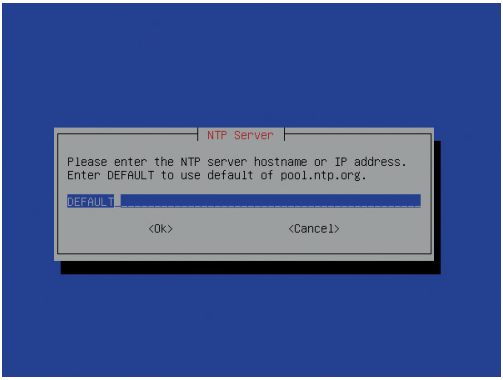

Gerekli NTP sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini girin. DEFAULT kelimesinin kullanılması, cihaza İnternet tabanlı NTP sunucularını (pool.ntp.org) kullanmasını söyler. Devam etmek için Tamam'ı seçin.

30

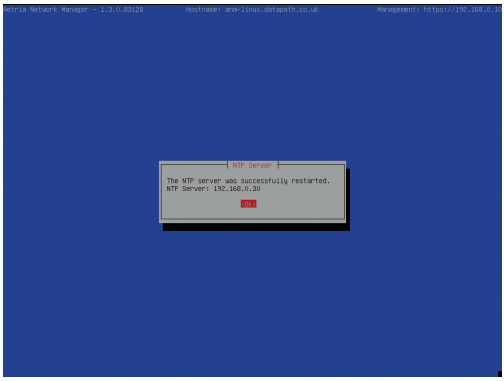

Sunucu başarıyla yeniden başlatıldığında, Tamam'ı seçin.

31

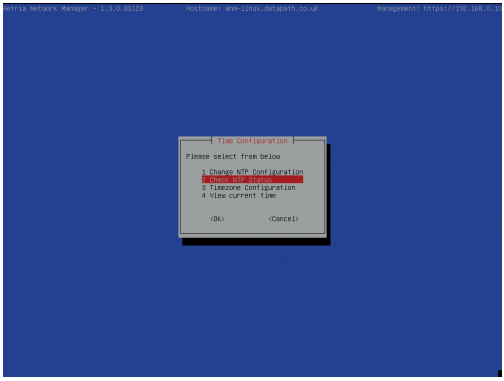

NTP durumu, Saat Yapılandırması menüsünden NTP Durumunu Kontrol Et seçilerek görüntülenebilir.

32

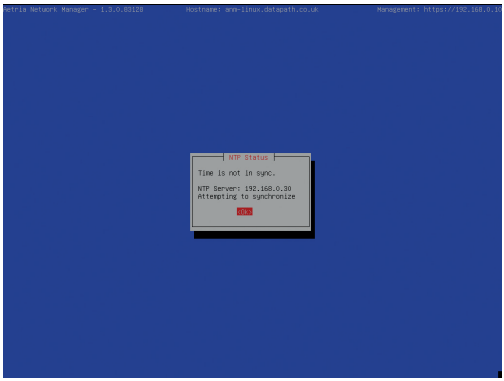

Bununla, saatin doğru şekilde senkronize edilip edilmediği görülür. Devam etmek için Tamam'ı seçin. Saatin senkronize edilmesinin birkaç dakika sürebileceğini unutmayın. Yapılandırılan NTP sunucusuna erişilemezse, Aetria Network Manager cihazı, zaman kaynağı olarak yerel saatini kullanmaya geri döner.

Ekranda dijital bir saat görüntülemek için, Saat Yapılandırması menüsüne dönün ve Saat Görünümü'nü seçin. Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir:

33

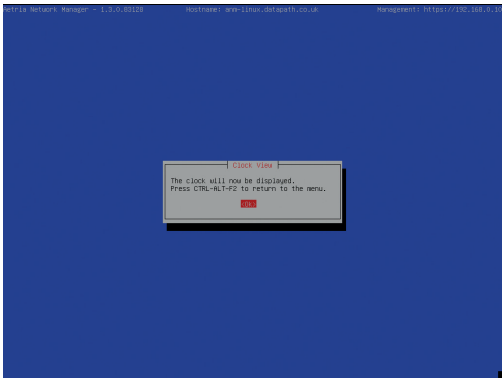

Saati görüntülemek için 'Tamam'ı seçince saat ekranda görüntülenir. Menüye dönmek için CTRL-ALT-F2 tuşlarına basın.

Yukarıdaki adımlar tamamlandığında, https://<FQDN> URL'sini kullanarak Kurumsal ağa bağlı bir Masaüstü veya dizüstü bilgisayarda bir Chrome, Edge veya Safari tarayıcısı kullanarak Aetria Command Center'e erişin.

TELİF HAKKI BEYANI

© Datapath Ltd., İngiltere, 2021

Bu belgeler üzerindeki telif hakkı Datapath Limited'e aittir. Bu belgenin hiçbir bölümü Datapath Limited'in açık izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, ifşa edilemez, herhangi bir elektronik biçimde saklanamaz veya tamamen ya da kısmen burada belirtilenler dışındaki herhangi bir amaç için kullanılamaz.

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda yer alan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiş olsa da, Datapath Limited bunların içeriğiyle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk kabul etmez.

Datapath, önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar ve sağlanan bilgilerin kullanımı için sorumluluk kabul etmez. Bu belgede kullanılan tüm tescilli ticari markalar Datapath Limited tarafından kabul edilmektedir.

SERTİFİKA

AB – Sınıf A Uygunluk Beyanı

CE

Datapath Ltd, bu ürünün 2014/30/EU, 2014/35/EU ve 2011/65/EU Direktiflerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanımızın bir kopyası istek üzerine mevcuttur.

Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

Ürün uyumluluk sertifikalarının tam listesi, sistemle birlikte verilen Dokümantasyon Ortamındaki ürün Kullanım Kılavuzunda bulunabilir.

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

QSG-AET-TR2-V3.2