Aetria® Command Center

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

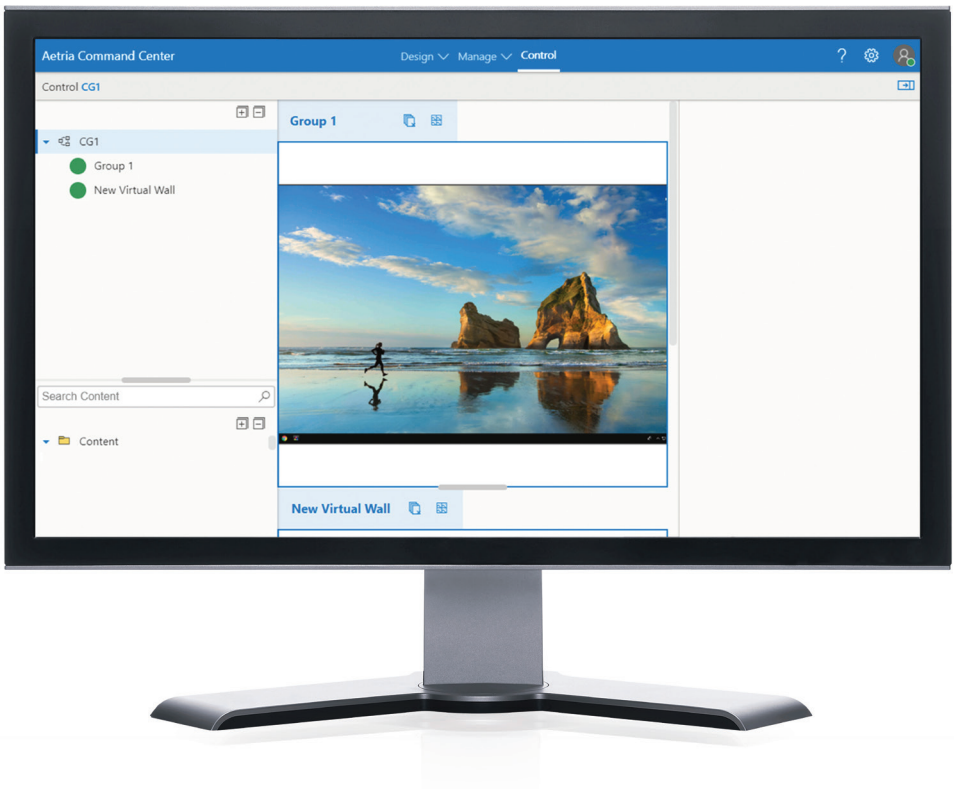

Dünyanın en mükemmel görsel çözümlerini üretiyoruz

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Aetria Command Center hızlı başlangıç kılavuzu

Aetria Command Center'i satın aldığınız için teşekkür ederiz.. Bu belgenin amacı, ilk kurulum sürecinde size hızlı bir şekilde rehberlik etmektir.

Aetria Command Center, entegratörlerin kontrol odalarını tasarlamasını, yönetmesini ve çalıştırmasını sağlayan kapsamlı, merkezi bir arayüz sağlar. Aetria Command Center yapılandırıldıktan sonra, operatörlerin ihtiyaç duyduğu kaynaklara ve varlıklara herhangi bir bağlı ekran yüzeyinde hızlı erişim sağlar.

Yazılım arabirimi aracılığıyla kapsamlı yardım alınabilir.

AETRIA COMMAND CENTER KULLANIMINA BAŞLARKEN

Aetria Command Center'a, Aetria Network Manager Ağ Yöneticisi ile aynı ağda bulunan ve Chrome veya Safari yüklü herhangi bir bilgisayardan erişilebilir.

Aetria Command Center'i açmak için bir tarayıcı açın ve Aetria Network Manager ana bilgisayar adını adres çubuğuna girin; örneğin: https://Aetria. Aetria Network Manager sağlandığında ana bilgisayar adı, oluşturulur.

AETRIA COMMAND CENTER'DA OTURUM AÇMA

Aetria Command Center'i yukarıda belirtildiği gibi açın ve "süper kullanıcı" kullanıcı adı ve "Süper kullanıcı" şifresini kullanarak giriş yapın. Bu şifre yalnızca ilk kez giriş yapılırken kullanılır, sonra şifrenin değiştirilmesini isteyen bir istem görüntülenir:

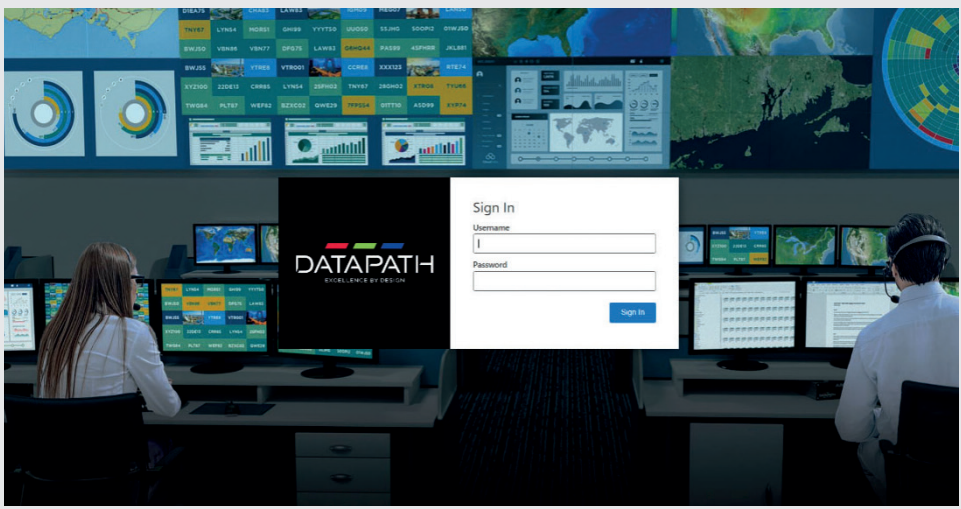

Aetria Command Center hızlı başlangıç kılavuzu

Giriş yapıldıktan sonra, kullanıcıdan bir tasarımı Aetria Command Center'a aktarması istenir (isteğe bağlı). Tasarımlar Aetria Designer kullanılarak oluşturulur. İlk kez açılırken, kullanıcıların ilgili lisansları etkinleştirmeleri gerekir; aşağıdaki Lisansları Etkinleştirme bölümüne bakın.

Aetria Designer Aetria Designer, kullanıcıların Aetria tabanlı kontrol odası ortamlarını basit ve kolay bir şekilde tasarlamasını sağlar. Yazılım, kullanıcıların her konum için hangi ekran teknolojisini kullanacaklarına ve her birinin projenin gerektirebileceği çeşitli kaynaklara ve yayınlara nasıl bağlanacağına karar vererek video duvarları ve operatör iş istasyonları tasarlamalarına olanak tanır.

Aetria Designer içinde tasarım tamamlandıktan sonra, bir .adf dosyası olarak dışa aktarılabilir. Bu, doğrulama için Datapath'a iletilebilir veya Aetria Command Center'a aktarılabilir.

LİSANSLARIN AKTİVASYONU

İlk kez kullanıldığında, kullanıcıların Aetria sistemini çalıştırmak için gereken lisansları etkinleştirmeleri gerekecektir.

Çevrimiçi Aktivasyon

Lisansları etkinleştirmek için bir internet bağlantısının gerekli olduğu unutulmamalıdır.
İlk görüntülenen aktivasyon, Aetria Network Manager lisansıdır.

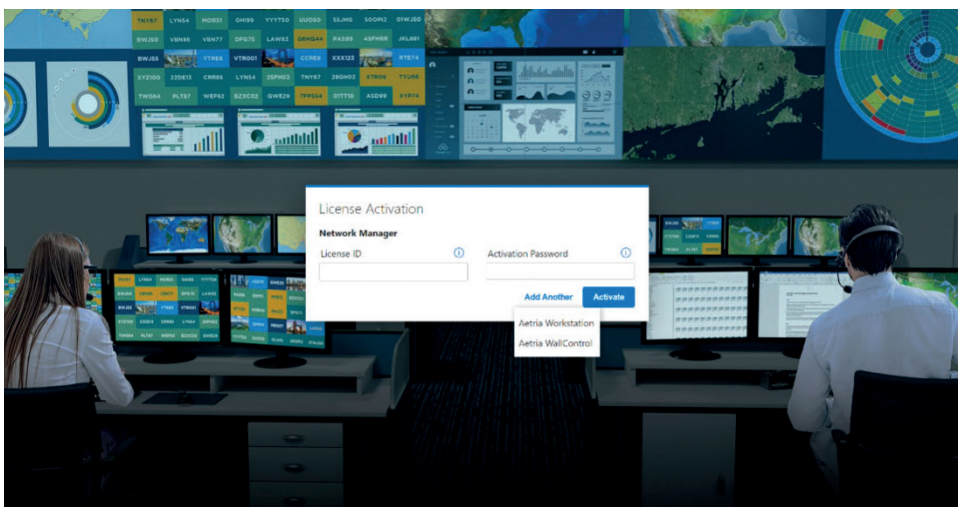

Kimlik lisanslarını etkinleştirirken zamandan tasarruf etmek için, kullanıcı, birden fazla lisansın aynı anda etkinleştirilmesini sağlayan "Başka Ekle" seçeneğine tıklayabilir:

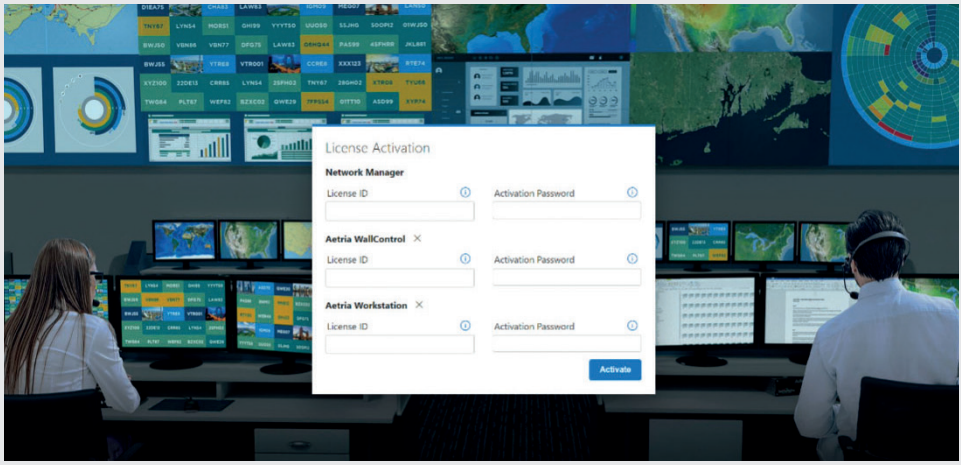

Yazılım ortamıyla birlikte verilen Lisans Kimliklerini ve Etkinleştirme Parolalarını girin ve 'Etkinleştir'e tıklayın.

Çevrimdışı Aktivasyon

İnternet bağlantısının olmadığı ortamlarda, aktivasyon dosyaları Network Manager'dan bir USB belleğe indirilerek lisanslar etkinleştirilir. Daha sonra bellek çubuğu aktivasyon yanıt dosyasının alınabileceği internete bağlı bir sisteme takılabilir.

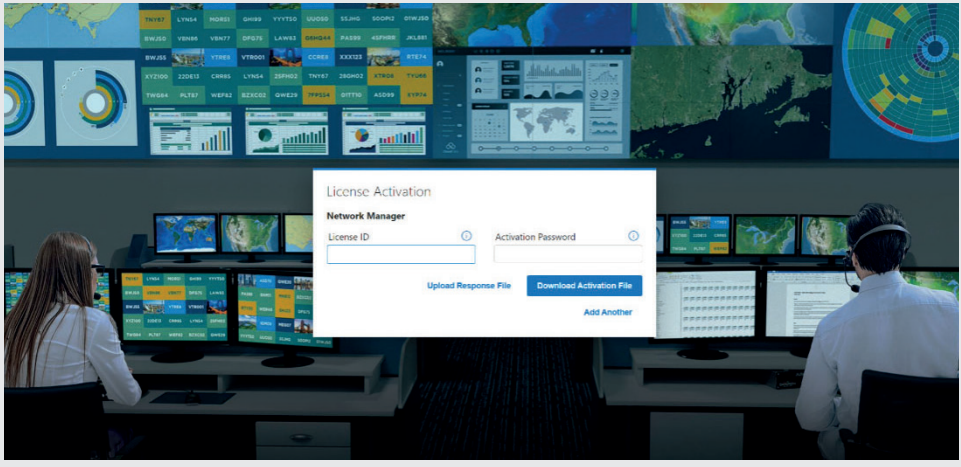

Aktivasyon dosyalarını indirirken zaman kazanmak için kullanıcı, Aetria WallControl ve Aetria Workstation aktivasyon dosyalarının aynı anda bir USB bellek çubuğuna indirilmesini sağlayan "Başka Ekle" seçeneğine tıklayabilir:

Aetria Command Center hızlı başlangıç kılavuzu

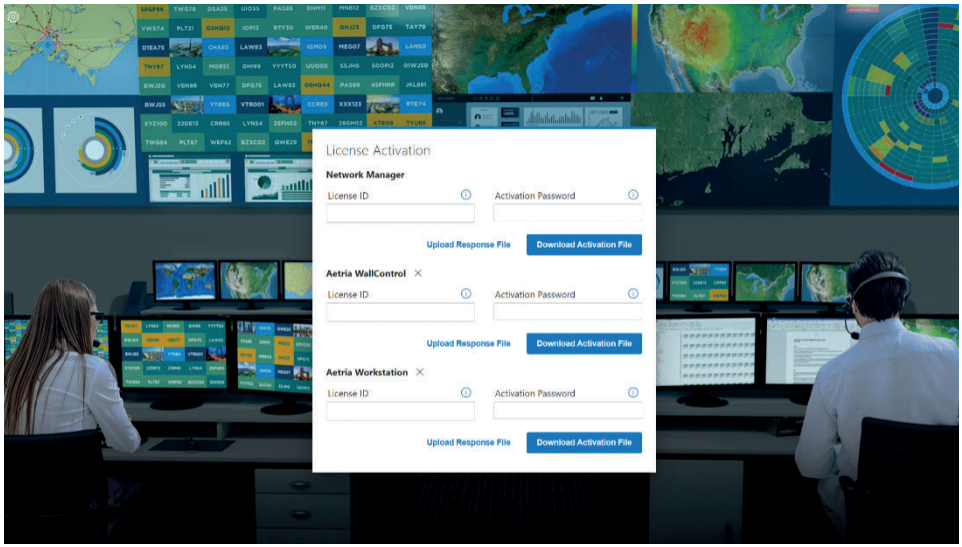

Yazılım ortamıyla birlikte verilen Lisans Kimliklerini ve Aktivasyon Parolasını girin ve 'Aktivasyon Dosyasını İndir' seçeneğini tıklayın. İndirmeler için hedef konum olarak USB bellek çubuğunu kullanın.

İndirmeler tamamlandıktan sonra USB bellek çubuğunu çıkarın ve internet erişimi olan bir makineye yerleştirin.

USB çubuğundaki çevrimdışı etkinleştirme dosyalarına göz atın ve üzerlerine çift tıklayın. Bir tarayıcı açılır ve bir yanıt dosyası görüntülenir. Response.xml dosyasını indirin ve USB çubuğuna kopyalayın.

Tüm yanıt dosyalarının indirildiklerinde aynı ada sahip olacağını unutmayın, bu nedenle herhangi bir karışıklığı önlemek için kullanıcının bunları yeniden adlandırması önerilir.

USB bellek çubuğunu Aetria sistemine geri takın, Aetria tarayıcısında 'Aktivasyon Yanıtını Yükle'ye basın ve USB bellek çubuğundaki ilgili Response.xml dosyalarını seçin.

Tüm yanıt dosyaları seçildikten sonra Aetria lisansları etkinleştirilir.

BİR TASARIMI AETRIA COMMAND CENTER'A AKTARMA

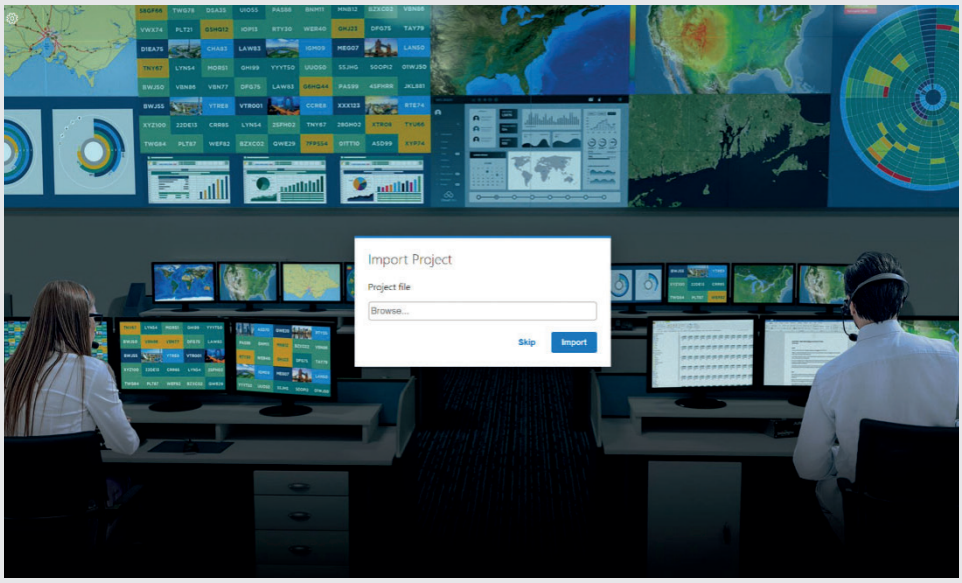

Bir proje tasarım dosyasını içe aktarmak için 'İçe Aktar'ı tıklayın. Gerekli tasarım proje dosyasına göz atın ve 'Aç'a tıklayın. Tasarım projesi daha sonra Aetria Command Center'a aktarılır. Bir tasarımın içe aktarılamaması durumunda, kurulum sürecinin bir parçası olarak Aetria Command Center içinde bir tasarım oluşturulabileceği unutulmamalıdır.

Aetria Command Center hızlı başlangıç kılavuzu

AETRIA COMMAND CENTER

Aetria Command Center, entegratörlerin kontrol odalarını tasarlamasını, yönetmesini ve çalıştırmasını sağlayan kapsamlı, merkezi bir arayüz sağlar. Aetria Command Center yapılandırıldıktan sonra, operatörlerin ihtiyaç duyduğu kaynaklara ve varlıklara herhangi bir bağlı ekran yüzeyinde hızlı erişim sağlar.

Web tarayıcınızı kullanarak Aetria Command Center'i açın ve tahsis edilen kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapın. Uygulama 'Tasarım' çalışma alanında açılır.

Tasarım

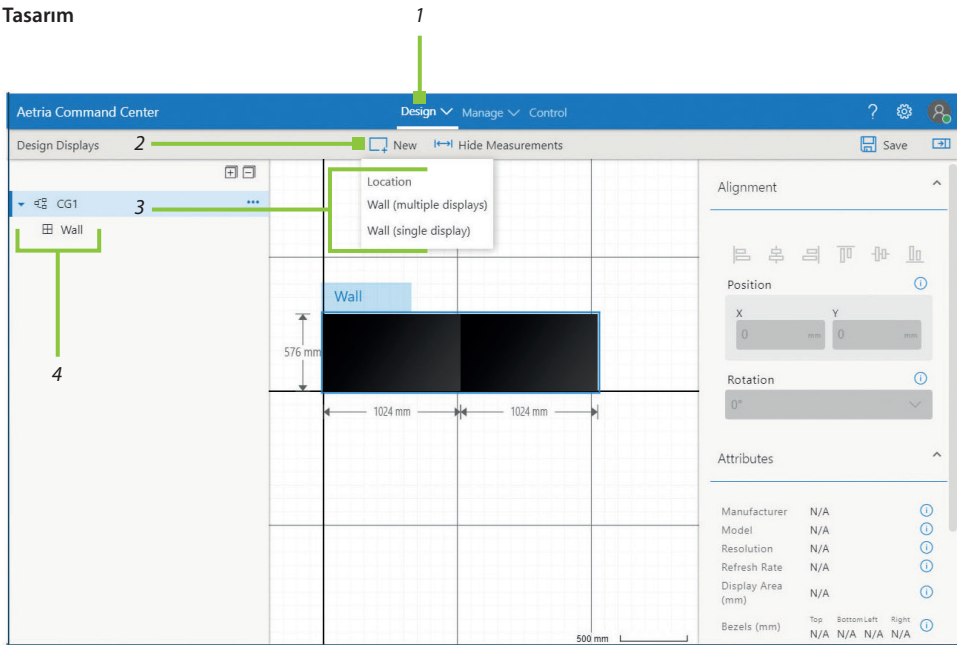

1	"Tasarım" sekmesine tıklayarak istediğiniz zaman Tasarım çalışma alanına erişin.
2	Tasarıma eklenebilecek öğeleri görüntülemek için 'Yeni'yi tıklayın.
3	'Yeni' menüsü, kullanıcının tek veya çoklu ekranlarla tasarımda yeni yerler oluşturmasına veya yeni duvarlar eklemesine olanak tanır.
4	Herhangi bir ilave konum veya duvar, "Tasarım içeriği ağacına" eklenir.

Aetria Command Center hızlı başlangıç kılavuzu

Üstesinden gelmek

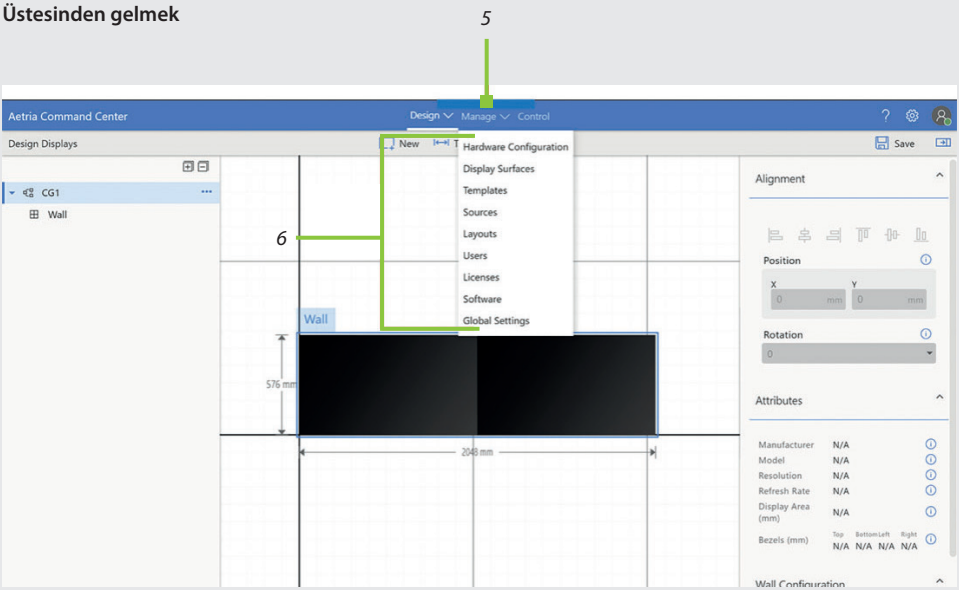

Yönet sekmesi, kullanıcının Aetria Komuta Merkezi içindeki varlıkları yönetmesini sağlar.

5	Kullanıcının kullanabileceği varlıkların listesini görüntülemek için "Yönet" sekmesine tıklayın.
6	Donanım Yapılandırması - Kullanıcının giriş ve çıkış donanımını yapılandırmasına imkan verir. Ekran Yüzeyleri - Kullanıcının konumları ve duvarları yönetmesini sağlar. Kullanıcılar donanıma yeni duvarlar atayabilir, halihazırda var olan görüntüleme konumlarından duvarlar oluşturabilir ve sanal duvarlar ekleyebilir. Ayarlar ve özellikler de düzenlenebilir. Şablonlar - Özel Şablonlar ve önceden tanımlanmış bir dizi şablonun yanı sıra oluşturulmuş özel şablonlar da seçilebilir. Kaynaklar - Kullanıcının mevcut kaynakları yönetmesine, yeni kaynaklar eklemesine ve Banner'lar, Ekran Görüntüleri ve Döngülerde dahil olmak üzere yeni varlıklar oluşturmasına olanak tanır. Düzenler - Yaygın olarak kullanılan içerik, belirli düzenlerde kaydedilebilir ve gerektiğinde, içeriğin mevcut olması koşuluyla görüntüleme duvarına geri çağrılabilir. Kullanıcılar - Yöneticilerin kullanıcı grupları oluşturmasına, kullanıcı rolleri oluşturup yönetmesine ve kullanıcıları belirli rollere atamasına olanak tanır. Lisanslar - Lisans sayfası, kullanıcının Aetria Network Manager, Aetria Wall Control ve Aetria Workstation dahil olmak üzere Aetria Command Center ile ilişkili lisansları yönetmesini sağlar. Yazılım - Aetria sistemi içinde yer alan cihazlar için üretici yazılımını yüklemek ve yönetmek amacıyla kullanılır. Global Ayarlar - Ağ genelinde global olarak kullanılabilen ayarların bir listesini görüntüler. Bu ayardaki herhangi bir değişiklik, ağdaki tüm örnekleri etkiler.

Aetria Command Center hızlı başlangıç kılavuzu

Kumanda

Kumanda alanı, kullanıcının ekran duvarlarının içeriğini kontrol etmesini sağlar. Kullanıcılar, kaynakları, şablon düzenini ve varlıkları kapsayan içeriği kontrol ederek belirli duvarlarla çalışabilir.

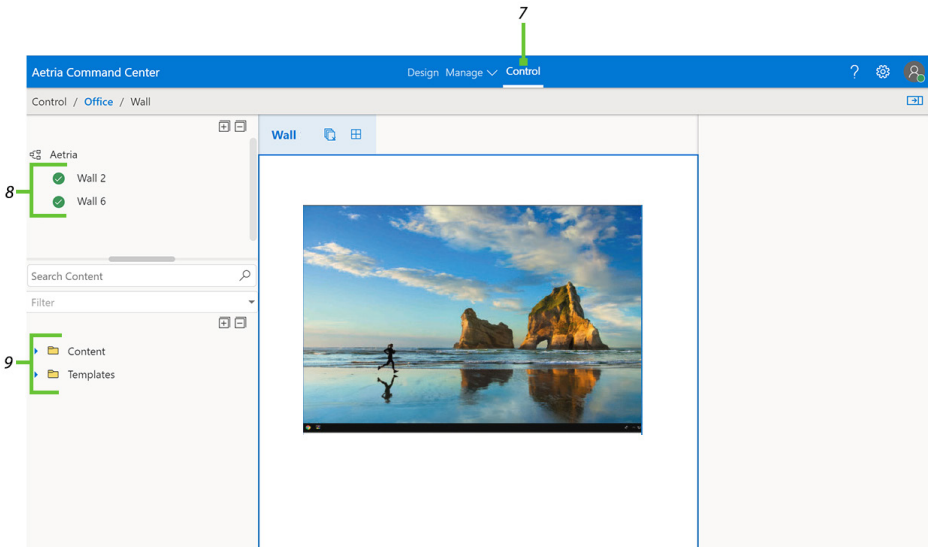

7	Kumanda sekmesine tıklayarak istediğiniz zaman Kumanda alanına erişebilirsiniz.
8	Şu anda kumanda edilebilen duvarların listesi. Çevrimiçi olan duvarlar yeşil, yuvarlak simgeyle gösterilir. Duvarın temsilleri, kumanda sayfasının ortasında görüntülenir.
9	Kaynaklar, düzenler, şablonlar, banner'lar, OSD ve döngüler dahil olmak üzere mevcut kaynakların ve varlıkların bulunduğu yer.

DUVARA KAYNAK VE VARLIK EKLEME

Bir duvara bir kaynak veya varlık eklemek için İçerik klasörünü (9) açtığınızda, kullanılabilir kaynakların ve varlıkların bir listesi görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz öğeye tıklayın, basılı tutun ve duvar gösterimi üzerinde gereken konuma sürükleyin.

Bir duvara düzen eklemek için soldaki panelde İçerik klasörünü (9) açın. İstenen düzeni seçin ve ekrandaki duvar temsiline sürükleyin. Düzen oluşturulduğunda kaydedilen kaynakların yalnızca kaynaklar hala kullanılabilir durumdaysa görüntülendiğine dikkat edilmelidir.

Bir duvara bir şablon eklemek için, İçerik klasörünü (9) açın ve üzerine tıklayarak ve ekrandaki duvar temsiline sürükleyerek şablonu seçin. Şablon duvara yerleştirildikten sonra, kullanıcılar kaynakları şablon hücrelerine sürükleyerek şablonu doldurabilir.

Bir duvara bir başlık (metin veya RSS yayını) eklemek için, İçerik klasörünü (9) açın; kullanılabilir başlıklar listesi görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz afişe tıklayın, basılı tutun ve duvar gösterimi üzerinde gereken konuma sürükleyin. Afiş duvara uygulandıktan sonra bir pencere olarak değişir ve bir çerçeve içine alınır.

Bir duvara OSD eklemek için İçerik klasörünü (9) açtığınızda, mevcut OSD'lerin bir listesi görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz OSD'ye tıklayın, basılı tutun ve duvar gösterimine sürükleyin, ardından gerektiği gibi bir video yakalama penceresi veya ağ video akışı üzerine konumlandırın.

Bir duvara döngü eklemek için İçerik klasörünü (9) açın. Mevcut döngülerin bir listesi görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz döngüye tıklayın ve basılı tutun ve duvar gösterimi üzerinde gereken konuma sürükleyin. Döngü duvara uygulandıktan sonra bir pencere olarak değişir ve bir çerçeve içine alınır.. Pencere, imleç pencere çerçevesi üzerindeyken farenin sağ tuşuna tıklanarak ve istenen boyuta sürüklenerek yeniden boyutlandırılabilir.

TELİF HAKKI BEYANI

© Datapath Ltd., England, 2022

Bu belgeler üzerindeki telif hakkı Datapath Limited'e aittir. Bu belgenin hiçbir bölümü Datapath Limited'in açık izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, ifşa edilemez, herhangi bir elektronik biçimde saklanamaz veya tamamen ya da kısmen burada belirtilenler dışındaki herhangi bir amaç için kullanılamaz.

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda yer alan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiş olsa da, Datapath Limited bunların içeriğiyle ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk kabul etmez.

Datapath, önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar ve sağlanan bilgilerin kullanımı için sorumluluk kabul etmez. Bu belgede kullanılan tüm tescilli ticari markalar Datapath Limited tarafından kabul edilmektedir.

SERTİFİKA

AB – Sınıf A Uygunluk Beyanı

CE

Datapath Ltd, bu ürünün 2014/30/EU, 2014/35/EU ve 2011/65/EU Direktiflerinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanımızın bir kopyası istek üzerine mevcuttur.

Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

Ürün uyumluluk sertifikalarının tam listesi, sistemle birlikte verilen Dokümantasyon Ortamındaki ürün Kullanım Kılavuzunda bulunabilir.

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Ave,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan

sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

QSG-AET-TR6-V1.0

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN