

IQS4

クイックスタートガイド



世界最高のビジュアルソリューションを開発


DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

IQS4クイックスタートガイド

Datapath IQS4 4Kクアッドスプリッタをご購入いただき、ありがとうございます。
本書の目的は、初期セットアップのプロセスを迅速にご案内する事です。

詳細な説明については、

www.datapath.co.ukからダウンロードいただけるユーザーガイドをご覧ください。

目次

梱包箱の中には以下のアイテムが含まれています：

- IQS4 4Kクアッドスプリッタ
- DC12V外部電源*
- HDMIロック×5
- M4マウントネジ×4
- 4ゴム足

注：インストールする準備が整うまで、IQS4をパッケージに入れたままにしてください。

*注文したユニットに応じて異なります。
パワードラックキット内で使用するために出荷されるユニットには、電源ケーブルが付属していない場合があります

インストール

IQS4のインストールは、シンプルなプロセスです。つまり、以下の手順で数分のうちに起動し稼働することができます：

1. 各IQS4にはVESAMマウントがあり、ユニットをディスプレイの裏に固定することが要件である場合それを満たすことができます。
2. グラフィックカードの出力とIQS4背面の入力ソケットをHDMIケーブルを使用して接続します。付属のケーブルロックを使用して、ケーブルがIQS4入力コネクタに固定されるようにします。
3. IQS4の出力をディスプレイに接続します。付属のケーブルロックを使用して、ケーブルがIQS4出力コネクタに固定されるようにします。
4. 電源を接続して電源を入れます。
5. デスクトップを右クリックして、メニューから[Display Driver Configuration Tool (DDCT)]を選択します。指示に従ってディスプレイを構成します。


DDCTの詳細については、アプリケーションのヘルプファイルと、DatapathのウェブサイトにあるImageカードのユーザーガイドを参照してください。

www.datapath.co.uk




IQS4クイックスタートガイド

接続

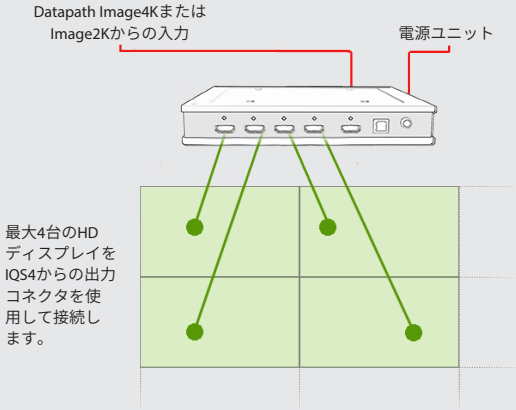

IQS4の出力はウォールの4つのスクリーンに接続でき、DDCTが正確な構成を行います。

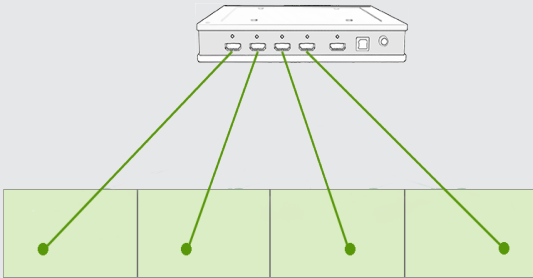

HDMI入力コネクタには7680x1080@60Hzのソース解像度が必要であることにご注意ください。

著作権宣言文

© Datapath Ltd., England 2020.

Datapath Limitedは本マニュアルの著作権を保有します。本文書のいかなる部分も、全体か部分かにかかわらず、ここに記述されている目的以外の目的で、Datapath Limitedの明確な許可なく、電子的形式で再生、リリース、開示、保存、および使用することは禁止されています。

Datapath Limitedでは、本文書に含まれる情報が正確であるように注意を払っておりますが、その内容に関してはいかなる表明も保証も行わないものではなく、誤植や欠落について責任を負いません。

Datapathは、予告なく仕様を変更する権利を留保するとともに、提供された情報の使用については一切責任を負いかねます。本文書で使用されているすべての登録商標はDatapath Limitedにより承認されています。

Datapath UK and**Corporate Headquarters**

Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

☎ +44 (0) 1332 294 441

✉ sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America

2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

☎ +1 484 679 1553

✉ sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan

Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan

✉ sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

