RMK01 1U Instrucciones de montaje del estante en bastidor

Para productos:
Aligo
IQS4

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

Contenido

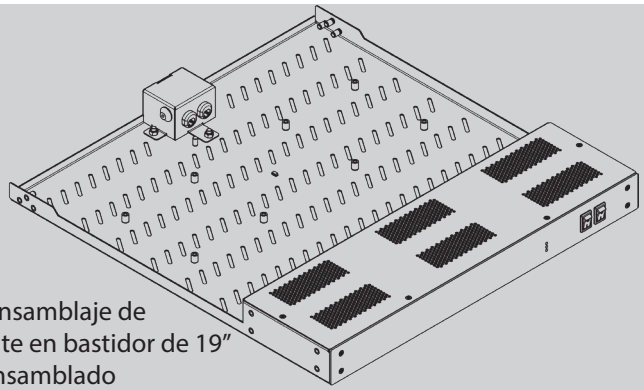

x1
Subensamblaje de estante en bastidor de 19" preensamblado

x2
Soportes tipo oreja para bastidor de 19"

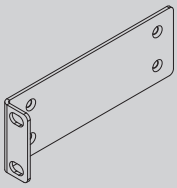

x8
Tornillos avellanados de cabezal en cruz M4 x 8 mm

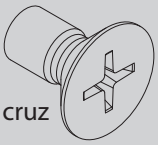

x8
Tornillos avellanados de cabezal Pozi M4 x 35 mm

x6
Tornillos de cabeza plana M4

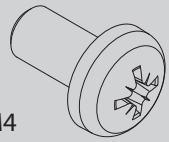

x1
Conector de terminal de tornillo de 2 vías

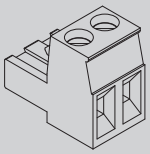

x8
Tuercas enjauladas

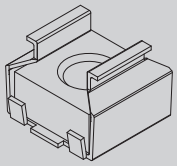

x8
Tornillos M6



x2
Cables de alimentación (depende del país)

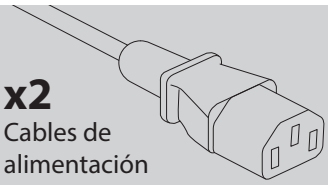

x2
Barras de soporte: (las barras de soporte deben estar instaladas para montarse en un gabinete)

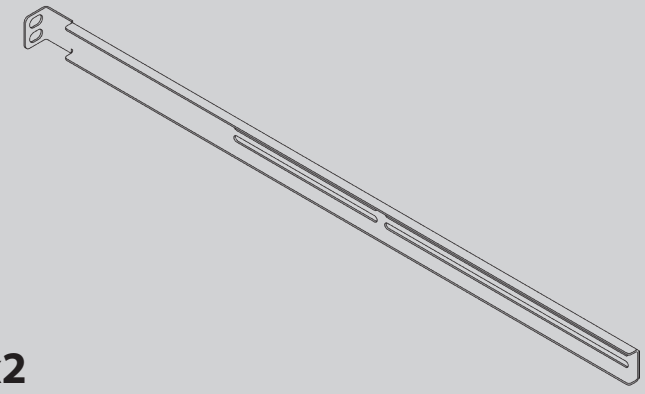

RMK01

9

Fije cada barra de soporte a la parte trasera del bastidor usando 3 tornillos M4 y 2 tornillos M6 con tuercas enjauladas para encajar en un gabinete de 19". Las barras de soporte se pueden ajustar a la longitud requerida.

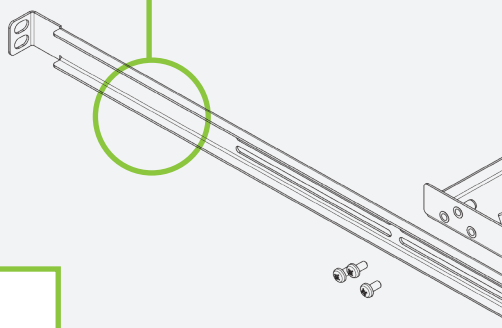

1

Ubique el dispositivo alojado en los 4 separadores.

DEBE SER INSTALADO POR PERSONAL CON LA FORMACIÓN ADECUADA

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR EL BASTIDOR:

- 1 x Destornillador de cruz
- 1 x Destornillador de cabezal Pozi
- 1 x Destornillador de cabeza plana (Nota: solo es necesario si se utiliza el conector de contacto libre de voltaje)

2

Inserte el M4 x 35 mm a través del dispositivo en los separadores (4 por unidad).

3

Apretar los dispositivos, par máximo 2 Nm.

4

Ahora se puede realizar una conexión de 12 V CC a las unidades equipadas con el conector CC Barrel Jack en el estante del bastidor 1U.

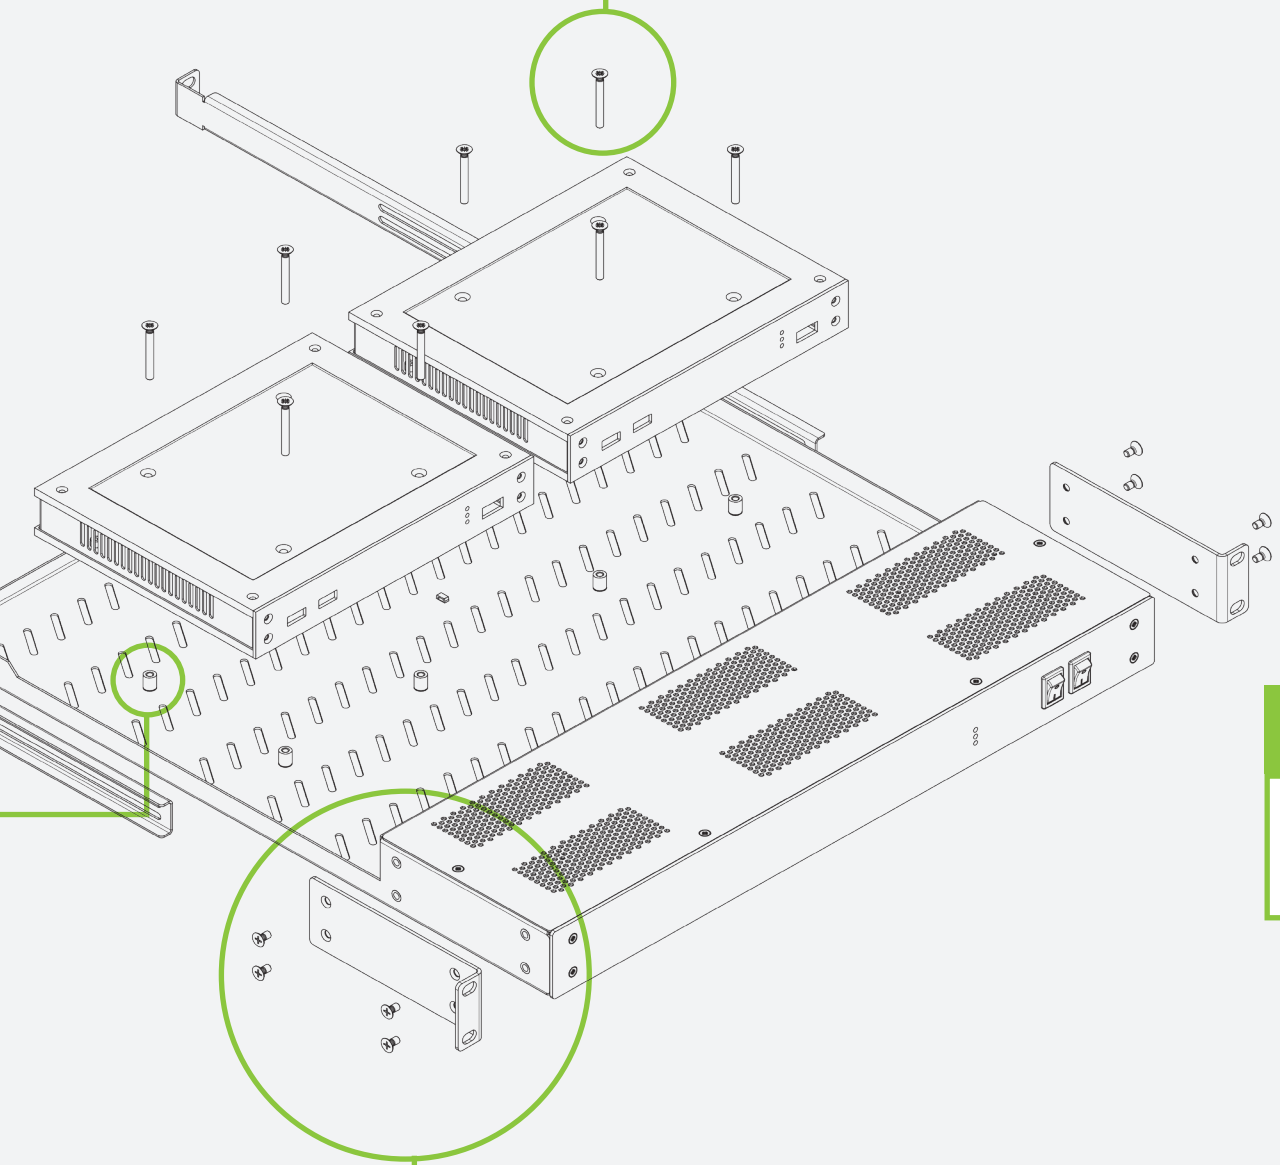

8

Repita los pasos 5 a 7 para el otro lado.

5

Tome uno de los soportes de oreja y 4 tornillos M4 x 8 mm.

6

Alinee el soporte con la unidad, asegurándose de que la parte doblada de la oreja esté hacia el frente del estante.

7

Ubique cada uno de los tornillos M4 x 8 mm y ajústelos con un torque máximo de 3 Nm.

10

La unidad de bastidor ahora está lista para ser instalada en el gabinete de 19" utilizando las tuercas enjauladas M6 y los tornillos M6 suministrados. Es posible que se requieran ajustes según el diseño del gabinete en el que se instalará el RMK01. Una vez realizados los ajustes, asegúrese de que todas las tuercas enjauladas y los tornillos estén bien apretados.

11

Conecte cualquier cable HDMI, USB y de red de los dispositivos alojados a la unidad según sea necesario.

12

Conecte los conectores de alimentación provistos a los dispositivos alojados. Conecte ambas fuentes de alimentación a la unidad de bastidor.

13

Si utiliza el contacto libre de voltaje, conecte su sistema de monitoreo al conector de terminal de tornillo de 2 vías. Tamaño del cable: 0,5 mm2 a 2,5 mm2.

INTERRUPTORES, INDICADORES LED Y ESTADO

- **Estado**
  El LED se ilumina en rojo cuando los componentes electrónicos están en un estado defectuoso. Los estados no saludables que se muestran son una salida de fuente de alimentación de 12 V que cae por debajo de 10,5 V o un problema en la electrónica. Cuando este LED se ilumina, el contacto verde libre de voltaje está en estado abierto.
- **Alimentación 1**
  Fuente de alimentación de 12 V en buen estado 1. El LED se ilumina en verde cuando está en buen estado.
- **Alimentación 2**
  Fuente de alimentación de 12 V en buen estado 2. El LED se ilumina en verde cuando está en buen estado.

La unidad admite una fuente de alimentación redundante dual. Los interruptores de alimentación del panel frontal corresponden a los cables de alimentación etiquetados dentro del bastidor. Se debe tener en cuenta que los interruptores de encendido de las unidades fijadas al bastidor también deben estar encendidos para permitir que la energía llegue a cada unidad.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

QSG-RMK-ES3-V1.0