


Instruções de Montagem da Prateleira de Rack RMK01 1U



Para produtos:
Aligo
IQS4

Índice

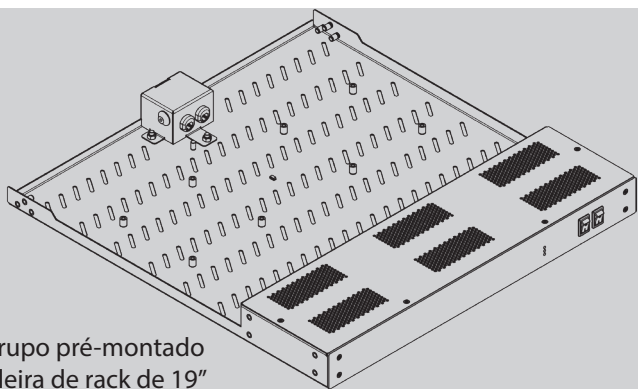


x1

Subgrupo pré-montado
prateleira de rack de 19"

x2

Suportes de
orelha de
rack 19"

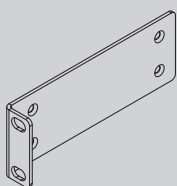


x8

Parafusos com
cabeça escareada
cruzada M4 x 8mm




x8

Parafusos com cabeça
escareada Pozi M4 x 35mm

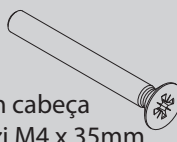


x6

Parafusos Philips M4

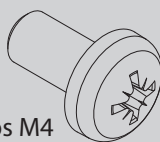


x1

Terminais tipo
pino com par-
afuso 2 vias

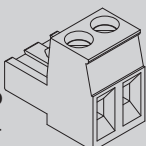


x8

Porcas
Gaiola

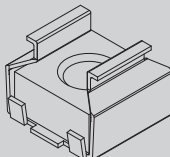


x8

Parafusos M6




x2

Cabos de alimentação
(Conforme o país)

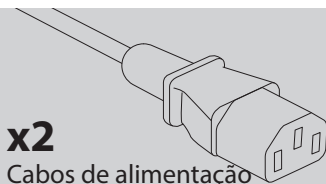

x2

Barras de Suporte - (As barras de suporte devem ser fixadas para montagem na cabine)

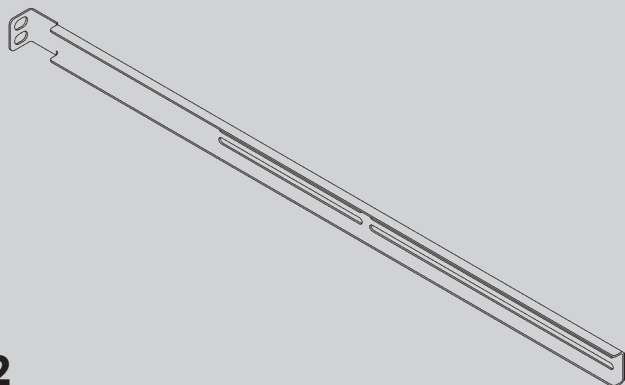


RMK01

9

Fixar cada barra de suporte na parte posterior do rack usando 3 parafusos M4 e 2 porcas tipo gaiola M6 para fixá-las em uma cabine de 19". As barras de suporte podem ser ajustadas no comprimento desejado.

1

Localizar o dispositivo hospedado sobre 4 distânciadores.

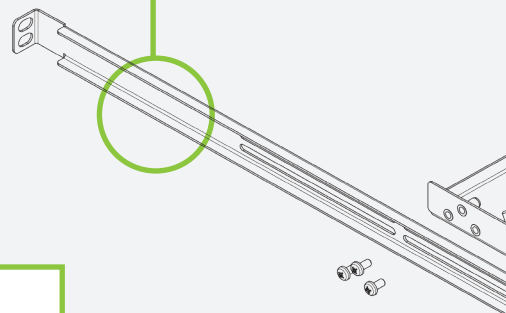

A SEREM INSTALADAS POR PESSOAL COM TREINAMENTO ADEQUADO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A

MONTAGEM DO RACK:

- 1 Chave Philips cruzada
- 1 Chave Philips Pozi
- 1 Chave Philips chata (Nota: Só é necessária se usar o conector de contato sem tensão)

2

Inserir o M4 x 35mm através do dispositivo nos distanciadores (4 por unidade).

3

Apertar os dispositivos, torque máximo 2Nm.

4

A conexão de 12Vcc pode agora ser realizada nas unidades fixadas com o conector Barrel Jack CC na prateleira de rack 1U.

8

Repetir as passagens 5 - 7 para o outro lado.

5


Retirar um dos suportes de orelha e 4 parafusos M4 x 8mm.

6

Alinhar o suporte com a unidade, certificando-se de que a parte da orelha fique em frente à prateleira.

7

Identificar cada um dos parafusos M4 x 8mm e apertá-los com um torque máximo de 3Nm.

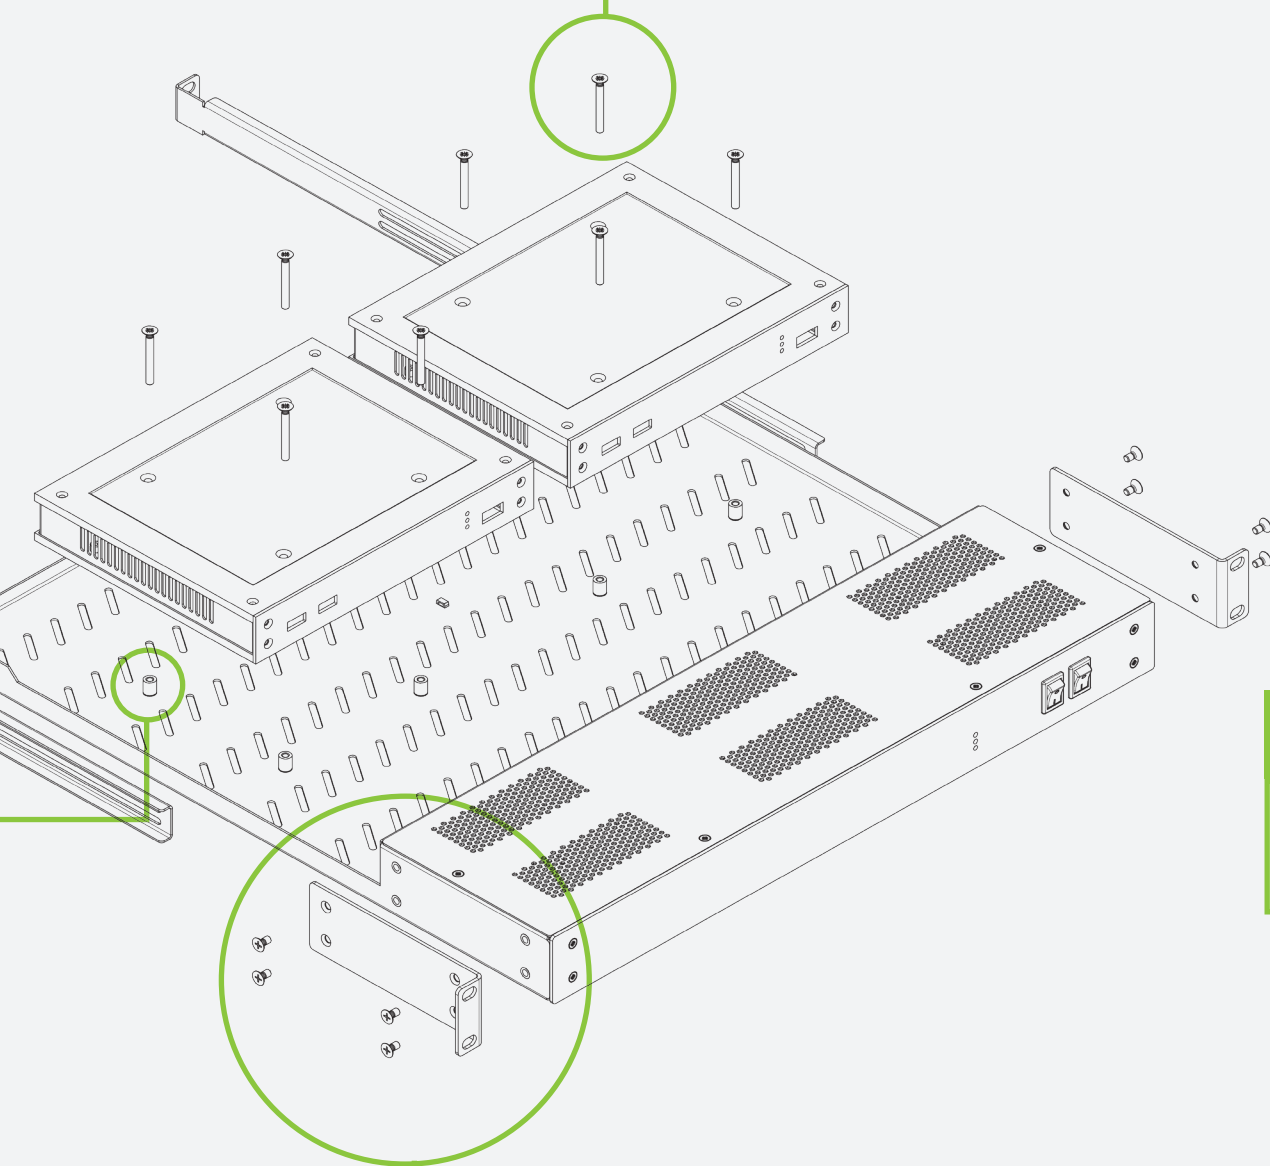

10

Agora, a unidade do Rack está pronta para ser fixada na cabine 19" usando os parafusos M6 e Porcas gaiola M6. Poderiam ser necessários ajuste de acordo com o design da cabine onde será instalado o RMK0. Depois de realizados os ajustes, certificar-se que todas as porcas gaiola e os parafusos estejam apertados firmemente.

11

Conectar à unidade, de acordo com a necessidade, todos os cabos HDMI, USB e de rede dos dispositivos alojados.

12

Ligar os conectores de alimentação fornecidos nos dispositivos alojados. Ligar ambos os alimentadores de rede à Unidade do Rack.

13

Se usar o contato limpo, conectar o sistema de monitoramento ao conector terminal helicoidal de 2 vias. Tamanho do cabo: 0,5mm² a 2,5mm².

INTERRUPTORES, INDICADORES LED E ESTADO

● Status

O LED acende em vermelho quando os dispositivos eletrônicos não funcionam corretamente. Os estados não funcionantes visualizados indicam que a saída do PSU de 12V desce abaixo de 10,5V, ou ocorreu um problema nos dispositivos eletrônicos. Quando este LED acende, o contato limpo verde é aberto.

● Alimentação 1

PSU 1 alimentado a 12V. O LED acende em verde quando funciona corretamente.

● Alimentação 2

PSU 2 alimentado a 12V. O LED acende em verde quando funciona corretamente.

A unidade suporta um alimentador redundante duplo. Os interruptores de alimentação do painel frontal correspondem aos cabos de alimentação etiquetados no interior do rack. Deve ser notado que os interruptores de alimentação das unidades fixadas no rack também devem estar acesos para permitir a alimentação de cada unidade.

**Datapath UK and
Corporate Headquarters**
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
☎ +44 (0) 1332 294 441
✉ sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
☎ +1 484 679 1553
✉ sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
✉ sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk


DATA PATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A  **VITEC COMPANY**