VSN Series

Schnellstartanleitung

Wand-Controller VSNMini 300 Workstation

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

Schnellstartanleitung für VSNMini 300

WILLKOMMEN

Vielen Dank für den Kauf des Datapath Wand-Controllers VSNMini 300 Workstation. Dieses Dokument soll Sie schnell durch die Ersteinrichtung führen. Detaillierte Anweisungen finden Sie auf dem Dokumentationsmedium.

Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter **www.datapath.co.uk** herunterladen können.

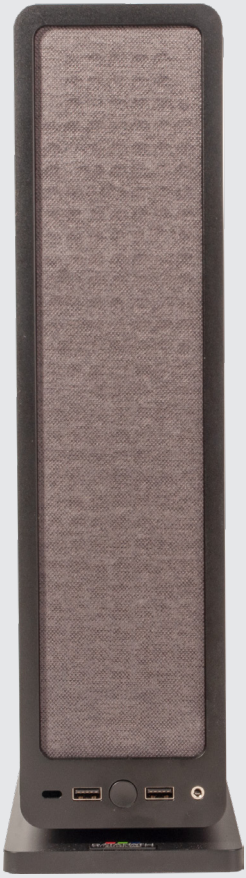

Jeder Wand-Controller Datapath VSNMini 300 Workstation wird bei Bestellung maßgeschneidert gebaut. Daher unterscheiden sich die Anzahl und Art der Eingänge und Ausgänge je nach System.

Jeder Wand-Controller wird mit einem gedruckten Diagramm geliefert, das die spezifischen Arten von Eingängen und Ausgängen sowie deren Position an der Rückblende des Systems skizziert.

Alle mitgelieferten Eingangskabel werden klar gekennzeichnet und zeigen an, auf welche der Systemeingänge sie sich beziehen.

TASTATUR UND MAUS

Verbinden Sie Tastatur und Maus mit geeigneten USB-Anschlüssen.

USB-Anschlüsse befinden sich an Front- und Rückblende des Systems. Es kann praktisch sein, für einfachen Zugriff die USB-Anschlüsse an der Vorderseite zu verwenden.

14 x externe USB-Anschlüsse:

- 2 x USB 3.0 auf der Vorderseite
- 8 x USB 3.2 Gen 2 auf der Rückseite (Blau)
- 4 x USB 2.0 auf der Rückseite

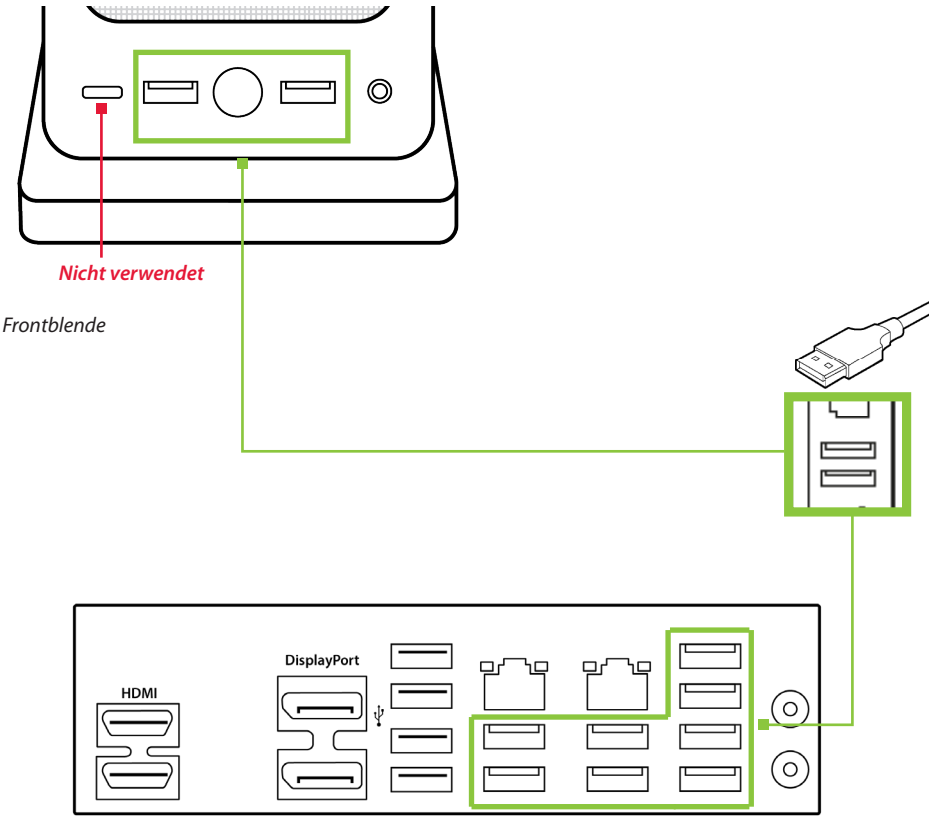

Frontblende

Rückblende

MIT EINEM NETZWERK VERBINDEN (OPTIONAL)

Wenn der Wand-Controller VSNMini 300 Workstation über ein Netzwerk verwendet werden soll, verbinden Sie den Controller über einen der LAN-Anschlüsse an der Rückblende mit einem Netzwerkpunkt (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

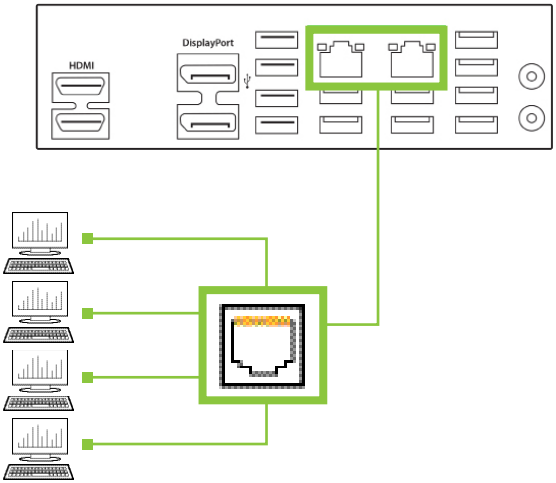

VIDEOEINGANGSQUELLEN VERBINDEN

Da jeder Wand-Controller VSNMini 300 Workstation maßgeschneidert ist, unterscheiden sich Anzahl und Art der Videoeingänge je nach System. Wenn Sie einen Wand-Controller VSNMini 300 Workstation mit Videoeingängen erworben haben, befinden sich die Eingänge wie im nachstehenden Beispiel gezeigt an

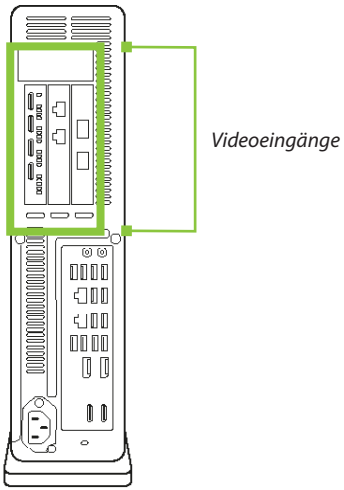

Das mit Ihrem Wand-Controller VSNMini 300 Workstation gelieferte gedruckte Diagramm mit Ein-/Ausgängen zeigt, wo sich die Videoeingänge befinden und welche Arten von Eingängen in Ihrem System installiert sind.

Verbinden Sie die Eingangsquellen mit den entsprechenden Videoeingängen. Für einige Eingänge werden möglicherweise Kabel mitgeliefert, beachten Sie die Auflistung des Lieferumfangs des Systems..

ANSCHLIESSEN DER AUSGÄNGE

Schließen Sie bis zu vier Displays an das interne Grafikgerät des VSNMini 300 Workstation-Systems auf der Rückseite an, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Das Betriebssystem erkennt die angeschlossenen Displays und weist automatisch ein primäres Display zu. Die Displayeinstellungen können manuell geändert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken und im Menü „Displayeinstellungen" auswählen.

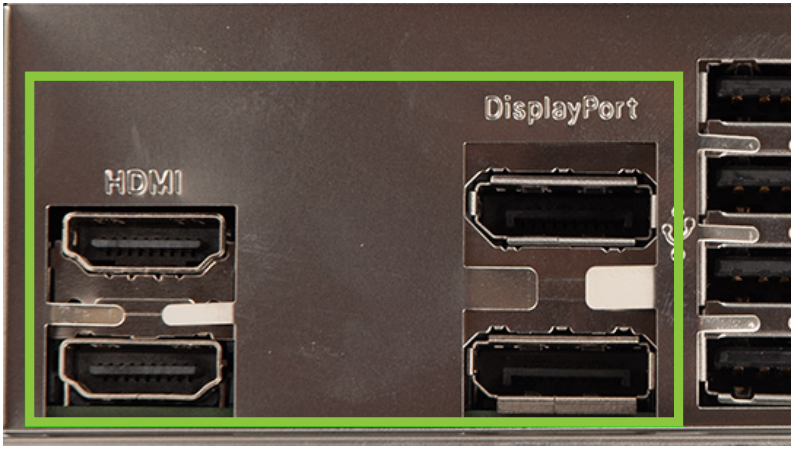

Rückblende

Kontrollbildschirm

DisplayPort/ HDMI

SYSTEM MIT STROM VERSORGEN

1	Schließen Sie die Netzkabel an der Rückseite des Wand-Controllers VSNMini 300 Workstation und anschließend an eine Stromquelle an.
2	Schalten Sie das System über die Ein-/Austaste an der Frontblende ein.

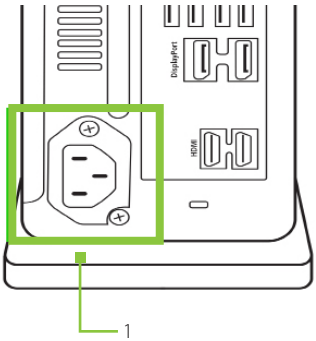

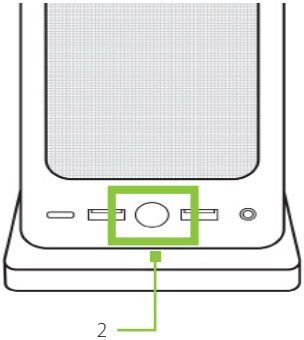

SYSTEM IN EINER HORIZONTALEN EINRICHTUNG KONFIGURIEREN

Der VSNMini 300 kann entgegen der vertikalen Position bei Lieferung in einer von zwei horizontalen Positionen aufgestellt werden. Die zur horizontalen Einrichtung erforderlichen Teile werden mit dem System geliefert.

Horizontale Position 1

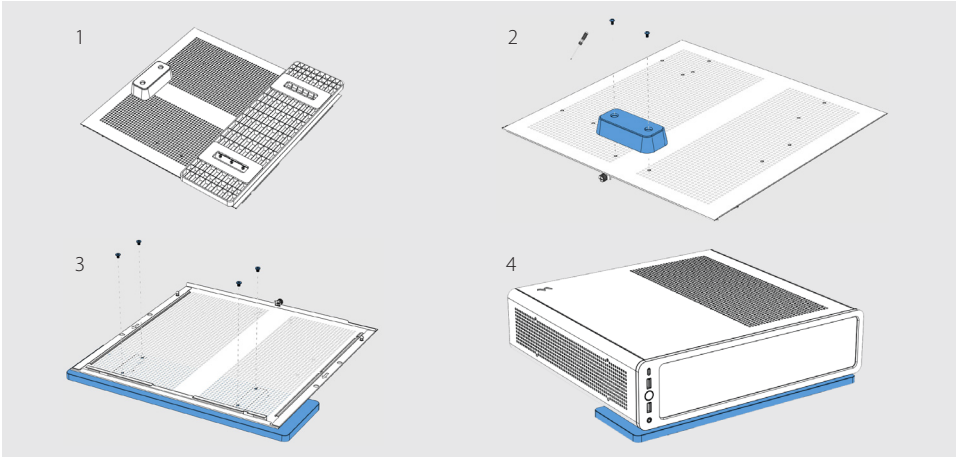

Horizontale Position 2

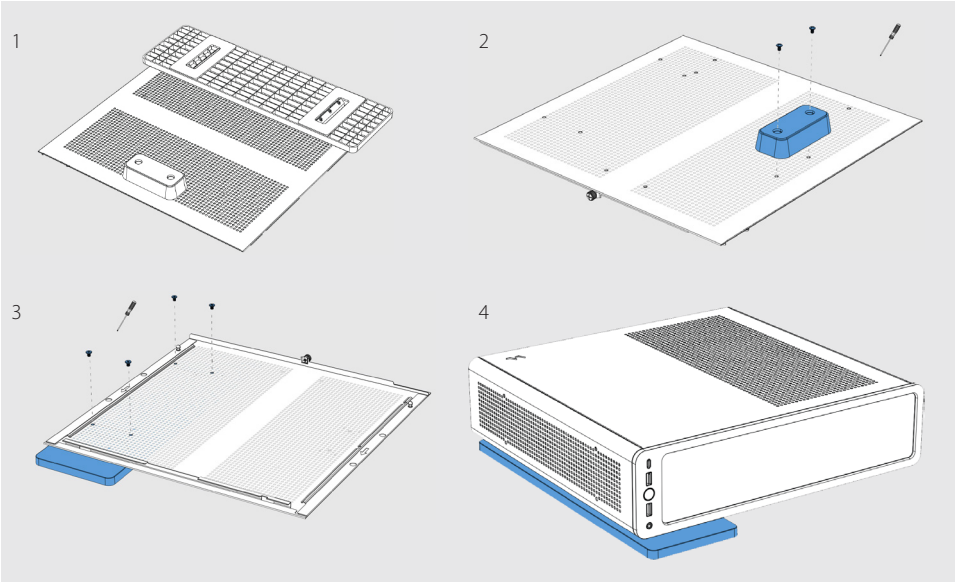

EINRICHTUNG VON WINDOWS

Sobald das System in unserem Werk erstellt und konfiguriert wurde, wird das Betriebssystem erneut versiegelt. Daher beginnt die Betriebssystemeinrichtung, wenn Sie das System zum ersten Mal einschalten. Sie werden aufgefordert, Informationen zur Einrichtung des Betriebssystems Windows 10 einzugeben.

Nutzer müssen Windows 10 nicht aktivieren; die Aktivierung erfolgt vor dem Versand.

Es wird Ihnen dringend empfohlen, ein USB-Flash-Laufwerk zur „Wiederherstellung zu erstellen (später in dieser Anleitung detaillierter beschrieben).

ERSTELLEN EINES WIEDERHERSTELLUNGS-USB-FLASH-LAUFWERKS

Zum Erstellen Ihres Wiederherstellungs-USB-Flash-Laufwerks benötigen Sie einen USB-Speicherstick mit einer Mindestkapazität von 32 GB. Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Wiederherstellungs-Flash-Laufwerk nach der Erstellung an einem sicheren Ort aufbewahren, der für Personal zugänglich ist, das das System möglicherweise wiederherstellen muss.
Sie müssen das Windows-Wiederherstellungsportal starten, um mit dem Erstellen Ihres Wiederherstellungs-USB-Flash-Laufwerks zu beginnen.
Schalten Sie Ihren Computer ein und wenn die Startmeldungen den Bildschirm „Betriebssystem auswählen" anzeigen, verwenden Sie die Cursortasten, um „Windows Restore" auszuwählen, wie im folgenden Dialog gezeigt:

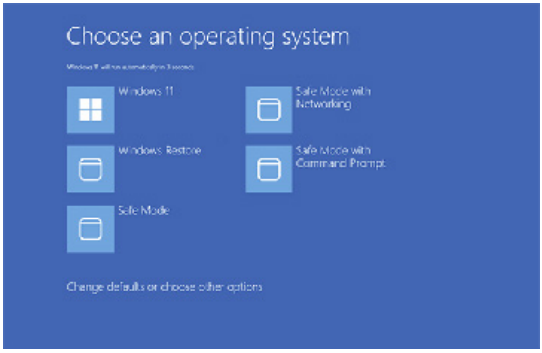

Bitte beachten Sie, dass der Dialog nur kurz angezeigt wird, etwa 3 Sekunden.

Dadurch gelangen Sie zum Windows 11-Wiederherstellungsmenü, wie unten gezeigt:

Klicken Sie auf das Symbol „Wiederherstellungsmedium erstellen“ und stecken Sie dann den USB-Stick in einen freien USB-Steckplatz (Mindestkapazität 32 GB).

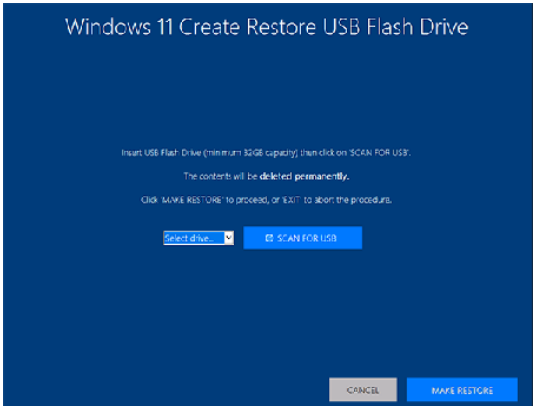

Bitte beachten Sie, dass alle derzeit auf dem USB-Stick gespeicherten Daten während dieses Vorgangs dauerhaft gelöscht werden.

Klicken Sie auf „NACH USB SUCHEN“.

Die Anwendung scannt nun die USB-Anschlüsse des Systems, um Ihren USB-Stick zu erkennen. Sobald der Stick erkannt wurde, erscheint er in der Dropdown-Liste „Laufwerk auswählen“. Wählen Sie den Stick, den Sie verwenden möchten, aus der Liste aus und klicken Sie auf „WIEDERHERSTELLUNG DURCHFÜHREN“.

Sobald der Windows 11-Wiederherstellungs-USB-Stick erstellt wurde, wird ein Dialogfeld „Erstellung abgeschlossen“ angezeigt:

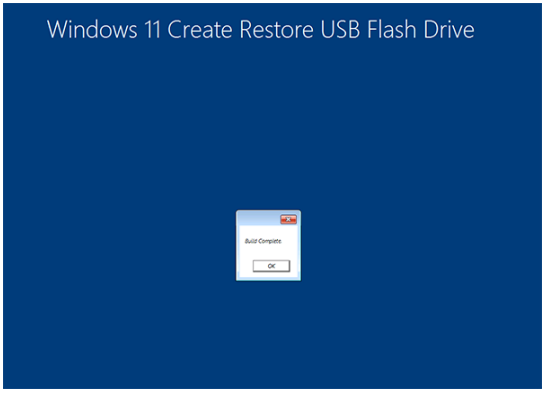

Klicken Sie auf „OK“, um den Vorgang abzuschließen.

COPYRIGHT-ERKLÄRUNG

© Datapath Ltd., England, 2024

Datapath Limited beansprucht das Urheberrecht an dieser Dokumentation. Kein Teil dieser Dokumentation darf ganz oder teilweise zu einem anderen Zweck als hierin angegeben ohne ausdrückliche Genehmigung von Datapath Limited reproduziert, veröffentlicht, offengelegt, in einem elektronischen Format gespeichert oder verwendet werden.

Obwohl alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden, sicherzustellen, dass die Informationen in dieser Schnellstartanleitung richtig sind, macht Datapath Limited keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Inhalte hiervon und übernimmt keine Haftung für jegliche Fehler oder Auslassungen. Datapath behält sich das Recht vor, ohne vorherigen Hinweis Änderungen an technischen Daten vorzunehmen, und übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der bereitgestellten Informationen. Alle in diesem Dokument verwendeten eingetragenen Marken werden von Datapath Limited anerkannt.

Konformitätserklärung, Klasse A

Datapath Ltd erklärt, dass dieses Produkt mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen folgender Richtlinien übereinstimmt:

- Richtlinien der Europäischen Union 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU und 2015/863/EU
- UK Government Electrical Equipment (Safety) Regulation 2016, Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2016 und RoHS-Richtlinie 2012

Eine Kopie unserer Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
Vereinigtes Königreich

Eine vollständige Liste der Zertifizierungen zur Produktkonformität finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produktes auf dem mit dem System gelieferten Dokumentationsmedium..

ZERTIFIZIERUNG

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können."

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in einer kommerziellen Umgebung zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und verwendet wird, den Funkverkehr empfindlich stören. Der Betrieb dieses Gerätes in einer Wohnumgebung kann Interferenzen verursachen; in diesem Fall muss der Nutzer auf eigene Kosten Maßnahmen zur Korrektur der Interferenzen ergreifen.

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan

sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

QSG-WCS-DE6o-V1.2