Aetria

Touch-Panel

Versionsnummer 1.10

Engineering the **world's best** visual solutions

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Einführung

Die Touch-Panel-Oberfläche ist eine über eine Web-API mit dem Aetria Command Center verbundene Benutzeroberfläche. Sie erlaubt es dem Benutzer, eine Wand im Netzwerk auszuwählen, alle verfügbaren Quellen anzuzeigen und Layouts und Fenster an der Wand zu starten.

Aetria Touch ist in zwei Versionen erhältlich:

Standardversion

Benutzer können eine Liste aller WallControl-Wände und Aligo-Wände und deren Online-Status anzeigen lassen. Die Wände können ausgewählt werden und eine Vorschau ihres Inhalts und bei Aligo-Wänden eine Drahtgitterkonfiguration anzeigen.

Layouts und Vorlagen können auf Aetria-Wände angewendet werden.

Pro-Version

Neben allen Steuerungen der Standardversion können Benutzer Quellen suchen oder durchblättern und sie in einem Fenster ihrer Wahl öffnen, wobei der Inhalt des Fensters sich beim Wechsel des Inhalts erneuert. Fenster können auch mit der Touch-Steuerung verschoben und in der Größe angepasst werden.

Eine Anleitung zum Einrichten des Touch-Panels finden Sie in der Aetria-Touch-Kurzanleitung.

Touch-Oberfläche

Beim erstmaligen Start der Touch-Oberfläche melden Sie sich bitte mit den zugewiesenen Anmeldedaten beim Aetria-Netzwerk an:

Nach erfolgter Anmeldung zeigt das Touch Panel den folgenden Bildschirm an:

Spracheinstellung

Wenn eine Verbindung zum Aetria Command Center besteht, passt sich die Sprac-heinstellung der Touch-Oberfläche automatisch der auf Aetria verwendeten Sprache an.

Tippen Sie zur Wahl einer anderen Sprache auf das Benutzersymbol oben rechts im Panel und wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Dropdown-Liste aus, wie unten gezeigt:

Wahl einer Wand

Um das Panel auf eine bestimmte Wand zu richten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Wand auswählen** oben links auf dem Bildschirm. Eine Liste aller im Netzwerk verfügbaren Wände wird angezeigt. Der farbige Kreis links neben dem Namen jeder Wand zeigt deren Status an. Grün gibt an, dass die Wand in Betrieb ist und Fenster und Layouts empfangen kann. Gelb gibt an, dass die Wand den Betrieb gerade aufnimmt oder beendet und gerade keine Wände oder Layouts empfangen kann. Rot gibt an, dass die Wand nicht in Betrieb ist und keine Wände oder Layouts empfangen kann.

Zum Öffnen einer Wand tippen Sie auf den Wandnamen; daraufhin wird eine Live-Aufnahme der Wand angezeigt. Wenn eine Aligo-Wand ausgewählt ist, wählen Sie eine Zelle und dann **Streaming**. Daraufhin wird eine Liste der Streaming-Quellen angezeigt, die an der Wand geöffnet werden können:

Fenster öffnen (Pro-Version)

Sie können Fenster öffnen und an der Wand platzieren, indem Sie auf das FENSTER-Symbol in der rechten unteren Ecke des Panels tippen:

Es öffnet sich ein Dialog mit einer Liste aller verfügbaren Quellen für die ausgewählte Wand. Tippen Sie auf die gewünschte Quelle, und sie wird als Fenster an der Wand platziert und im Browser des Touch-Panels angezeigt:

Das ausgewählte Fenster an der Wand hat an jeder Ecke einen grauen Punkt (siehe oben), womit das Fenster auf die gewünschte Größe eingestellt werden kann. Das Fenster kann auch an eine gewünschte Stelle an der Wand gezogen und verschoben werden.

Wenn mehrere Fenster an der Wand angezeigt werden, tippen Sie auf ein Fenster, um es auszuwählen.

Fenstereigenschaften (Pro-Version)

Wenn Sie ein Fenster ausgewählt haben, stehen eine Reihe von Eigenschaften zur Verfügung, die unten links in der Taskleiste angezeigt werden:

Abwählen

Tippen Sie auf ABWÄHLEN. Der Fokus auf das ausgewählte Fenster und die Fenstereigenschaften wird aufgehoben.

Schließen

Tippen Sie auf SCHLIESSEN. Das Auswahlfenster wird geschlossen und von der Wand entfernt.

Wechseln

Tippen Sie auf WECHSELN. Ein Dialog mit einer Liste aller verfügbaren Quellen wird angezeigt. Wählen Sie eine andere Quelle, um den Fensterinhalt zu wechseln.

In den Hintergrund

Tippen Sie auf IN DEN HINTERGRUND. Das ausgewählte Fenster erscheint an der Wand hinter allen anderen Fenstern.

In den Vordergrund

Tippen Sie auf IN DEN VORDERGRUND. Das ausgewählte Fenster erscheint an der Wand vor allen anderen Fenstern.

Maximieren

Tippen Sie auf MAXIMIEREN. Das Fenster wird auf die gesamte Wand vergrößert. WIEDERHERSTELLEN setzt das Fenster an seine ursprüngliche Stelle zurück.

Stream

Nach der Wahl einer Aligo-Wand wählen Sie eine Zelle und dann **Streaming**. Eine Liste der Streaming-Quellen wird angezeigt, die an der Wand geöffnet werden können:

Audio

Unten links erscheint das Audio-Symbol, womit Sie den Ton für Aligo-Wände und OneControl-Gruppen auf Anzeigeebene stumm- und wieder lautschalten können. Bei Aetria-Wall-Steuerfenstern und der Steuerung auf Wandebene erscheint das Audio-Symbol unten rechts.

Start

Die Schaltfläche START wird in der Eigenschaftsleiste angezeigt, wenn Sie eine Sequenz als Fenster ausgewählt haben. Klicken Sie auf Start und die Sequenz wird wiedergegeben. Klicken Sie auf Stopp, um die Sequenz zu beenden.

Einstellungen

Tippen Sie auf EINSTELLUNGEN und ein Fenstereinstellungs-Panel erscheint, womit Sie dem ausgewählten Fenster einen Rahmen oder eine Bildschirmanzeige (OSD) hinzufügen können.

Quellen

Sie können Quellen nach den als Favoriten gespeicherten Quellen filtern oder sich nur die online verfügbaren Quellen anzeigen lassen.

Layouts öffnen

Sie können Layouts an der Wand hinzufügen, indem Sie auf das Layout-Symbol in der unteren rechten Ecke tippen:

Es öffnet sich ein Dialog mit einer Liste aller verfügbaren Layouts, die an der Wand angebracht werden können. Tippen Sie auf das gewünschte Layout. Dieses wird daraufhin sofort auf die Wand angewendet und im Touch-Panel-Browser angezeigt.

Ein an einer Wand angezeigtes Layout wird auch dann noch angezeigt, wenn die Touch-Oberfläche geschlossen ist.

Wenn Sie ein Layout zur Anzeige auswählen, ersetzt dieses automatisch das aktuell an der Wand angewendete Layout. Der Inhalt einer angezeigten Wand kann auch als Layout auf der Aetria-Touch-Oberfläche gespeichert werden. (nur Aetria Touch Pro-Version).

Vorlagen öffnen

Vorlagen werden der Wand hinzugefügt, indem Sie auf das Symbol VORLAGEN in der rechten unteren Ecke tippen:

Um eine Vorlage zu erstellen, bringen Sie zunächst die Fenster an der Wand an, die in der Vorlage enthalten sein sollen.

Tippen Sie auf das Symbol VORLAGEN. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit allen verfügbaren Vorlagen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus und sie wird an der Wand installiert. Fenstern, die an der Wand angezeigt werden, wird automatisch eine Zelle innerhalb der Vorlage zugewiesen.

Fenster können jederzeit zu leeren Vorlagenzellen hinzugefügt werden.

Alle schließen

Tippen Sie auf das Symbol ALLE SCHLIESSEN,um den gesamten Inhalt von der Wand zu entfernen.

Geräteeigenschaften

Um die Geräteeigenschaften zu öffnen, wischen Sie vom linken Rand nach rechts über das Panel, und das folgende Dialogfeld wird angezeigt:

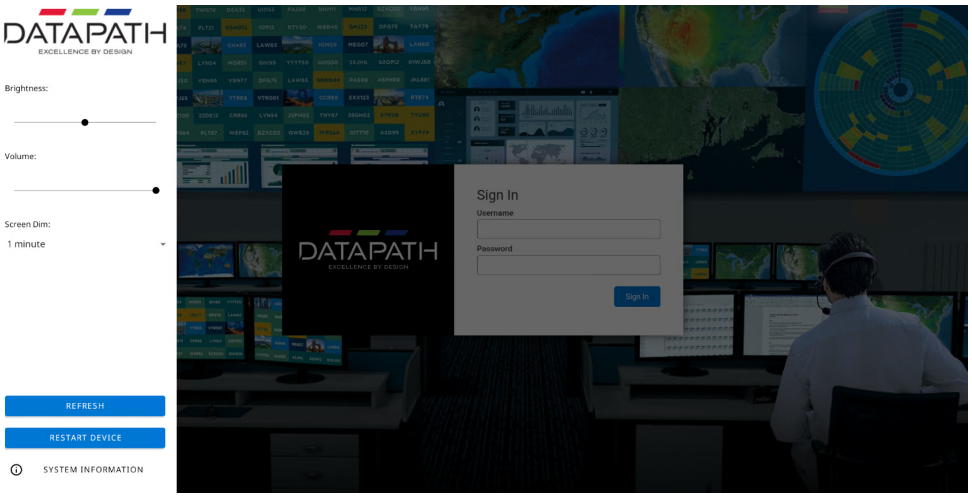

Über das Eigenschaften-Panel kann der Benutzer die Helligkeit des Anzeige-Panels mit einem Schieberegler verändern und die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Wartezeit auszuwählen, nach welcher der Bildschirm bei Nichtverwendung des Geräts dunkel wird. Wenn der Bildschirm dunkel ist, kann er durch Berühren des Bildschirms am Gerät wieder aktiviert werden.

Die Schaltfläche ERNEUERN am unteren Panelrand aktualisiert die Verbindung mit dem Aetria Command Center.

Sie können auch auf die Seite mit den Systeminformationen zugreifen, indem Sie auf den Link am unteren Panelrand klicken.

Systeminformationen

Der Bildschirm mit den Systeminformationen zeigt die Versionsnummern der aktuell auf

dem System laufenden Software/Firmware an. Klicken Sie auf INFO ERNEUERN, um zu sehen, ob eine Aktualisierung vorgenommen wurde, oder klicken Sie auf SCHLIESSEN, um den Dialog vom Bildschirm zu entfernen.

Tippen Sie fünfmal kurz hintereinander auf das Datapath-Logo am oberen Rand des Eigenschaften-Panels. Daraufhin wird die Netzwerkeinstellungs-Seite angezeigt.

Netzwerkeinstellungen

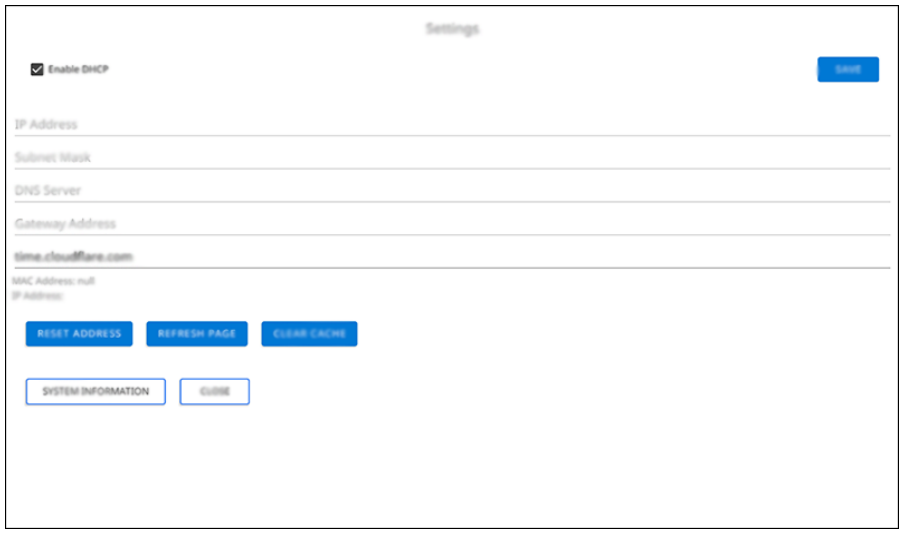

Mit dem Netzwerkeinstellungs-Panel können Sie die Verbindungseinstellungen für das Touch-Panel ändern.

DHCP aktivieren – DHCP weist dem Gerät dynamisch IP-Adressen zu.

Index

A

Abwählen 6

Alle schließen 8

Audio 7

E

Einführung 2

F

Fenstereigenschaften 6

G

Geräteeigenschaften 8

I

In den Hintergrund 6

In den Vordergrund 6

L

Layouts 7

Layouts öffnen 7

M

Maximieren 6

N

Netzwerkeinstellungen 10

O

Öffnen von Fenstern und Layouts 5

S

Schließen 6

Start 7

Stream 7

Systeminformationen 9

T

Touch-Oberfläche 3

V

Vorlagen öffnen 8

W

Wechseln 6