Aetria

觸控面板

版本編號 1.10

Engineering the **world's best** visual solutions

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

簡介

觸控面板介面是透過網路 API 連結到 Aetria 指揮中心的使用者介面。使用者能夠利用觸控面板選擇網路上的牆、查看所有可用的來源，以及啟動牆的佈局和視窗。

Aetria 觸控提供以下兩種版本：

標準版

使用者可以查看所有 WallControl 顯示牆以及 Aligo 顯示牆的清單及其線上狀態。您可以選取顯示牆以查看其內容的預覽，至於 Aligo 顯示牆，可以查看線框組態。

可以將佈局和範本套用至 Aetria 顯示牆。

專業版

除了所有標準版控制以外，使用者還可以搜尋或捲動資源，並且在選取視窗中開啟它們，透過切換內容更換視窗的內容。也可以使用觸控拖曳視窗並調整其大小。

有關如何設定觸控面板的說明，可以查看 Aetria 觸控快速入門指南。

觸控介面

當初次啟動觸控介面時，使用者需要使用分配的登入詳細資料登入 Aetria 網路：

完成登入程序之後，觸控面板會顯示下列螢幕：

設定語言

連接到 Aetria Command Center「Aetria 指揮中心」時，觸控介面的語言設定將自動採用 Aetria 上的語言。若要選擇其他語言，請點選面板右上角的「使用者」圖示，然後選擇語言下拉式清單，以便選取所需語言，如下所示：

選擇顯示牆

若要將面板導向至特定牆面，請點擊螢幕左上方**Select Wall「選定的顯示牆」**按鈕。這樣將會顯示網路上所有可用牆的清單。每個顯示牆的狀態透過顯示牆名稱左側的彩色圖圈示表示。綠色表示顯示牆正在運行，可接受視窗和佈局。琥珀色表示顯示牆即將開始或停止運行，且當前無法接受顯示牆或佈局。紅色表示顯示牆當前未運行，無法接受顯示牆或佈局。

如要打開顯示牆，請按一下顯示牆名稱，便會顯示顯示牆的即時擷取。如果選取了 Aligo 顯示牆，請選擇一個儲存格，然後選取**Stream「串流」**，即可顯示能夠在牆上開啟的串流來源清單：

開啟視窗與佈局 (專業版)

點擊面板右下角的 WINDOW「視窗」圖示，即可開啟視窗並將其放置在牆上：

如此將可開啟一個對話方塊，其中包含所選牆的所有可用來源清單，點按所需的來源，它將作為視窗被部署至牆上，並被顯示在觸控面板瀏覽器中：

在牆上所選取視窗中的每個角落都有一個灰點(如上所示)，可以使用這些點將視窗調整為所需的尺寸。也可以將視窗拖曳並移動至牆上的特定位置。

如果牆上顯示多個視窗，點按某個視窗可將其選取。

視窗屬性 (專業版)

選擇視窗後，會有一些屬性變為可用狀態，並且會顯示在工作列的左下角：

取消選取

點按 DESELECT「取消選取」，將會移除選取視窗的焦點以及視窗屬性。

關閉

點按 CLOSE「關閉」，將會關閉選取的視窗，並且將該視窗從牆上移除。

切換

點按 SWITCH「切換」，將會顯示包含所有可用來源清單的對話方塊。選擇不同來源以便切換視窗的內容。

置於底層

點按 SEND TO BACK「置於底層」，會將選取的視窗放置在牆上所有其他視窗的後方。

置於頂層

點按 BRING TO FRONT「置於頂層」，會將選取的視窗放置在牆上所有其他視窗的前方。

最大化

點按 MAXIMIZE「最大化」，會將視窗最大化以佔滿整個牆。RESTORE「還原」可將視窗回復至原始位置。

視訊串流

如果選取了 Aligo 顯示牆，請選擇一個儲存格，然後選取**Stream「串流」**，即可顯示能夠在牆上開啟和查看的串流來源清單

音訊

若要將顯示層級的 Aligo 顯示牆和 OneControl 群組的音訊靜音 / 取消靜音，「音訊」圖示會出現在左下角。對於 Aetria 顯示牆控制視窗和顯示牆等級控制，「音訊」圖示會出現在右下角。

啟動

將輪播選取為視窗時，START「啟動」按鈕會顯示在屬性列中。按一下 Start「啟動」之後，輪播將會開始播放。按一下 Stop「停止」以結束輪播循環。

設定

點按 SETTINGS「設定」之後將會顯示視窗設定面板，使用者可以在此選擇將 Frame「框架」或是「螢幕顯示 (OSD)」) 新增至選取的視窗。

資源

使用者可以根據另存成最愛的項目篩選資源，同時僅顯示線上以及可用的資源。

打開佈局

點按右下角的 LAYOUT「佈局」圖示，可將佈局新增至牆中：

這樣將會開啟一個對話方塊，其中包含要部署至牆上的所有可用佈局清單。點按所需的佈局，會將該佈局立即部署至牆上，並且顯示在觸控面板瀏覽器中。

當某個佈局在顯示牆上顯示時，即使觸控介面關閉，也將繼續顯示。

選中某個要顯示的佈局後，將自動替換當前部署在顯示牆上的任何佈局。所要顯示的牆內容也可以另存成 Aetria 觸控介面中的佈局。(僅限 Aetria 觸控專業版)。

打開範本

透過點擊右下角的 TEMPLATES「範本」圖示將範本加入牆上：

要建立範本，請先將範本中包含的視窗部署至牆上。

點按 TEMPLATES「範本」圖示，將會出現一個顯示所有可用範本的對話方塊，選擇所需的範本，其將被部署至牆上。牆上顯示的視窗將自動分配到範本內的一個儲存格。

可以隨時將視窗新增到空的範本儲存格中。

全部關閉

點擊 CLOSEALL「全部關閉」圖示可移除牆上的所有內容。

裝置屬性

若要開啟裝置屬性，請從最邊緣開始從左向右滑動面板，接著將會顯示下列對話方塊：

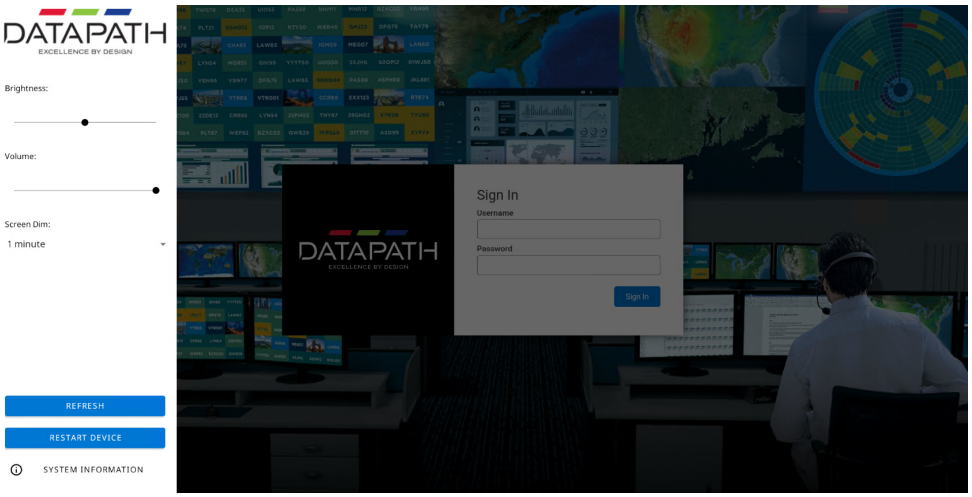

屬性面板讓使用者能夠透過滑動控制變更顯示面板的亮度，同時還可以增加或減少音量。

使用下拉式清單選擇在沒有使用裝置後，經過多久時間畫面會變暗。當螢幕變暗時，可以透過觸碰裝置螢幕來重新啟動。

面板底部的 REFRESH「重新整理」按鈕用於更新與 Aetria 指揮中心的連接。

使用者還可以透過點擊面板底部的連結以存取「系統資訊」頁面。

系統資訊

系統資訊畫面可顯示系統中目前運作的軟體/韌體的版本號碼。點按 REFRESH INFO「重新整理資訊」以查看是否已經套用更新，或是點按 CLOSE「關閉」以便將螢幕中的對話方塊移除。

快速地連續點擊屬性面板頂端的 Datapath「資料路徑」標記五次將可顯示網路設定頁面。

網路設定

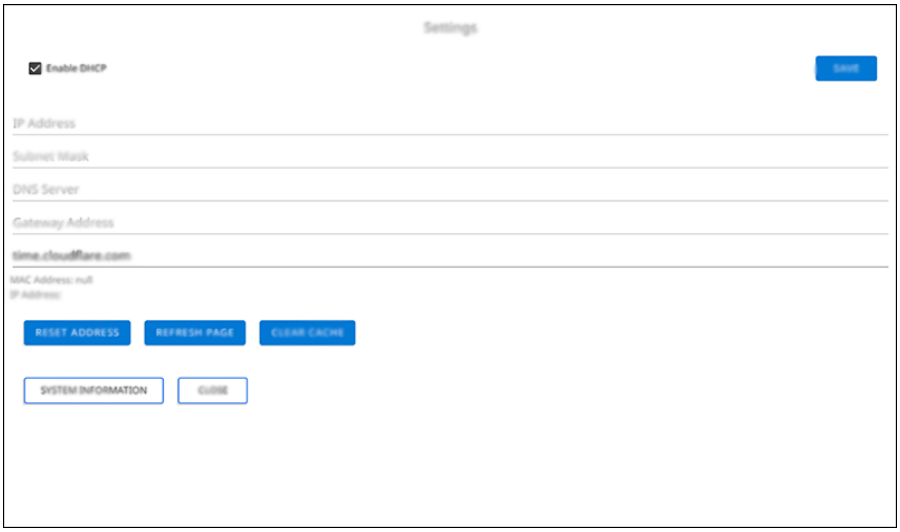

網路設定面板能夠讓使用者變更觸控面板的連接設定。

啟用 DHCP - DHCP 以動態方式為裝置指定 IP 位址。

Index

切

切換 6

打

打開佈局 7

打開範本 7

全

全部關閉 8

佈

佈局 7

系

系統資訊 9

取

取消選取 5

音

音訊 6

啟

啟動 6

最

最大化 6

視

視訊串流 6

視窗屬性 5

開

開啟視窗與佈局 5

置

置於底層 6

置於頂層 6

裝

裝置屬性 8

網

網路設定 9

簡

簡介 2

關

關閉 6

觸

觸控介面 3