Inhalt

Einführung **4**

Voraussetzungen 5

SecurityOn/Off.exe 5

Der Security Server 5

Der Security Administration Client 5

Benutzer importieren **7**

Eine Rolle erstellen **9**

So erstellen Sie eine Rolle 9

Benutzer einer Rolle zuweisen **12**

Wandrechte zuweisen **14**

Rechte auswählen 14

Standardrechte 15

Wandrechte 15

Rollen mit eingeschränkten Wandrechten 16

Anbieter und Quellen 17

Legende der Wandrechte 18

Rollen bearbeiten **20**

Der Rolle einen neuen Benutzer zuweisen 20

Panel „Rolle bearbeiten" 20

Wandrechte 21

Rollen löschen 21

Glossar **22**

Anbieter 22

Rollen 22

Benutzerrechteverwaltung – URM (user rights management) 22

Walls 22

Wandrechte 22

Windows® Active Directory 22

Security Server 23

Security Application Client 23

URM-Datenbank 23

Benutzer 23

23

Häufig gestellte Fragen **24**

Problem: Ich kann zu einer bestimmten Wand keine Verbindung aufbauen. 24

Problem: Ich habe eine neue Vorlage erstellt, diese wird mir auf der Registerkarte „Vorlagen“ in der Anwendung WallControl 10 jedoch nicht angezeigt. 24

Problem: Ich habe die Rechte einer bestimmten Rolle so eingestellt, dass diese Quellen ansehen kann, aber auf der Registerkarte „Quellen“ in der Anwendung WallControl 10 werden die Quellen nicht angezeigt. 24

Problem: Ich kann die Anwendung WallControl 10 Security Client nicht öffnen. Mir wird nur ein leeres Fenster angezeigt sowie eine Fehlermeldung. 24

Problem: Ich habe die Wandrechte bearbeitet, die Änderungen wurden für die Rolle jedoch nicht übernommen. 25

Problem: Ich habe die Anwendung WallControl 10 Security Client installiert, aber 25

die Anwendung öffnet sich nicht. .....

Glossar **26**

Index **27**

Einführung

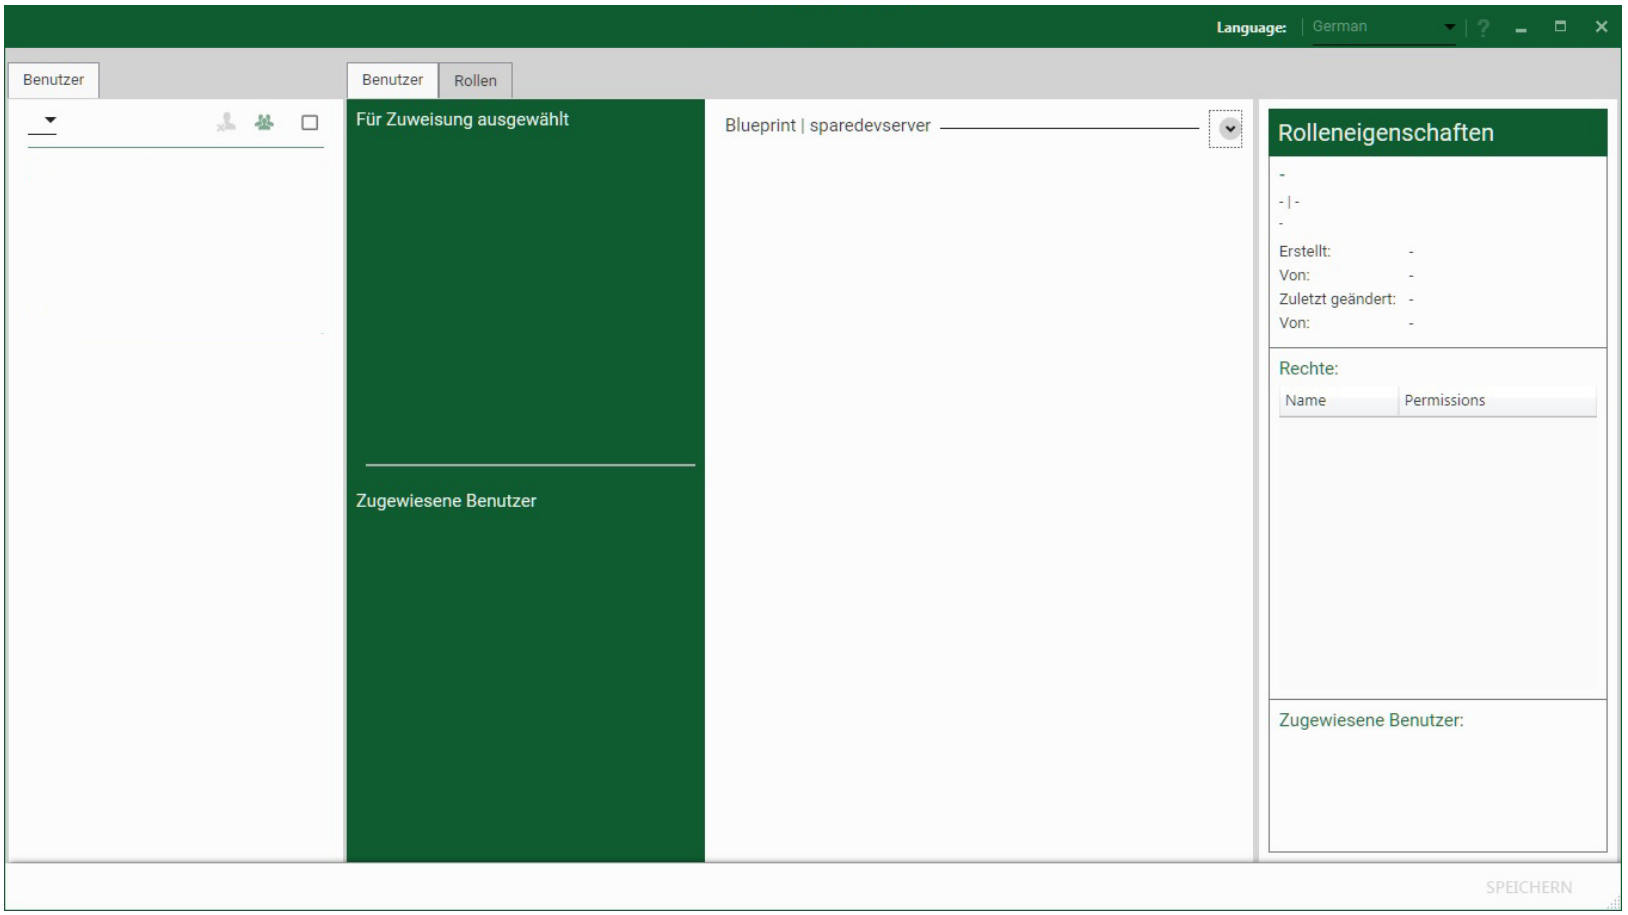

Mit dem WallControl 10 Security Administration Client können Administratoren bestimmten Benutzern Rollen zuweisen, und zwar für jede Wand einzeln. Die Rollen werden den Benutzern auf der Grundlage ihrer Windows®-Anmeldedaten zugewiesen. Die Rollen können so strukturiert werden, dass auf einer bestimmten Wand nur bestimmte Aufgaben durchgeführt werden können. So kann einem Benutzer beispielsweise für eine Wand eine Rolle mit uneingeschränktem Zugriff zugewiesen werden und für eine andere Wand eine Rolle, die nur das Starten festgelegter Layouts ermöglicht.

Die Anwendung ermöglicht es Ihnen, die folgenden mit der Benutzerrechteverwaltung (URM) zusammenhängenden Aufgaben durchzuführen:

- Benutzer aus dem Windows® Active Directory in die Datenbank importieren.
- Rollen erstellen und bearbeiten.
- Anbietern, Layouts und Quellen Rechte zuweisen und bestimmten Rollen den Zugriff

darauf ermöglichen.
- Wänden Rollen zuweisen.

Voraussetzungen

Der Server muss einer Windows®-Domäne hinzugefügt werden. Dies hängt damit zusammen, dass die Benutzerrechteverwaltung die Anmeldeinformationen aller Benutzer benötigt. Darüber hinaus müssen die Client-Systeme der gleichen Windows-Domäne hinzugefügt werden wie der Server.

Ein serieller Dongle für WallControl 10-Pro muss an einen freien USB-Anschluss angeschlossen werden. Wenn eine Benutzerdatenbank angelegt wird, wird diese mit Ihrer jeweiligen Seriennummer verknüpft, die auf dem Dongle hinterlegt ist. Der Dongle darf nicht entfernt oder ausgetauscht werden, da der URM Security Client sonst nicht geöffnet wird und eine Fehlermeldung erscheint.

SecurityOn/Off.exe

Das Programm SecurityOnOff.exe muss ausgeführt werden, um die Sicherheit für die URM zu aktivieren. Stellen Sie zum Ausführen der Datei SecurityOnOff.exe sicher, dass Sie bei Windows® mit Administratorrechten angemeldet sind. Klicken Sie doppelt auf die Datei SecurityOnOff.exe:

Programme\WallControl 10\ Security Server\SecurityOnOff

Der Security Server

Für die Benutzerrechteverwaltung gibt es einen dedizierten Server, der vor der Verwendung des Application Client geladen werden muss. Durch das Starten des WallControl 10-Servers werden der WallControl 10-Server und der WallControl 10 Security Server geladen.

Navigieren Sie zum Starten der Server zu *Start/Alle Programme/WallControl 10/WallControl 10-Server*

Der Security Administration Client

Der Security Administration Client (die URM-Anwendung selbst) sollte auf dem Server installiert sein.

Navigieren Sie zum Starten des Security Administration Client zu *Start/Alle Programme/WallControl 10/WallControl 10 Security Administration Client*

Benutzer importieren

Benutzer werden aus dem Windows® Active Directory in die Datenbank importiert. Im Active Directory werden die Informationen über alle aktiven Benutzer einer Domäne gespeichert. In dem WallControl 10-Panel „Benutzerimport" wird eine Liste aller Domänenbenutzer angezeigt. So kann sich der Administrator bei der Erstellung von Rollen nach Personen richten, die Zugriff auf die Domäne haben, auf der sich der WallControl 10-Server und -Client befinden.

Um Benutzer zum Auswählen zu importieren, klicken Sie auf dem Panel „Benutzer" auf das Symbol „Benutzer öffnen und/oder importieren":

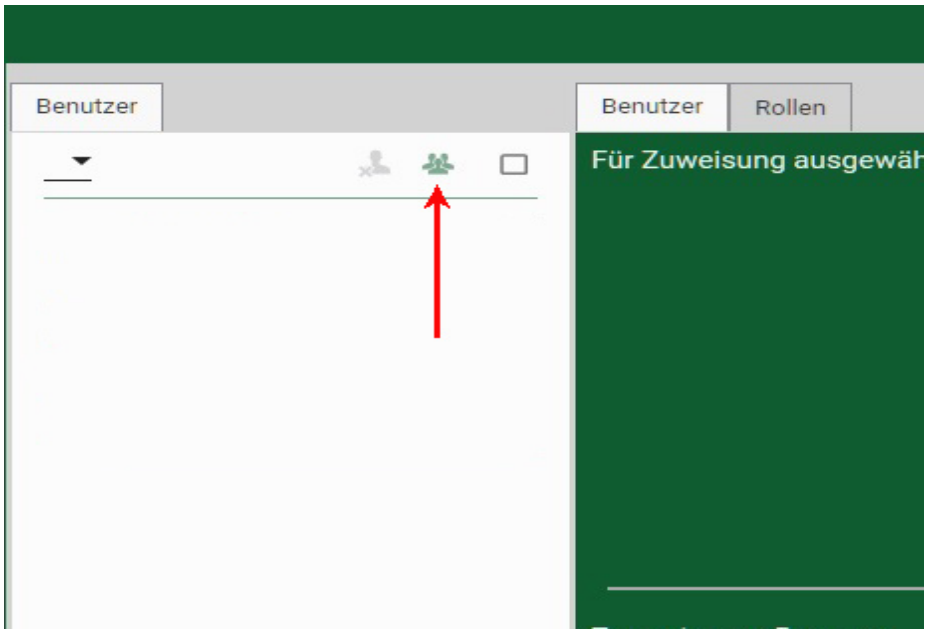

Die Liste potenzieller Benutzer wird in alphabetischer Reihenfolge (nach dem Vornamen) in dem Panel „Benutzer" angezeigt. In dem Panel wird nun eine Liste der Benutzer angezeigt, die in die Datenbank der Benutzerrechteverwaltung (URM) importiert werden können. Über das alphabetisch geordnete Dropdown-Menü (1) haben Sie die gesuchten Benutzer schnell gefunden.

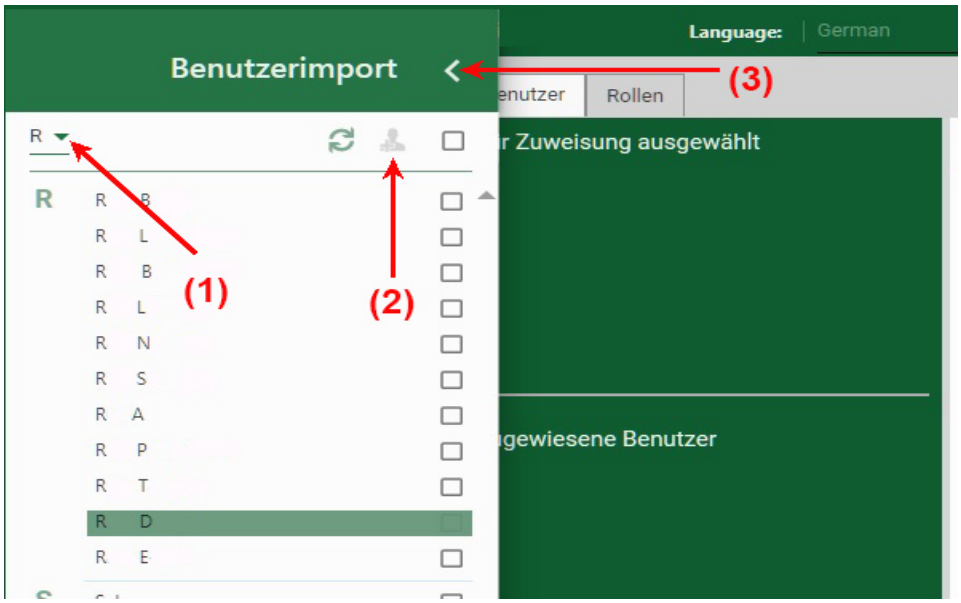

Wenn Sie den WallControl 10 Security Administration Client zum ersten Mal benutzen, sollte die erste erstellte Rolle ein Administrator sein. Sobald die Administratorrolle erstellt wurde, kann der Administrator mittels der gleichen Methode die benötigten Bediener-rollen erstellen. Bitte beachten Sie, dass für jede Wand auf dem Server eine Administratorrolle erstellt werden muss.

Wählen Sie zum Erstellen der Administratorrolle zunächst den Benutzer aus der Liste aus, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren. Dies sollte der Administratorbenutzer sein, als der Sie aktuell in der Windows®-Domäne angemeldet sind. So können Sie die Funktionsfähigkeit der Rolle testen, bevor weitere Benutzer zugewiesen werden.

Klicken Sie, nachdem Sie den Benutzer ausgewählt haben, auf das Symbol „Ausgewählte Benutzer importieren“ (2).

Klicken Sie auf den Pfeil (3), um das Panel „Benutzerimport“ zu schließen.

Eine Rolle erstellen

Eine Rolle erstellen

Eine Rolle ist ein Satz von Benutzerrechten, der einem Benutzer oder einer Gruppe von Benutzern zugewiesen werden kann. Die einzelnen Rollen können an bestimmten Aufgaben ausgerichtet werden, zum Beispiel benötigen manche Benutzer Einblick in die Eingänge und Quellen, während für andere der Zugriff auf bestimmte Layout-Dateien eingeschränkt werden soll. Mit Rollen können Sie Ihre Displaywand flexibel verwalten.

So erstellen Sie eine Rolle

Die erste Rolle, die bei der ersten Installation erstellt werden sollte, ist eine allgemeine Administratorrolle. Der Administrator kann auf alle Benutzerrechte zugreifen, deshalb werden alle weiteren Rollen vom Administrator erstellt. Alle weiteren Rollen werden auf die unten beschriebene Art erstellt.

Stellen Sie zum Erstellen der Rolle sicher, dass Sie als Administrator in der Windows®-Domäne angemeldet sind.

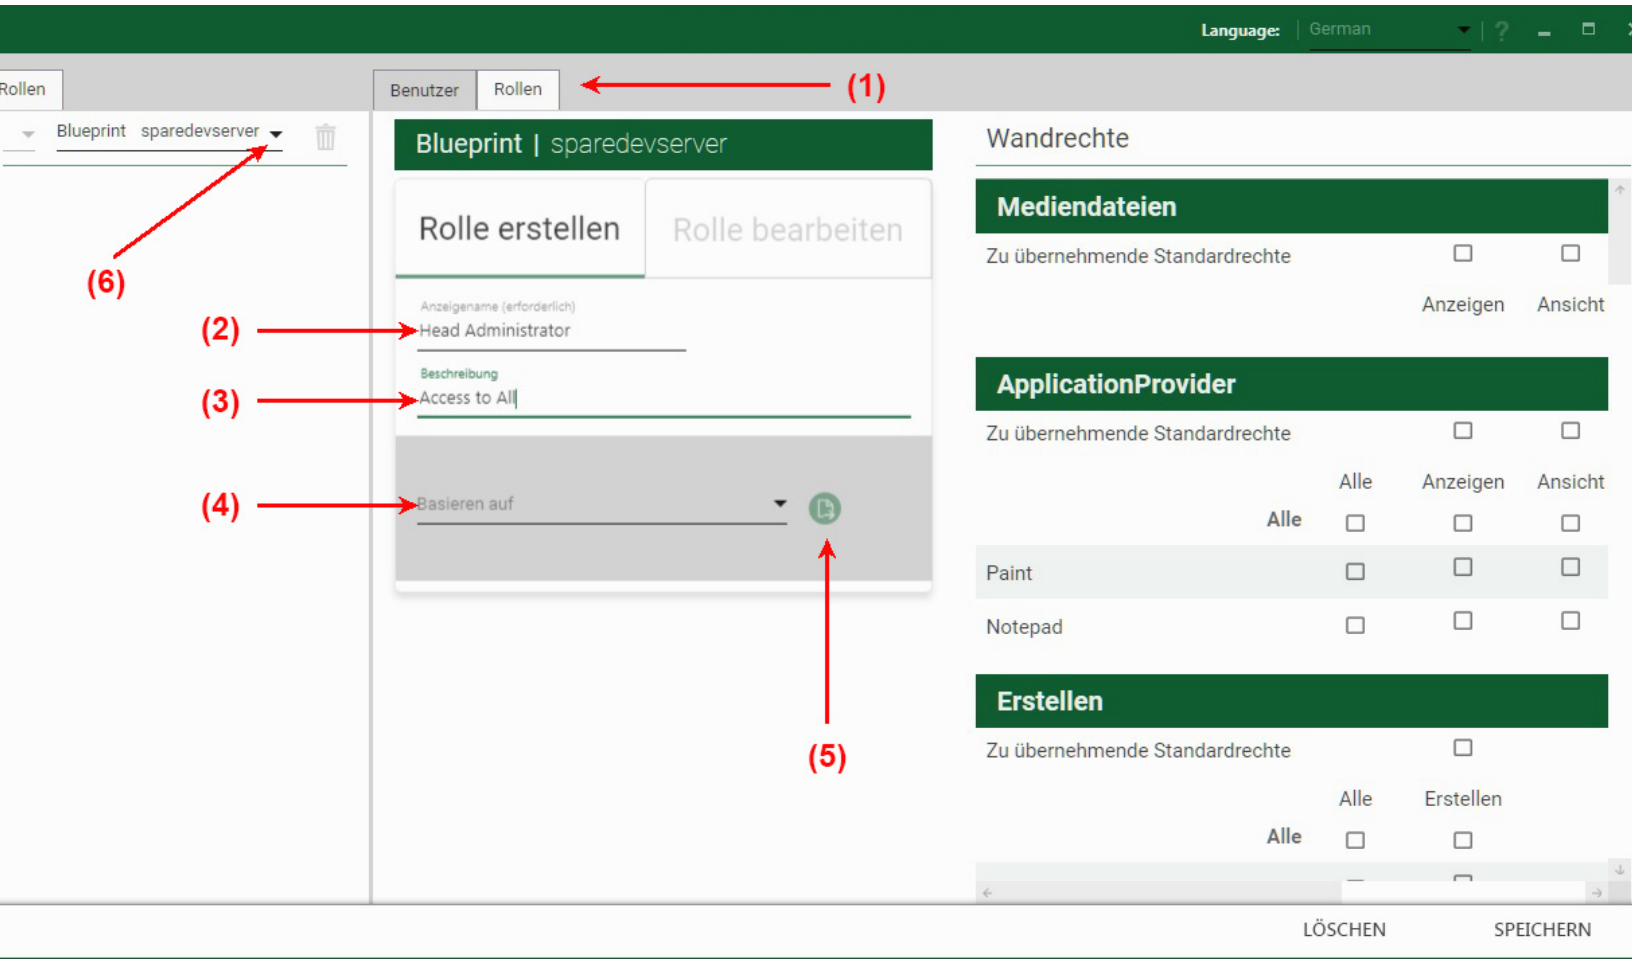

Öffnen Sie im WallControl 10 Security Administration Client die Registerkarte „Rollen" (1) und klicken Sie auf „Rolle erstellen".

Dadurch wird die Rolle eines steuernden Administrators erstellt, weswegen „Head Administrator" (Hauptadministrator) als Anzeigename angegeben wird (2). Die Angabe eines Anzeigenamens ist obligatorisch.

Unterhalb des Anzeigenamens befindet sich eine Zeile, in der eine Kurzbeschreibung der Rolle eingegeben werden kann (3). Da dies die Rolle des Head Administrator ist, wurde „Zugriff auf alle" hinzugefügt. Auch die Eingabe einer Beschreibung ist obligatorisch.

Mit der Funktion „Basieren auf" (4) können neue Rollen auf zuvor erstellte Rollen basiert werden. Dadurch lässt sich Zeit sparen, wenn die Rechte der Rollen ähnlich sind. Wählen Sie die Rolle, auf die Sie Ihre neue Rolle basieren möchten, aus der Dropdown-Liste aus

und übernehmen Sie die Auswahl durch Klicken auf das entsprechende Symbol (5). Anschließend können Sie die Wandrechte für Ihre neue Rolle konfigurieren.

Jede neu erstellte Rolle muss einer Wand zugewiesen werden. Verwenden Sie hierzu den Dropdown-Pfeil (6) und wählen Sie die Wand aus, mit der die Rolle verknüpft werden soll. Welcher Wand die Rolle zugewiesen ist, kann jederzeit über die Dropdown-Liste geändert werden.

Wenn Sie unten rechts im Anwendungsfenster auf „SPEICHERN“ klicken, wird die Rolle erstellt, gespeichert und in dem Panel „Rollen“ angezeigt.

Nun müssen der neuen Rolle Wandrechte zugewiesen werden. (Siehe Wandrechte zuweisen).

Benutzer einer Rolle zuweisen

Nun da die Rolle des Head Administrator (3) erstellt wurde, müssen Sie dieser Rolle einen Benutzer zuweisen. Da dies die erste erstellte Rolle ist, müssen Sie sich selbst dieser Rolle zuweisen, anschließend können Sie der Rolle Wandrechte zuweisen.

Die Rolle des Head Administrator ist nun erstellt und wird im Anwendungsfenster angezeigt (3). Nun wird dieser Rolle ein Benutzer zugewiesen:

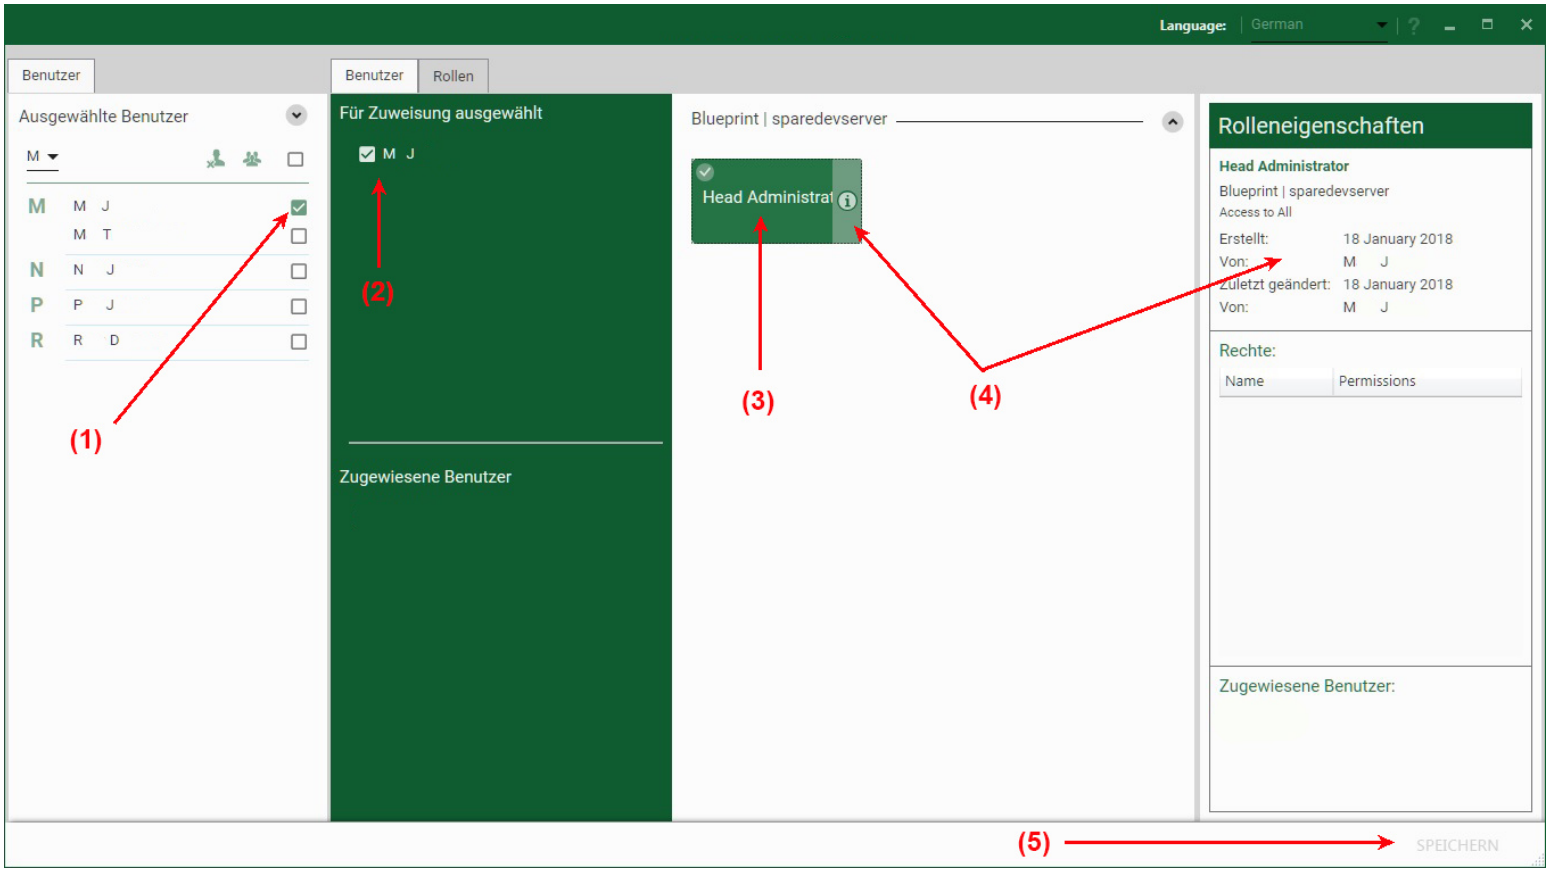

Weisen Sie der Rolle Benutzer aus der Benutzerdatenbank zu, die aus dem Windows® Active Directory importiert wurden. (Siehe Benutzer importieren). Die Benutzer werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, über die alphabetisch geordnete Dropdown-Liste haben Sie den gesuchten Benutzer schnell gefunden.

Um nun einen Benutzer für die Rolle auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Benutzers (1). Sobald ein Benutzer ausgewählt wurde, wird er im Panel „Für Zuweisung ausgewählt“ angezeigt (2).

Bei der Zuweisung von Benutzern zu weiteren Rollen können mehrere Benutzer ausgewählt werden, für die Rolle des Head Administrator wird in diesem Beispiel jedoch nur ein Benutzer ausgewählt.

Der ausgewählte Benutzer muss nun einer bestimmten Rolle zugewiesen werden, im Beispiel oberhalb wurde nur eine Rolle erstellt (3). Alle erstellten Rollen werden zusammen mit der Wand, mit der sie verknüpft sind, in diesem Panel angezeigt.

Um den Benutzer nun der Rolle zuzuweisen, klicken Sie einfach auf die Darstellung der Rolle. Daraufhin wird oben links ein Häkchen angezeigt, das darauf hinweist, dass die Rolle ausgewählt wurde. Wenn Sie auf die Informationsschaltfläche (4) links neben der Rolle klicken, wird das Panel „Rolleneigenschaften“ mit Informationen zu der Rolle gefüllt.

Wenn Sie nach dem Zuweisen des Benutzers auf „Speichern“ (5) klicken, wird der Benutzer im Panel „Zugewiesene Benutzer“ angezeigt. Die Zuweisung zu dieser Rolle ist damit abgeschlossen.

Wenn Sie die Zuweisung eines Benutzers zu einer Rolle aufheben möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen des Benutzers im Panel „Zugewiesene Benutzer“ und klicken Sie auf „Speichern“ (5).

Nun da der Benutzer der Rolle zugewiesen ist, müssen der Rolle Rechte zugeordnet werden. (Siehe Wandrechte zuweisen)

Wandrechte zuweisen

Über die Wandrechte kann der Administrator verwalten, welche Aufgaben von welchen Rollen/Benutzern ausgeführt werden können. Es können Einschränkungen eingerichtet werden, um festzulegen, dass bestimmte Rollen nur bestimmte Layout-Dateien öffnen oder auf bestimmte Anbieter oder Eingänge zugreifen können.

Der ersten Rolle, die erstellt wird, nämlich der des „Head Administrator", sollten alle Wandrechte gewährt werden, sodass der „Head Administrator" weitere Rollen für andere Benutzer anlegen kann.

Die Wandrechte können beim Anlegen der Rolle, also über das Panel „Rolle erstellen", oder nach dem Erstellen der Rolle über das Panel „Rolle bearbeiten" zugewiesen werden.

Rechte auswählen

Bei der Auswahl der Wandrechte sind viele verschiedene Kombinationen möglich, daher wird empfohlen, die Rechte für jede Rolle sorgfältig auszuwählen. Idealerweise wird bereits im Vorfeld überlegt, welche Rolle welche Rechte benötigt. In diesem Beispiel verwenden wir die Rolle des „Head Administrator", der alle Wandrechte zugewiesen werden müssen.

Aktivieren Sie zum Auswählen aller Rechte für den „Head Administrator" einfach alle Kontrollkästchen im Panel „Wandrechte", einschließlich des Kästchens für die Standardrechte.

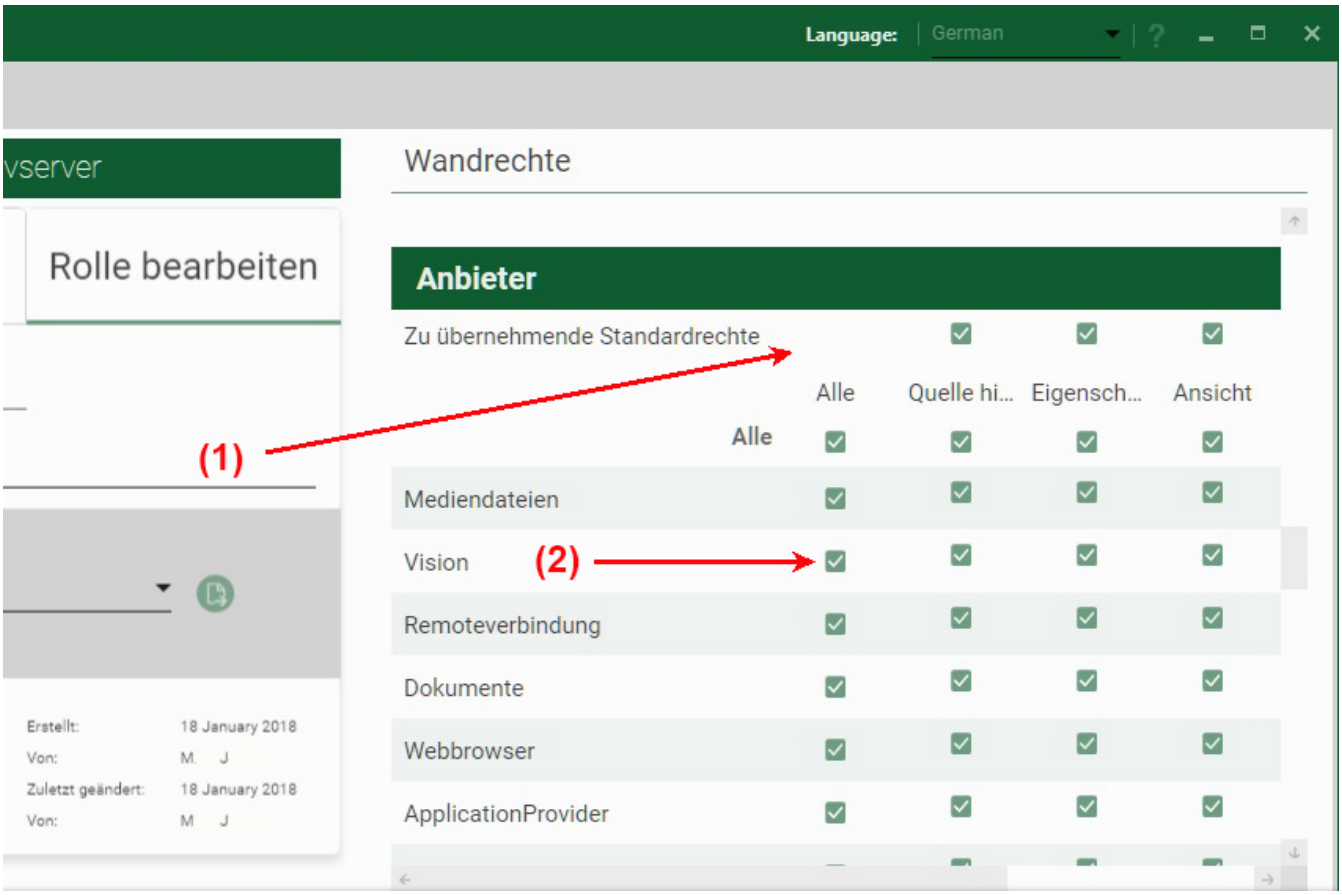

Standardrechte

Die Standardrechte (1) dienen dazu, beim Bearbeiten von Rollen Zeit zu sparen, wenn der Wand neue Elemente hinzugefügt werden. Beispielsweise wurden in der Darstellung oben alle Standardeinstellungen für die Anbieter ausgewählt. Durch die Auswahl dieser Standardeinstellungen werden die Wandrechte nun automatisch mit den Standardeinstellungen ausgewählt, sollte ein neuer Typ von Anbieter auf dem Server installiert werden.

Wandrechte

Über die Wandrechte (2) werden Arbeitseinschränkungen für jede Rolle vorgegeben. Eine Rolle muss möglicherweise bestimmte Layout-Dateien laden oder bestimmte Vorlagen öffnen.

Wenn „Alle“ ausgewählt wird, werden alle Rechte einer Gruppe ausgewählt. Es ist jederzeit möglich, die Auswahl einzelner Rechte aufzuheben, Änderungen werden jedoch erst nach Speicherung übernommen.

Rollen mit eingeschränkten Wandrechten

Als Administrator müssen Sie möglicherweise Rollen für Benutzer mit eingeschränkten Rechten erstellen. So muss zum Beispiel ein Bediener gegebenenfalls die Möglichkeit erhalten, über die Registerkarte „Vorlagen“ in der Anwendung WallControl 10 bestimmte Vorlagen auf bestimmten Wänden aufzurufen. In dem folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die Rechtezuweisung aussehen könnte:

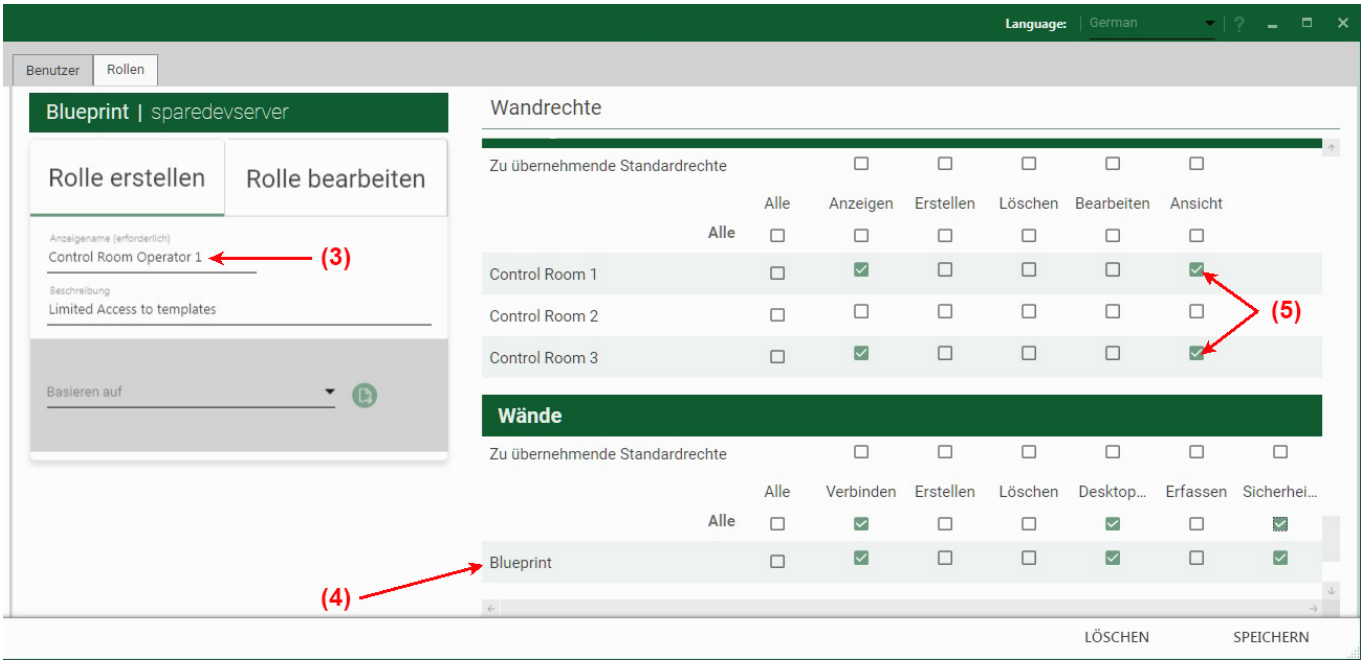

In diesem Beispiel hat die Rolle „Control Room Operator 1“ (Kontrollraum-Bediener) (3) das Recht, eine Verbindung zu der Wand „Blueprint“ (4) herzustellen.

Für die Aufgabe dieser Rolle muss der Benutzer die Vorlagen von Kontrollraum 1 und Kontrollraum 3 auf die Wand „Blueprint“ ziehen, ihm wurde also das Recht zugewiesen, diese beiden Vorlagen zu „Übernehmen“.

Damit der Benutzer diese Aufgabe ausführen kann, muss er die Vorlagen jedoch auch auf der Registerkarte „Vorlage“ in der Anwendung WallControl 10 ansehen können, deshalb wurde der Rolle das Recht auf „Ansicht“ der beiden Vorlagen zugewiesen (5).

Es gibt zwar noch eine weitere Vorlage für diese Wand, diese ist für die Rolle jedoch nicht sichtbar.

Anbieter und Quellen

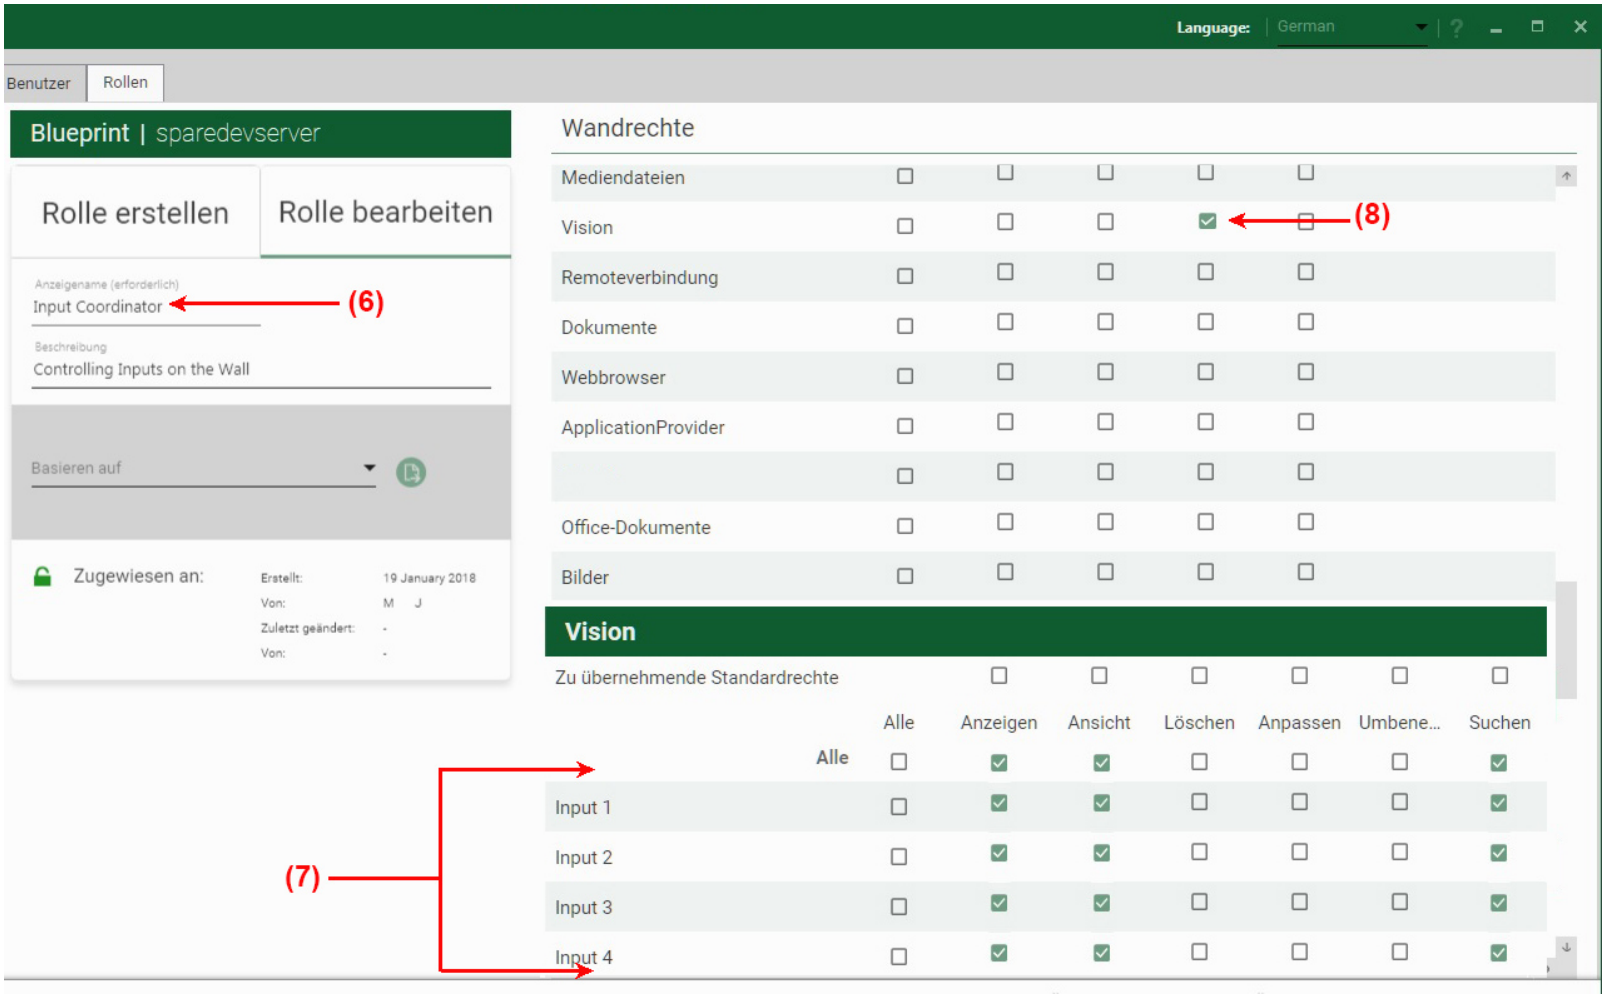

Im Beispiel oberhalb wurde eine Rolle für einen „Input Coordinator“ (Eingangskoordinator) erstellt (6), der dafür zuständig ist, die Anzeige von Vision-Eingängen auf der Wand „Blueprint“ zu steuern.

Dieser Rolle wurden die entsprechenden Rechte zugewiesen, um Vision-Eingänge mithilfe des auf dem System installierten Vision-Anbieters (7) für die Wand zu „Übernehmen“. Allerdings müssen die dieser Rolle zugewiesenen Benutzer die Quellen auch auf der Registerkarte „Quellen“ in der Anwendung WallControl 10 ansehen können, deshalb wurde außerdem für alle Vision-Quellen das Recht auf „Ansicht“ erteilt.

Da die Vision-Eingänge von dem Vision-Anbieter bereitgestellt werden, wird auch das Recht auf „Ansicht“ des Vision-Anbieters benötigt (8). Wenn das Recht auf „Ansicht“ des Vision-Anbieters nicht zugewiesen wird, werden die Quellen auf der Registerkarte „Quellen“ in der Anwendung WallControl 10 nicht angezeigt.

Wenn alle Rechte zugewiesen wurden, klicken Sie auf „Speichern“.

Legende der Wandrechte

Recht	Beschreibung
Standardrechte	Standardrechte automatisch zu neuen Elementen der Gruppe hinzufügen
Alle	Alle Rechte der Gruppe auswählen (allerdings nicht die Standardrechte)
Quelle hinzufügen	Neue Quellen zur Registerkarte „Quellen“ hinzufügen
Anzeigen	Element auf der Wand anzeigen, d. h. Vorlage/Layout/Quelle
Verbinden	Möglichkeit zur Verbindung mit einer Wand
Erstellen	Möglichkeit zur Erstellung einer/s neuen Vorlage/Layouts/Quelle
Löschen	Recht zum Löschen von Anbietern/der Wand/Vorlagen/Layouts aus der Anwendung WallControl 10
Desktop	Anzeigen der Desktopaufzeichnung für eine ausgewählte Wand
Erfassen	Erfassen ausgewählter Wände beim Start der Anwendung. Wenn das Recht zum Erfassen nicht zugewiesen ist, steht die Wand der Rolle in der Anwendung nicht zur Verfügung.
Bearbeiten	Möglichkeit zur Bearbeitung von Vorlagen und Layouts
Sicherheit bearbeiten	Bearbeiten der Sicherheitsfunktionen einer Wand
Eigenschaften bearbeiten	Bearbeiten der Eigenschaften einer Quelle auf der Registerkarte „Quellen“ der Anwendung
Anpassen	Mit diesem Recht kann der Benutzer eine auf der Wand angezeigte Quelle verschieben und ihre Größe ändern
Umbenennen	Recht zum Umbenennen von Anbietern und Quellen

Suchen	Ermöglicht es einer Rolle, die Suchfunktion zu nutzen. Erstellung von Suchtags usw.
Ansicht	Ermöglicht es der Rolle, bestimmte Elemente in der Anwendung zu sehen

Rollen bearbeiten

Wenn eine neue Rolle erstellt wurde, kann sie bei Bedarf vom Administrator bearbeitet werden. Dies könnte zum Beispiel erforderlich sein, wenn neue Anbieter/Eingänge installiert wurden oder wenn die Rechte einer Rolle erweitert werden sollen.

Der Rolle einen neuen Benutzer zuweisen

Um einer Rolle einen neuen Benutzer zuzuweisen, muss diese nicht bearbeitet werden. Es wird der Ablauf Benutzer einer Rolle zuweisen befolgt.

Panel „Rolle bearbeiten“

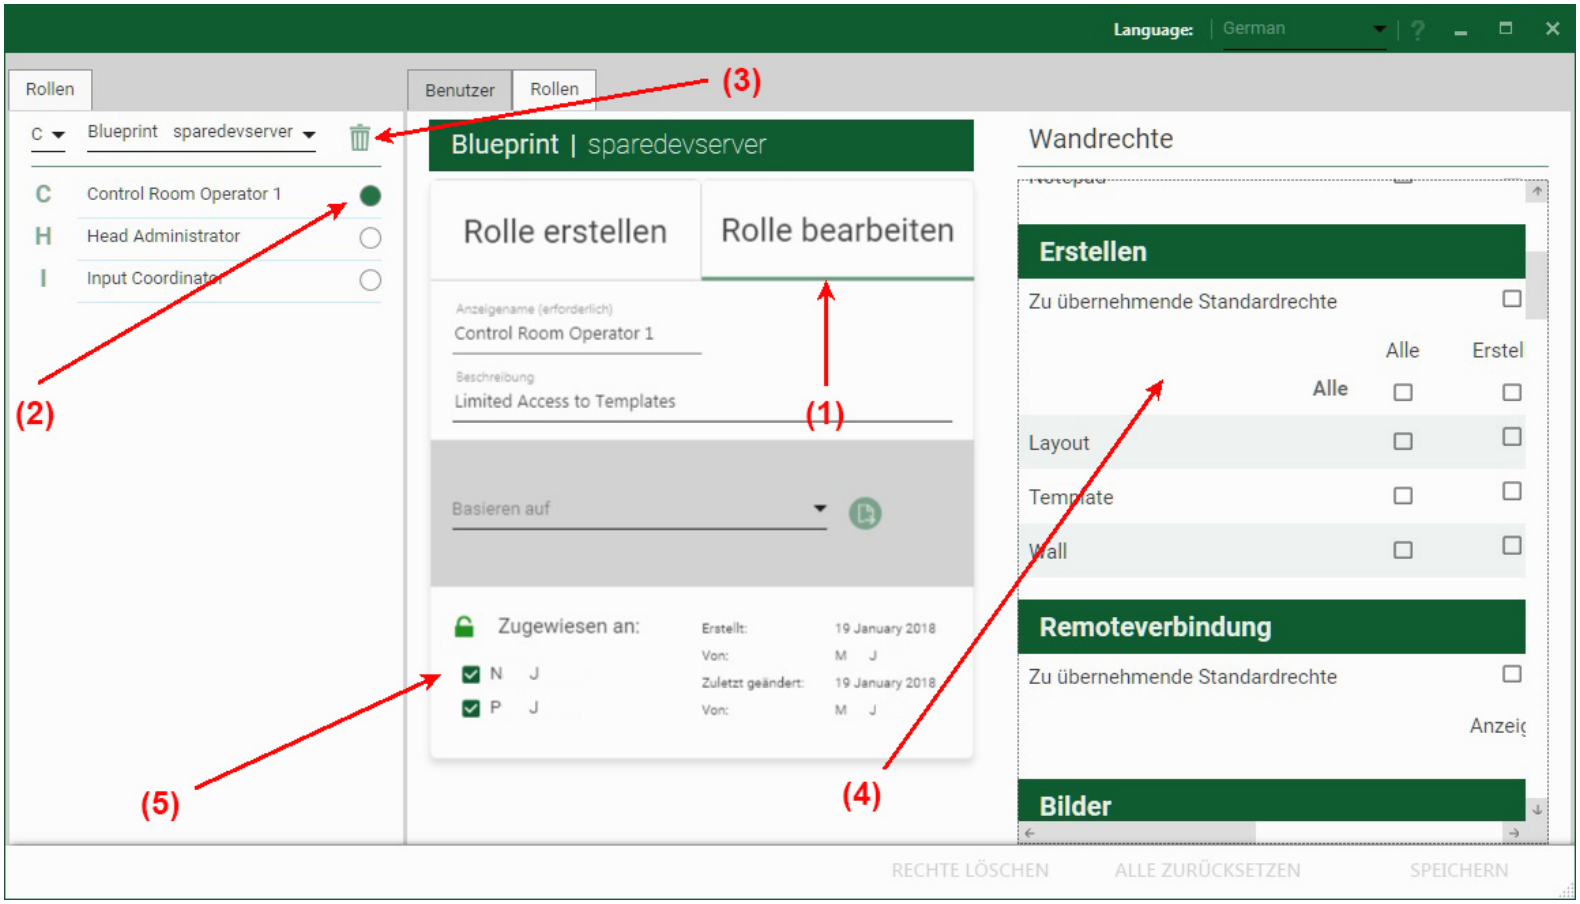

Klicken Sie, um das Panel „Rolle bearbeiten“ aufzurufen, einfach auf die Registerkarte „Rolle bearbeiten“ (1) und wählen Sie bei der entsprechenden Aufforderung eine Rolle aus (2).

Wenn die Rolle ausgewählt wurde, wird ein Panel angezeigt (5), das Informationen darüber enthält, wer die Rolle erstellt hat und wann sie erstellt wurde. Außerdem wird eine Liste mit den der Rolle zugewiesenen Benutzern angezeigt.

Wandrechte

Die Wandrechte (4) können an Änderungen der Zuständigkeit einer Rolle angepasst werden. Damit Änderungen vorgenommen werden können, muss zunächst eine Rolle ausgewählt werden. Informationen zum Zuordnen von Wandrechten finden Sie hier.

Die Änderungen am Panel „Wandrechte“ werden erst wirksam, wenn sie gespeichert wurden.

Rollen löschen

Klicken Sie auf das Symbol zum Löschen (3), um die Rolle aus der Liste zu löschen. Das Symbol ist nur im Bearbeitungsmodus aktiv.

Glossar

Anbieter

Hardware oder Software, die dafür vorgesehen ist, Eingänge für die Videowand bereitzustellen, zum Beispiel Videodigitalisierungskarten, IP-Streaming-Geräte, Remoteverbindungen oder Internetbrowser.

Rollen

Als Rolle wird ein bestimmter Satz von Benutzerrechten bezeichnet, der erstellt und einem Benutzer oder einer Gruppe von Benutzern zugewiesen werden kann.

Benutzerrechteverwaltung – URM (user rights management)

Die Anwendung, mit der die Zuweisung von Rechten und Benutzern zu Rollen verwaltet werden kann.

Walls

Eine Multi-Monitor-Videowand, auf der eine Reihe unterschiedlicher Typen von Eingängen, wie Videos und IP-Streams, angezeigt werden kann.

Wandrechte

Eine bestimmte Auswahl an Einstellungen zur Erstellung einer Rolle. Wandrechte gewähren einem einer Rolle zugewiesenen Benutzer Zugriff auf verschiedene Funktionen wie das Erstellen neuer Layouts oder Vorlagen oder die Möglichkeit, Eingänge zu einer Wand hinzuzufügen oder anzupassen.

Windows® Active Directory

Einen Domänencontroller, der alle Benutzer und Rechner auf einem Windows®-Domänennetzwerk autorisiert und authentifiziert. Im Windows® Active Directory werden Informationen über die Benutzer auf einem Netzwerk verwaltet und gespeichert.

Security Server

Ein dedizierter Server für den Security Application Client. Der Security Server muss vor der Verwendung des Security Application Client geladen werden.

Security Application Client

Die Anwendung für die Benutzerrechteverwaltung.

URM-Datenbank

Ein Repository, in dem Informationen über aus dem Windows® Active Directory importierte Benutzer und über die erstellten Rollen gespeichert sind.

Benutzer

Personen, die mit der Aufgabe betraut sind, mithilfe der Anwendung WallControl 10 eine Displaywand zu bedienen.

Häufig gestellte Fragen

Problem: Ich kann zu einer bestimmten Wand keine Verbindung aufbauen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Rolle über das Recht verfügt, eine Verbindung zu der Wand herzustellen. Vergewissern Sie sich auch, dass der WallControl 10-Server ausgeführt wird und der richtige WallControl 10-Pro-Dongle in einen freien USB-Anschluss eingesteckt ist.

Problem: Ich habe eine neue Vorlage erstellt, diese wird mir auf der Registerkarte „Vorlagen“ in der Anwendung WallControl 10 jedoch nicht angezeigt.

Lösung: Wenden Sie sich an den Administrator, um zu klären, ob Ihre Rolle über die nötigen Rechte verfügt, um die erstellte Vorlage anzusehen.

Problem: Ich habe die Rechte einer bestimmten Rolle so eingestellt, dass diese Quellen ansehen kann, aber auf der Registerkarte „Quellen“ in der Anwendung WallControl 10 werden die Quellen nicht angezeigt.

Lösung: Alle Quellen werden von Anbietern bereitgestellt, deshalb ist auch das Recht zur Ansicht des Anbieters erforderlich.

Problem: Ich kann die Anwendung WallControl 10 Security Client nicht öffnen. Mir wird nur ein leeres Fenster angezeigt sowie eine Fehlermeldung.

Lösung: Vergewissern Sie sich, dass der richtige WallControl 10-Pro-Dongle in einen freien USB-Anschluss eingesteckt ist und dass das Programm unter einem Konto ausgeführt wird, das sich auf der Netzwerkdomäne befindet. Sofern erforderlich, vergewissern Sie sich auch, dass der WallControl 10-Server ausgeführt wird und im Statusfenster der Symbolleiste keine Fehler gemeldet werden.

Problem: Ich habe die Wandrechte bearbeitet, die Änderungen wurden für die Rolle jedoch nicht übernommen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Bearbeiten einer Rolle alle Änderungen speichern, indem Sie auf „Speichern“ oder auf „Speichern und Beenden“ klicken.

Problem: Ich habe die Anwendung WallControl 10 Security Client installiert, aber die Anwendung öffnet sich nicht.

Lösung: Das Programm SecurityOnOff.exe muss ausgeführt werden, um die Sicherheit für die URM zu aktivieren. Stellen Sie zum Ausführen der Datei SecurityOnOff.exe sicher, dass Sie bei Windows® mit Administratorrechten angemeldet sind. Klicken Sie doppelt auf die Datei SecurityOnOff.exe:

Programme (x86) \WallControl 10\ Security Server\SecurityOnOff

Glossar

M

My Term

My definition

Index

A

Alle 18

Anbieter und Quellen 17

Anmeldeinformationen 5

Anpassen 18

Ansicht 19

Anzeigen 18

B

Basieren auf 10

Bearbeiten 18

Benutzer importieren 4

Benutzerrechteverwaltung 7

Benutzersymbol 7

bestimmten Benutzern Rollen zuweisen 4

D

Datenbank 7

Der Rolle einen neuen Benutzer zuweisen 20

der Rolle zugewiesene Benutzer 21

Der Security Client 5

Der Security Server 5

Desktop 18

Domänenbenutzer 7

E

Eigenschaften bearbeiten 18

Eine Rolle erstellen 9

einen Benutzer zuweisen 12

einer bestimmten Rolle zugewiesen 13

einer Wand zugewiesen 11

Einschränkungen 14

Erfassen 18

Erstellen 18

F

Für Zuweisung ausgewählt 13

L

Löschen 18

M

Mir wird nur ein leeres Fenster angezeigt 24

P

Panel „Benutzer“ 7

Panel „Rolleneigenschaften“ 13

Panel „Zugewiesene Benutzer“ 13

Q

Quelle hinzufügen 18

Quellen werden nicht angezeigt 24

R

Rechte auswählen 14

Rechte für eine bestimmte Rolle einstellen 24

Registerkarte „Rolle bearbeiten“ 21

Rollen bearbeiten 20

Rollen löschen 21

S

SecurityOn 5

serieller Dongle 5

Sicherheit bearbeiten 18

So erstellen Sie eine Rolle 9

Standardrechte 15, 18

Suchen 19

U

Umbenennen 18

V

Verbinden 18

Voraussetzungen 5

W

Wandrechte 11, 14-15

Windows®-Domäne 9

Z

Zuweisung eines Benutzers zu einer Rolle aufheben 13