Istruzioni di montaggio per scaffale rack 1U RMK01

Per i prodotti:
Aligo
IQS4

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

A VITEC COMPANY

Contenuto

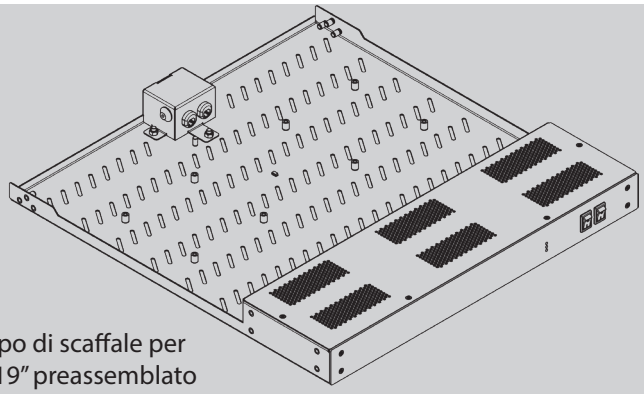

x1
Gruppo di scaffale per rack 19" preassemblato

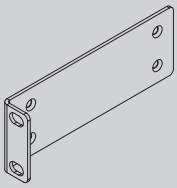

x2
Staffe laterali per rack 19"

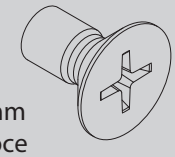

x8
Viti M4 x 8 mm svasate a croce

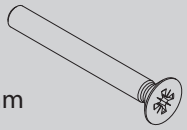

x8
Viti M4 x 35 mm svasate Pozi

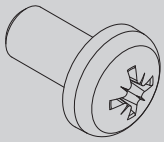

x6
Viti M4 a testa cilindrica

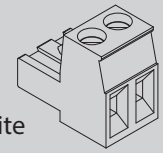

x1
Morsetto a vite a 2 vie

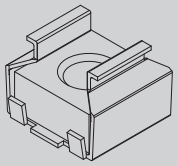

x8
Dadi a gabbia



x8
Viti M6

x2
Cavi di alimentazione di rete (dipendenti dal Paese)

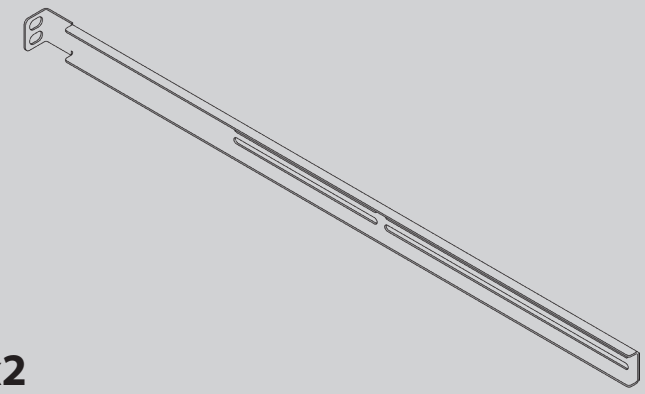

x2
Barre di supporto - (le barre di supporto devono essere installate per il montaggio in un alloggiamento a rack)

RMK01

9

Fissare ciascuna barra di supporto alla parte posteriore del rack utilizzando 3 viti M4 e 2 viti M6 con dadi a gabbia, per l'installazione in un armadio rack 19". Le barre di supporto possono essere regolate alla lunghezza desiderata.

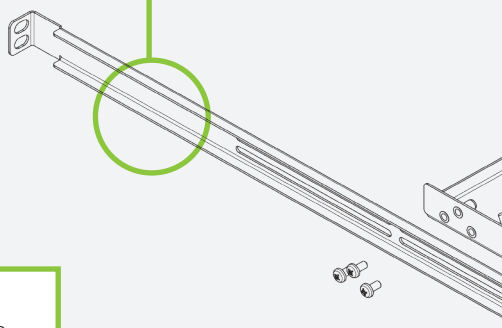

1

Posizionare il dispositivo alloggiato sui 4 distanziali.

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE ADEGUATAMENTE FORMATO.

STRUMENTI NECESSARI PER IL MONTAGGIO NEL RACK

- 1 cacciavite a croce
- 1 cacciavite Pozi
- 1 cacciavite a testa piatta (Nota: necessario solo se si utilizza il connettore a contatto pulito)

2

Inserire le viti M4 x 35 mm attraverso il dispositivo nei distanziali (4 per unità).

3

Serrare i dispositivi applicando una coppia massima di 2 Nm.

4

È ora possibile effettuare il collegamento 12 V CC alle unità installate tramite il connettore jack DC sullo scaffale per rack 1U.

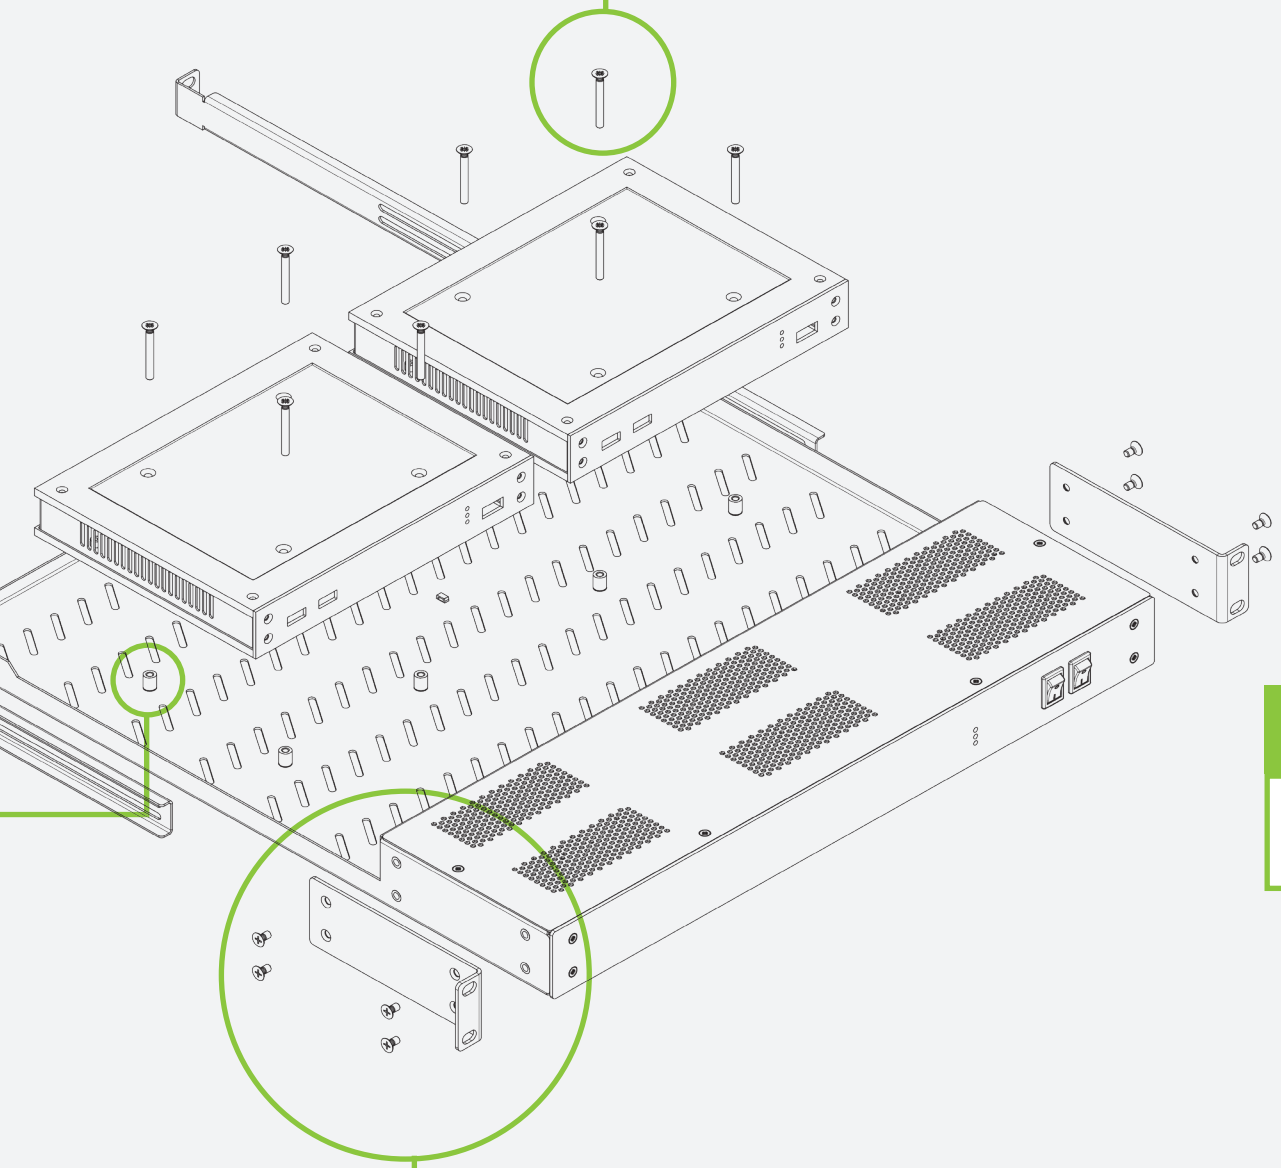

8

Repeat 5 - 7 for the other side.

5

Prendere una delle staffe laterali e 4 viti M4 x 8 mm

6

Allineare la staffa all'unità, assicurandosi che la parte piegata della staffa sia rivolta verso la parte anteriore dello scaffale.

7

Inserire ciascuna vite M4 x 8 mm e serrare applicando una coppia massima di 3 Nm.

10

L'unità rack è ora pronta per essere installata nell'armadio rack 19" utilizzando i dadi a gabbia M6 e le viti M6 in dotazione. Potrebbero essere necessarie regolazioni in base alla struttura dell'armadio rack in cui viene installato RMK01. Dopo aver effettuato le regolazioni, assicurarsi che tutti i dadi a gabbia e le viti siano serrati saldamente.

11

Collegare all'unità i cavi HDMI, USB e di rete dei dispositivi alloggiati, secondo necessità.

12

Collegare i connettori di alimentazione in dotazione ai dispositivi alloggiati. Inserire entrambi i cavi di alimentazione di rete nell'unità rack.

13

Se si utilizza il contatto pulito, collegare il sistema di monitoraggio al morsetto a vite a 2 vie. Sezione del cavo: da 0,5 mm^2 a 2,5 mm^2

INTERRUTTORI, INDICATORI LED E STATO

- **Stato**
  Il LED si illumina in rosso quando l'elettronica non funziona correttamente. Il funzionamento non corretto indica un'uscita dell'alimentatore 12 V inferiore a 10,5 V, oppure un problema dell'elettronica. Quando questo LED è acceso, il contatto pulito (verde) si trova in stato aperto.
- **Alimentazione 1**
  Alimentazione 12 V – PSU 1 funzionante correttamente. Il LED si accende in verde quando funziona correttamente.
- **Alimentazione 2**
  Alimentazione 12 V – PSU 2 funzionante correttamente. Il LED si accende in verde quando funziona correttamente.

L'unità supporta un sistema di alimentazione ridondante doppia Gli interruttori di alimentazione sul pannello frontale corrispondono ai cavi di alimentazione etichettati all'interno del rack. Si noti che anche gli interruttori di alimentazione dei dispositivi fissati allo scaffale devono essere attivati affinché l'alimentazione raggiunga ciascuna unità.

Datapath UK and Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403,
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

Datapath Japan
Axon Hamamatsucho,
1-1-23 Shibadaimon,
Minato-ku,
Tokyo-to,
105-0012, Japan
sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN
A VITEC COMPANY

QSG-RMK-IT3-V1.0